# Oau

# A5303H

# 取扱説明書



ご使用の前に

電話

文字入力

メモメニュー

機能設定

アクセサリ

メール

データフォルダ

電話帳

カメラ

My手帳

EZメニュー

auのネット ワークサービス

Q & A

付 録

### はじめに

このたびは、「A5303H 」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、このA5303H 取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このA5303H 取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

### □ご注意

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

### au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ◆A5303H は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- au電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録された電話番号・お名前などの情報は必ず控えをお取りください。万一内容が変化、消失した場合の損害および損失利益については、au(KDDI)・沖縄セルラー電話では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- A5303H で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 本書の構成

本書は、以下の16章から構成されています。



各章は、「概要」「操作」「詳細」「画面」の4つに分類されています。

<sup>「</sup>概要」のページ:機能概要について説明しています。

<sup>「</sup>操作」のページ:操作方法を説明しています。

<sup>「</sup>詳細」のページ:詳しい仕様や注意事項などを説明しています。

<sup>「</sup>画面」のページ:画面に表示されるアイコンや数字などの意味を説明しています。

### 目的のページを探す

機能と分類から目的のページをすぐに探し出すことができます。

### 目 次



2

### 説明ページの使い<u>かた</u>

### 「概要」のページ



カメラキーでフォトやムービーを起動し、5段階 ズームと180度アングルフリーのレンズで被 写体をキャッチします。撮影した画像をその場 で編集したり、Eメールに添付して送信したりで きます。

1 2¥ 4m |

端、場所では、光豊が不足するため面質が落ちる場合があります。撮影ライトをONにすらか、明るい場所で撮影を行ってくただされるが、明ない場所で撮影を行ってくたが表すると、画面に増越が発生する場合がありますが設定ではあります。 近年があります。大・選挙が向声の大きさや両囲環境とどの影響によりて4つか声の応載が多くなるい。また、選挙が向声の大きさや両囲環境とどの影響によりて4つ音声の応載が多くなりでも一般であります。 気くばりモートのの間が多くなど見か時に関

### △概要

### 何ができるのかを知りたい!

例: カメラはどうやって使うのか知

初めて使う機能の場合は、このページからお読みください。「こんな機能はないのかな?」と思ったときもここから探してください。

### 「操作」のページ




### → 操作 操作方法を知りたい!

例: 撮影方法がわからない

操作手順が簡潔に記載されています。実際に A5303H を操作して確認しながらお読みく ださい。

### 「詳細」のページ

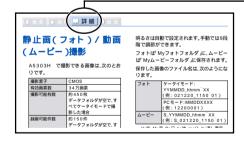

### ☑詳細」 詳しい仕様を知りたい!

例:フォトの画素数はどれくらいあるのか知りたい

A5303H をより使いこなすための詳しい仕様やご注意などを説明しています。必要に応じてお読みください。

### 「画面」のページ



### 画面 画面

### 画面の見かたを知りたい!

例:画面に表示されたアイコンの意味を知りたい

画面に表示されるアイコンや数字など、「これは どんな意味があるの?」と思われる内容を説明 しています。画面表示の意味がわからないとき にご利用ください。

## 目 次

本書の見かた	P.1
目次 - カテゴリ別目次 -	P.4
目次	P.5
安全上のご注意	P.22

# ご使用の前に

各部の名前とはたらき	P.32
ロックNo.について	P.34
充電する	P.34
ディスプレイの見かた	P.40
サブディスプレイの見かた	P.42
キー操作の基本	P.43
メニューの操作と本書の表記	P.44
アンテナについて	P.46
電源を入れる/切る	P.46

電話	⚠概要	□ 操作	⇒ 詳細	三画面
電話をかける	-	-	-	-
電話をかける(ダイヤル発信)	P.47	P.49	P.51	-
特番付加	P.47	P.49	P.51	-
発信履歴/着信履歴から発信する	P.47	P.49	-	-
国際ダイヤル通話	P.47	P.49	P.51	-
電話をかける(アドレス帳)	P.47	P.196	P.202	-
イヤホンマイクで発信する	P.47	P.49	P.51	-
電話を受ける	-	-	-	-
電話を受ける(着信)	P.47	P.49	P.52	P.54
着信音量(着信中)	P.47	P.49	P.52	-
不在着信表示を確認する	P.47	P.50	P.52	P.54
応答保留	P.48	P.50	P.52	-
着信拒否( 着信中 )	P.48	P.50	P.52	-
イヤホンマイクで着信する	P.48	P.50	P.52	-
通話中に操作する	-	-	-	-
ポーズダイヤル( プッシュ信号送信 )	P.48	P.50	P.53	-
受話音量(通話中)	P.48	P.50	P.53	-
音声メモを録音する	P.48	P.50	P.53	-
ダイヤルメモで記録する	P.48	P.50	P.53	-
キー操作無効	P.48	P.50	P.53	-

Mell	
3	1

文字入力	△概要	□ 操作	詳細	一画面
文字入力のしかた	P.55	-	-	-
文字を入力する(ダイヤルキー入力)	P.55	P.56	P.58	P.61
文節を変更する	P.55	-	P.59	-
推測变換	P.55	P.56	P.59	-
記号、絵文字、アルファベット、定型文、顔/飾り文字	P.55	P.56	P.59	-
コピー / カット、貼付	P.55	P.56	P.59	-
区点コード入力	P.55	P.57	-	-
ダイヤルカーソル入力	P.55	P.57	P.59	P.61
文字コード入力	P.55	P.57	P.60	P.61
M541 定型文	P.55	P.57	P.60	-
M542 顔/飾り文字	P.55	P.57	P.60	-

<b>『</b> メモメニュー	○概要	│ 操作	_ 詳細 ]	一画面
伝言/音声メモを使う	-	-	-	-
伝言メモを設定する	P.62	P.63	P.64	-
伝言 / 音声メモ	P.62	P.63	P.64	P.65
M28 Myボイス録音	P.62	P.63	P.64	-
文字メモを使う	-	-	-	-
メモ帳	P.62	P.63	P.64	-
ダイヤルメモ	P.62	P.63	-	-

機能設定	△概要	│ 操作	⇒ 詳細	三画面
MO プロフィール	-	-	-	-
M0 プロフィール	P.66	P.230	P.235	P.240
M1 時間/料金	-	-	-	-
M11 前回時間料金	P.66	P.75	-	P.110
M12 累積時間料金	P.66	P.75	P.85	P.110
M13 通話時間表示	P.66	P.75	P.85	-
M14 通話料金表示(終話時)	P.66	P.75	P.85	-
M15 通話料金レート	P.66	P.75	P.85	-
M16 通話時間リセット	P.66	P.75	-	-
M17 通話料金リセット	P.66	P.75	-	-
M2 音 / バイブ	-	P.75	-	-
M21 着信音量	P.66	P.75	P.85	-
M22 着信音パターン	P.66	P.75	P.86	-
M23 バイブレータ	P.67	P.76	P.87	-
M241 キー操作音量	P.67	P.76	P.87	-
M242 ウェイクアップトーン	P.67	P.76	P.87	-

ご使用の前に

機能設定(つづき)	△概要	│ 操作	□ 詳細	三画面
M243 アラーム音量	P.67	P.76	P.87	-
M244 スケジュール音量	P.67	P.77	P.87	-
M25 受話音量(待受中)	P.67	P.77	P.88	-
M26 通話品質アラーム	P.67	P.77	P.88	-
M27 自作メロディ	P.67	P.77	P.88	-
M28 Myボイス録音	P.67	P.63	P.64	-
M3 画面/照明	-	-	-	-
M311 壁紙設定	P.67	P.77	P.89	-
M312 スクリーンセーバ設定	P.67	P.78	P.89	-
M313 待受ezplus	P.67	P.263	P.273	-
M314 電源ONアニメ	P.67	P.78	P.89	-
M315 電源OFFアニメ	P.67	P.78	P.89	-
M316 状態アイコン表示	P.67	P.78	P.89	P.110
M32 送受信画面	P.67	P.78	P.90	-
M33 時計表示設定	P.68	P.78	P.90	-
M34 システムカラー	P.68	P.78	P.90	-
M35 照明設定	P.68	P.78	P.90	-
M355 微灯設定	P.68	P.79	P.92	-
M361 壁紙設定(サブディスプレイ)	P.68	P.79	P.92	-
M362 照明設定(サブディスプレイ)	P.68	P.79	P.92	-
M363 節電画面(サブディスプレイ)	P.68	P.79	P.92	-
M37 フロントメニュー表示	P.68	P.79	P.92	-
M4 セキュリティ	-	-	P.92	P.110
M41 ロックNo.変更	P.68	P.79	P.93	-
M42 オートロック	P.68	P.79	P.93	-
オートロック一時解除	P.68	P.80	-	-
M43 発信者番号通知	P.68	P.80	P.94	-
M44 制限設定	P.68	P.80	P.94	P.110
M444 EZweb制限	P.68	P.255	P.268	P.110
M448 データ通信制限	P.68	P.294	P.309	P.110
M45 着信拒否	P.69	P.80	P.95	P.111
着信拒否メニューを表示する	-	P.80	-	-
指定番号	P.69	P.80	P.95	-
非通知 / 公衆電話 / 通知不可能	P.69	P.80	P.96	-
着信拒否の全解除	P.69	P.80	P.96	-
M461 通話時間リセット	P.69	P.75	-	-
M462 通話料金リセット	P.69	P.75	-	-
M463 学習情報リセット	P.69	P.81	-	-
M464 メモリリセット	P.69	P.81	P.96	-

1יו
録
索
引
8

機能	設定( つづき )	△概要	⇒操作	□ 詳細	三画面
M465	機能リセット	P.69	P.81	P.97	-
M466	オールリセット	P.69	P.81	P.102	-
M47	シークレットモード	P.69	P.81	P.102	-
M481	だれかな着信編集	P.69	P.81	P.103	P.111
M482	だれかな着信有効・無効	P.69	P.82	P.104	-
M5 通話	/ 文字	-	-	-	-
M511	通信モード設定	P.69	P.294	P.308	-
M512	通信速度設定	P.69	P.294	P.308	-
M521	リモート通話	P.70	P.82	P.104	-
M522	オート着信	P.70	P.82	P.104	-
M53	折り畳み設定	P.70	P.82	P.104	-
M541	定型文	P.70	P.57	P.60	-
M542	顔/飾り文字	P.70	P.57	P.60	-
M543	単語登録	P.70	P.82	P.104	-
M544	文字入力モード	P.70	P.82	P.105	-
M545	学習情報リセット	P.70	P.81	-	-
M55	グループ名	P.70	P.196	P.201	-
M56	アドレス帳検索方法	P.70	P.82	P.105	-
M57	表示文字サイズ	P.70	P.82	P.105	-
M58	エニーキーアンサー	P.70	P.83	P.105	-
M59	市外局番メモリ	P.70	P.83	P.105	-
M6 伝言	/マナー	-	-	-	-
M61	伝言メモ設定	P.70	P.83	P.106	-
M62	応答メッセージ	P.70	P.83	P.106	-
M63	伝言メモ再生	P.70	P.63	P.64	P.65
M 6 4	気くばり名	P.70	P.83	P.108	P.112
M65	気くばりセンサー	P.70	P.84	P.108	-
M7 時計	/ アラーム	-	-	-	-
M71	日付時刻設定	P.71	P.115	P.118	-
M72	アラーム設定	P.71	P.115	P.118	P.120
M73	オートパワーオン	P.71	P.115	P.118	-
M74	オートパワーオフ	P.71	P.116	P.118	-
M8 留守	番/転送	-	-	-	-
M81	留守番サービス	P.71	P.289	P.295	-
M82	着信転送	P.71	P.290	P.299	-
M83	通知リクエスト	P.71	P.293	P.303	-
M9 特別	/ その他	-	-	-	-
M90	ガイド	P.72	P.83	-	-
M91	ゲーム	P.72	P.116	P.119	-

ご使用の前に

電話帳

※ 機能記	设定( つづき )	△概要	→ 操作	詳細	凹画面
M92	電卓機能	P.72	P.116	P.119	P.120
M93		P.72	P.184	P.190	-
M931	ファイル送信	P.72	P.184	P.190	-
M932	ファイル受信	P.72	P.184	P.190	-
M933	PIMデータ送信	P.72	P.184	P.190	-
M934	PIMデータ受信	P.72	P.185	P.190	-
M935	カメラモード	P.72	P.185	P.191	-
M936	Bluetooth設定	P.72	P.185	P.191	-
M94 .	Juke Box Multi	P.72	P.117	P.119	-
M* 気くに	ばりスイッチ	-	-	P.106	-
M*1	着信音量	P.72	P.75	P.85	-
M*2	着信音パターン	P.72	P.75	P.86	-
M*3	バイブレータ	P.73	P.76	P.87	-
M*4	操作音	P.73	P.76	P.87	-
M*5	だれかな着信 有効・無効	P.73	P.82	P.104	-
M*6	 伝言メモ設定	P.73	P.83	P.106	-
M*7		P.73	P.83	P.108	P.112
M*8	気くばりセンサ -	P.73	P.84	P.108	-
M# 基本語		-	-	P.108	-
お買い上	げ時の基本設定	P.73	P.84	P.108	P.112
M#1	着信音パターン	P.73	P.75	P.86	-
M#2	バイブレータ	P.73	P.76	P.87	-
M#3 i	画面設定	P.74	P.77	P.89	-
M#4	送受信画面	P.74	P.78	P.90	-
M#5	ロックNo.変更	P.74	P.79	P.93	-
M#6	発信者番号通知	P.74	P.80	P.94	-
M#7	文字入力モード	P.74	P.82	P.105	-
M#8	表示文字サイズ	P.74	P.82	P.105	-
ショートカ	ット	P.74	-	-	-
ショートカ	リットへ登録	P.74	P.84	P.108	-
ショートカ	Jットを呼び出す	P.74	P.84	P.109	-

<b>②</b> アクセサリ	↑概要	□ 操作	□ 詳細	当画面
時計 / アラーム	-	-	-	-
M71 日付時刻設定	P.113	P.115	P.118	-
M72 アラーム設定	P.113	P.115	P.118	P.120
アラーム時刻になると	P.113	P.115	P.118	P.120
M73 オートパワーオン	P.113	P.115	P.118	-
M74 オートパワーオフ	P.113	P.116	P.118	-

電話帳

🚇 アクセサリ( つづき )	[] 概要	□ 操作	□ 詳細	[二画面]
ゲーム	-	-	-	-
M91 ゲーム	P.113	P.116	P.119	-
電卓機能	-	-	-	-
M92 電卓機能	P.113	P.116	P.119	P.120
Juke Box Multi	-	-	-	-
M94 Juke Box Multi	P.113	P.117	P.119	-
Juke Box Multiメニューを表示する	P.114	P.117	-	-
再生開始	P.114	P.117	P.119	-
充電再生	P.114	P.117	P.119	-
曲設定	P.114	P.117	-	-
ランダム再生	P.114	P.117	-	-
再生音量	P.114	P.117	P.119	-
エフェクト	P.114	P.117	P.119	-

メール	△概要	│ 操作	_ 詳細 ]	三画面
Eメールについて	P.121	-	P.154	-
ご利用上のご注意	P.121	-	-	-
初期設定	P.121	P.134	P.154	-
Eメールメニューを表示する	P.121	P.134	P.154	P.170
Eメール作成 / 送信	-	-	-	-
新規作成	P.122	P.134	P.155	-
データを添付する	P.122	P.134	P.155	-
宛先入力のしかた	P.122	-	P.156	-
宛先ポップアップメニューを表示する	P.122	P.135	-	-
アドレス帳個別	P.122	P.135	-	-
アドレス帳グループ	P.122	P.135	-	-
受信メールアドレス	P.122	P.135	P.156	-
送信履歴	P.122	P.135	-	-
送信グループ	P.122	P.135	-	-
プロフィール	P.122	P.135	-	-
Ccへ変更 / Bccへ変更	P.122	P.135	-	-
宛先变更	P.123	P.135	-	-
宛先消去	P.123	P.136	-	-
件名・本文入力のしかた	P.123	-	-	-
呼出サブメニューを表示する	P.123	P.136	-	-
GPS情報	P.123	P.136	-	-
アドレス帳個別	P.123	P.136	-	-
送信履歴	P.123	P.136	-	-

ご使用の前に

電話帳

☑ メール( つづき )	△概要	√操作	⇒詳細	四画面
受信メール本文	P.123	P.136	-	-
プロフィール	P.123	P.136	-	-
お気に入り	P.123	P.136	-	-
メモ帳	P.123	P.136	-	-
冒頭文	P.123	P.136	-	-
署名	P.123	P.137	-	-
Eメール受信	-	-	P.156	-
受信メール一覧を表示する	P.124	P.137	-	-
Eメールを受信する	P.124	P.137	-	P.170
新着メール問合せ	P.124	P.137	-	-
受信メールを表示する	P.124	P.137	P.156	P.172
選択受信	P.124	P.137	P.156	-
添付データを受信する	P.124	P.137	P.157	-
添付データを再生する	P.124	P.137	P.157	-
メールボックス( Eメール )	-	-	-	-
送信メール一覧 / 受信メール一覧を表示する	P.124	P.138	-	P.170、172
保存したメールを送信する	P.124	P.138	P.157	P.170
編集	P.124	P.138	P.157	-
返信	P.125	P.138	P.157	-
転送	P.125	P.138	P.157	-
保護	P.125	P.138	P.158	-
消去	P.125	P.139	P.158	-
表示方法	P.125	P.139	P.158	-
表示順番	P.125	P.139	P.158	-
フォルダ移動	P.125	P.139	P.158	-
一覧表示 / フォルダ表示	P.125	P.140	-	P.171
振分け設定	P.125	P.140	P.158	P.173
フォルダ名変更	P.125	P.140	P.159	-
フォルダ設定リセット	P.126	P.140	P.159	-
メール再振分け	P.126	P.140	P.159	-
登録件数確認(件数/メモリ確認)	P.126	P.141	-	-
Eメール本文の情報利用	-	-	-	-
Eメール本文を表示する	P.126	P.141	-	P.170、172
eznavigation	P.126	P.141	P.159	-
Phone to	P.126	P.141	P.159	-
Cメール送信	P.126	P.141	-	-
Mail to	P.126	P.141	P.159	-
URL to	P.126	P.141	P.159	-
宛先コピー	P.126	P.141	P.159	-

録

☑ メール( つづき )	△概要	실 操作	_ 詳細	三画面
本文コピー	P.126	P.142	P.160	-
アドレス帳へ登録する	P.126	P.142	-	-
Eメール設定	-	-	-	-
Eメール設定メニューを表示する	P.127	P.142	-	-
メール自動受信	P.127	P.142	P.160	-
メール受信方法	P.127	P.142	P.160	-
添付自動受信	P.127	P.143	P.160	-
フォルダ表示	P.127	P.143	P.160	-
返信先アドレス( Reply - to登録 )	P.127	P.143	P.160	-
差出人名称	P.127	P.143	P.161	-
冒頭文	P.127	P.144	P.161	-
署名	P.127	P.144	P.161	-
返信メール引用	P.127	P.144	P.161	-
送信グループ	P.128	P.144	P.161	-
受信インライン再生 / 送信インライン再生	P.128	P.145	P.161	-
添付クイック再生	P.128	P.145	P.161	-
Eメール設定確認	P.128	P.145	-	-
Eメール設定( EZサーバでの設定 )	P.128	-	P.161	-
その他の設定メニューを表示する	P.128	P.145	-	-
Eメールアドレスの変更	P.128	P.145	P.162	-
自動転送先	P.128	P.145	P.162	-
アドレスフィルター( メールフィルター )	P.128	P.146	P.162	-
未承諾広告フィルター(メールフィルター)	P.129	P.146	P.162	-
au.NET接続の設定	P.129	P.146	P.162	-
その他の設定の確認	P.129	P.146	-	-
Cメールについて	P.129	-	P.163	-
その他のご注意	P.129	-	-	-
Cメールメニューを表示する	P.129	P.147	P.163	P.173
Cメール作成 / 送信	-	-	-	-
新規作成	P.130	P.147	P.163	-
新規作成( 同報メール送信 )	P.130	P.147	P.164	-
ぷりペイド送信	P.130	P.147	P.164	-
一般電話などからCメールを送信する	P.130	P.147	P.165	-
Cメール受信	-	-	-	-
Cメールを受信する	P.130	P.148	P.166	P.174
受信メールを表示する	P.130	P.148	P.167	P.176
おしゃべり	P.130	-	P.167	-
自分から開始する	P.131	P.148	P.167	P.174
相手から開始する	P.131	P.148	P.167	P.174

ご使用の前に

😡 メール( つづき )	□概要	│ 操作	□ 詳細	[二画面]
おしゃべり履歴	P.131	P.149	P.167	P.174
おしゃべり履歴消去	P.131	P.149	-	-
メールボックス( Cメール )	-	-	-	-
送信メール一覧 / 受信メール一覧を表示する	P.131	P.149	P.168	P.175、176
保存したメールを送信する	P.131	P.149	-	-
編集	P.131	P.150	-	-
返信	P.131	P.150	P.168	-
転送	P.131	P.150	-	-
選択保護 / 解除( 保護 )	P.132	P.150	P.168	-
消去	P.132	P.151	P.168	-
表示方法	P.132	P.151	P.168	-
表示順番	P.132	P.151	P.168	-
Cメール本文の情報利用	-	-	-	-
Cメール本文を表示する	P.132	P.151	-	P.175、176
Phone to	P.132	P.151	P.168	-
Cメール送信	P.132	P.152	-	-
Mail to( Eメール送信 )	P.132	P.152	P.169	-
URL to	P.132	P.152	P.169	-
アドレス帳へ登録	P.132	P.152	-	-
Cメール設定	P.132	-	-	-
Cメール設定メニューを表示する	P.132	P.152	-	-
署名	P.132	P.152	P.169	-
発信者番号通知	P.133	P.152	P.169	-
蓄積機能	P.133	P.153	P.169	-
おしゃべり中バイブ	P.133	P.153	P.169	-
同報グループ	P.133	P.153	P.169	-
登録件数確認	P.133	P.153	-	-

<u></u> データフォルダ	△概要	│ 操作	□ 詳細	当画面
データとデータフォルダ	P.177	-	P.186	-
フォルダの構成	P.177	-	-	P.192
データを利用する	-	-	-	-
データ一覧を表示する	P.177	P.181	-	P.192
再生	P.178	P.181	P.187	-
オートプレイ	P.178	P.181	P.187	-
Eメールへ添付	P.178	P.181	P.188	-
機能設定·解除	P.178	P.181	P.188	-
Juke Box Multi( Juke Box Multiへの登録)	P.178	P.181	P.188	-
画像編集	P.178	P.182	-	-

電話帳

Q & A

<b>—</b>				
<u>い</u> データフォルダ( つづき )	△概要	│ 操作	_ 詳細	三画面
ムービー編集	P.178	P.182	-	-
地図表示	P.178	P.182	-	-
ezplus設定	P.178	P.182	-	-
データを管理する	-	-	-	-
データ一覧を表示する	P.178	P.182	-	P.192
移動	P.178	P.182	P.188	-
タイトル編集	P.178	P.182	P.188	-
GPS情報付加	P.179	P.182	P.189	-
消去	P.179	P.183	P.189	-
詳細表示	P.179	P.183	P.189	-
ファイル検索	P.179	P.183	P.189	-
フォルダを管理する	-	-	-	-
フォルダー覧を表示する	P.179	P.183	-	P.192
メモリ状況確認	P.179	P.183	-	-
フォルダ名編集	P.179	P.183	P.190	-
フォルダ内消去	P.179	P.184	P.190	-
表示順設定	P.179	P.184	P.190	-
サムネイル設定	P.179	P.184	P.190	-
ムービー設定	P.179	P.184	-	-
パソコンなどとデータをやりとりする	-	-	-	-
M93 データ転送モード	P.179	P.184	P.190	-
ファイル送信	P.180	P.184	P.190	-
ファイル受信	P.180	P.184	P.190	-
PIMデータ送信	P.180	P.184	P.190	-
PIMデータ受信	P.180	P.185	P.190	-
画像表示( カメラモード )	P.180	P.185	P.191	-
画像フォーマット設定( カメラモード )	P.180	P.185	P.191	-
パスキー変更( Bluetooth設定 )	P.180	P.185	-	-
機器名変更( Bluetooth設定 )	P.180	P.185	P.191	-

電話帳	△概要	□ 操作	☑ 詳細	四画面
アドレス帳に登録する	P.193	-	-	-
アドレス帳登録	P.193	P.196	P.200	P.207
GPS情報を登録する	P.193	P.196	-	-
M55 グループ名	P.193	P.196	P.201	-
アドレス帳を使う	P.193	-	-	-
アドレス帳1件表示画面を表示する	P.193	P.196	P.202	P.207
電話をかける(アドレス帳)	P.193	P.196	P.202	-
Eメール送信	P.193	P.197	-	-

🚳 カメラ

<u> </u>	<u> </u>	<u>~~ □+ ™</u>	
P.210	-	P.220	-
P.210	-	-	-
P.210	P.214	P.220	P.224,225
P.211	P.214	P.220	P.224,225
P.211	P.215	P.221	P.224,225
P.211	P.215	-	-
P.211	P.215	-	-
-	-	P.221	-
P.211	P.215	-	-
P.211	P.215	-	-
P.211	P.216	P.221	P.224,225
P.211	P.216	P.221	P.224,225
P.211	P.216	P.221	-
P.212	P.216	-	-
P.212	P.216	-	-
P.212	P.216	P.221	P.224
P.212	P.216	P.221	-
P.212	P.217	P.222	P.224
P.212	P.217	P.222	-
P.212	P.217	P.222	P.224、225
P.212	P.217	P.222	-
	P.210 P.210 P.210 P.211 P.211 P.211 P.211 P.211 P.211 P.211 P.211 P.212 P.212 P.212 P.212 P.212 P.212 P.212	P.210 - P.210 - P.210 - P.210 P.214 P.211 P.214 P.211 P.215 P.211 P.215 P.211 P.215 - P.211 P.215 P.211 P.215 P.211 P.216 P.211 P.216 P.211 P.216 P.211 P.216 P.212 P.216 P.212 P.216 P.212 P.216 P.212 P.216 P.212 P.217 P.212 P.217 P.212 P.217	P.210       -       P.220         P.210       -       -         P.210       P.214       P.220         P.211       P.215       P.221         P.211       P.215       -         P.211       P.216       P.221         P.211       P.216       P.221         P.211       P.216       P.221         P.212       P.216       -         P.212       P.216       -         P.212       P.216       P.221         P.212       P.216       P.221         P.212       P.217       P.222         P.212       P.217       P.222         P.212       P.217       P.222         P.212       P.217       P.222

付録

索引

15

索	
引	

👩 カメラ( つづき )	△概要	□ 操作	□ 詳細	四画面
消音録画設定(ムービーのみ)	P.212	P.217	P.222	P.224
プレビュー設定( ムービーのみ )	P.212	P.217	P.222	-
撮影後にできること	-	-	P.222	-
撮影後のサブメニューを表示する	P.212	P.217	P.222	-
Eメールへ添付	P.212	P.217	-	-
GPS情報付加	P.213	P.218	P.221	P.224,225
画像変換(フォトのみ)	P.213	P.218	P.222	-
全画面表示( フォトのみ )	P.213	P.218	-	-
フレーム(フォトのみ)	P.213	P.218	P.223	-
画像効果( フォトのみ )	P.213	P.218	-	-
スタンプ(フォトのみ)	P.213	P.218	-	-
テキスト挿入( フォトのみ )	P.213	P.218	P.223	-
画像回転(フォトのみ)	P.213	P.218	P.223	-
画質調整(フォトのみ)	P.213	P.219	P.223	-
日付スタンプ( フォトのみ )	P.213	P.219	P.222	P.224,225
アフレコ編集( ムービーのみ )	P.213	P.219	P.223	-
テロップ編集( ムービーのみ )	P.213	P.219	P.223	P.226

副 My手帳	△概要	□ 操作	_ 詳細	当画面
M0 プロフィール	-	-	-	-
プロフィールを表示する	P.227	P.230	P.235	P.240
プロフィールを修正する	P.227	P.230	P.235	P.240
スケジュール	P.227	-	-	-
カレンダーを表示する	P.227	P.230	P.235	P.240
予定新規登録( スケジュールの登録 )	P.227	P.230	P.235	P.241
アラーム設定時刻になると	P.227	P.231	P.236	P.242
スケジュールを表示 / 修正する	P.227	P.231	P.236	P.241
スケジュール消去	P.227	P.231	-	-
休日設定·解除	P.227	P.232	P.236	-
起動画面変更	P.227	P.232	P.237	-
タスクリスト	P.228	-	-	-
タスクリスト一覧を表示する	P.228	P.232	-	P.242
新規登録	P.228	P.232	P.237	P.242
タスクリストを表示 / 修正する	P.228	P.233	P.237	P.243
タスクリスト消去	P.228	P.233	-	-
タスクの完了	P.228	P.233	P.237	-
表示方法变更	P.228	P.233	-	-
パソコンなどとデータをやりとりする	P.228	-	P.237	-
データフォルダヘコピー( スケジュール / タスクリストのコピー )	P.228	P.234	P.239	-

My手帳(つづき)	△概要	│ 操作	⊇詳細	三画面
スケジュールへ登録 / タスクリストへ登録	P.228	P.234	P.239	P.243
Eメールへ添付	P.229	P.234	P.239	-

EZメニュー	△概要	□ 操作	⇒ 詳細	当画面
EZwebについて	P.244	-	-	P.277
ご利用上のご注意	P.244	-	-	-
初期設定	P.245	P.255	P.268	-
M444 EZweb制限	P.245	P.255	P.268	P.110
トップメニューからアクセスする	-	-	P.268	-
トップメニューを表示する	P.245	P.255	-	P.277
音・画像をゲット( データのダウンロード )	P.245	P.255	P.268	-
キーワード検索	P.245	P.255	-	-
カンタンアクセス( アクセス番号入力 )	P.245	P.255	P.268	-
料金照会	P.245	P.256	P.269	P.278
各種申込	P.245	P.256	P.269	P.278
サブスクライバIDの表示	P.245	-	-	P.278
お客様の収容サーバ	P.246	-	-	P.278
有料サービス利用情報	P.246	P.256	-	P.278
EZパスワード登録	P.246	P.256	-	P.278
EZパスワード変更	P.246	P.256	-	P.278
auからのお知らせ	P.246	-	-	P.278
auホームページ	P.246	-	-	P.278
EZメニューを使う	-	-	-	-
EZメニューを表示する	P.246	P.257	P.269	P.278
お気に入りリスト	P.246	P.257	P.269	-
URLダイレクト入力	P.246	P.257	P.269	-
前回画面表示	P.246	P.257	P.269	-
データフォルダ( データ再生 )	P.246	P.257	-	-
ブラウザ履歴クリア	P.246	P.257	P.269	-
一発ジャンプアクセス	P.247	P.257	P.269	-
ブラウジング中に操作する	-	-	-	-
ブラウザメニューを表示する	P.247	P.257	P.269	-
お気に入り登録	P.247	P.257	P.269	-
データフォルダ保存	P.247	P.257	P.270	-
画面メモ保存	P.247	P.257	P.270	-
ページ更新	P.247	P.258	-	-
URLダイレクト入力	P.247	P.258	P.270	-
URL表示	P.247	P.258	P.270	-
お気に入りを使う	P.247	-	-	-

付

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	int TE	10 10	- +¥ (m	
	概要	│	_ 詳細 ]	
お気に入りリストを表示する	P.247	P.258	-	-
お気に入り入力	P.247	P.258	P.270	-
フォルダ名変更	P.247	P.258	P.270	-
消去	P.247	P.258	-	-
フォルダ移動	P.248	P.259	-	-
Eメールへ送信	P.248	P.259	-	-
タイトル編集	P.248	P.259	-	-
URL編集	P.248	P.259	-	-
画面メモを使う	P.248	-	-	-
画面メモリストを表示する	P.248	P.259	P.270	-
画面メモを表示する	P.248	P.259	P.270	-
画面メモ更新	P.248	P.259	-	-
画面メモ消去	P.248	P.259	-	-
EZ設定	P.248	-	-	-
EZ設定メニューを表示する	P.248	P.260	-	-
添付データ設定	P.248	P.260	P.270	-
ページスクロール設定	P.248	P.260	P.270	-
タイトル表示設定	P.248	P.260	P.270	P.278
履歴クリア設定	P.249	P.260	P.270	-
タイムアウト設定	P.249	P.260	P.271	-
EZ設定確認	P.249	P.260	-	-
一発ジャンプ設定	P.249	P.260	P.271	-
カンタンアクセス設定	P.249	-	-	-
バージョン情報	P.249	P.260	P.271	-
ezplusアプリケーションを使う	P.249	-	P.271	-
ご利用上のご注意	P.249	-	-	-
ezplusメニューを表示する	P.249	P.260	-	-
ezplusアプリケーションを起動する	P.249	P.261	P.271	-
· ダウンロードして再生する	P.250	P.261	-	-
ezplusアプリケーションを再開 / 終了する	P.250	P.261	-	-
ezplus通信( お誘いメール )を送信する	P.250	P.261	P.271	-
ezplus通信( お誘いメール )を受信する	P.250	P.261	P.272	-
緊急起動	P.250	P.261	-	-
ショートカットを起動する	P.250	P.261	-	-
ezplusの設定	_	-	-	-
ezplusメニューを表示する	P.250	P.261	_	-
終了確認設定	P.250	P.262	P.272	-
通信確認	P.250	P.262	P.272	-
GPS情報確認	P.251	P.262	P.272	_
	1.231	1.202	1.212	_

<b>夏</b> EZメニュー( つづき )	[ │ 概要	│ 操作	詳細	[二画面]
アラーム起動設定	P.251	P.262	P.272	P.278
ezplus指定起動	P.251	P.262	P.273	P.279
緊急起動設定	P.251	P.263	P.273	-
ショートカット設定	P.251	P.263	P.273	-
M313 待受ezplus	P.251	P.263	P.273	-
ターボモード	P.251	P.263	P.274	-
環境情報	P.251	P.263	-	-
ezmovieを使う	P.251	-	P.274	-
ezmovieメニューを表示する	P.251	P.263	-	-
ダウンロードして再生する	P.251	P.263	-	-
保存したezmovieを再生する	P.251	P.264	-	-
ショートストリーミング再生	P.252	P.264	P.274	-
ハイパーリンク情報	P.252	P.264	P.274	-
プレイヤーデザイン	P.252	P.264	P.275	-
ムービー表示設定	P.252	P.264	P.275	P.279
eznavigationを使う	P.252	-	-	-
eznavigationメニューを表示する	P.252	P.264	-	-
ご利用上のご注意	P.252	-	-	-
GPSマップを表示	P.252	P.264	P.275	-
GPSメール作成	P.252	P.264	P.275	-
簡易ナビゲーション	P.253	P.265	P.275	P.279
おでかけ情報( EZ@NAVI )	P.253	P.265	P.275	P.279
EZ@NAVIアプリをダウンロードする	P.253	P.265	-	-
EZ@NAVIアプリを利用する	P.253	P.265	P.275	-
GPS履歴	P.253	-	P.275	-
GPS履歴リストを表示する	P.253	P.265	-	P.281
GPS履歴から接続する	P.253	P.265	-	P.281
接続先設定登録	P.253	P.265	P.275	-
GPSメール作成	P.253	P.266	-	-
詳細表示	P.253	P.266	P.276	P.281
1件保護・解除	P.253	P.266	-	P.281
1件消去・すべて消去	P.254	P.266	-	-
アドレス帳へ登録	P.254	P.266	-	-
ナビゲーション設定	P.254	-	-	-
eznavigationメニューを表示する	P.254	P.266	-	-
GPS情報通知設定	P.254	P.266	P.276	-
接続先設定	P.254	P.266	P.276	-
おでかけ設定	P.254	P.267	P.276	-

索	
引	

auのネットワークサービス	│	│	詳細_	三画面
利用できるauのネットワークサービス	P.282	-	-	-
お留守番サービス	P.283	-	P.295	-
M812 留守番開始1	P.283	P.289	P.296	-
M813 留守番開始2	P.283	P.289	P.296	-
M814 留守番停止	P.283	P.289	P.296	-
サービス中に電話がかかってくると	P.283	P.289	P.297	-
伝言お知らせ	P.283	P.289	P.297	P.209
着信お知らせ	P.283	P.289	P.297	P.209
M811 留守伝言再生	P.283	P.289	P.297	-
M815 応答内容変更	P.283	P.289	P.298	-
不在通知	P.283	P.289	P.298	-
遠隔操作サービス(お留守番サービス)	P.284	P.290	P.298	-
ボイスメールを送信する	P.284	P.290	P.298	-
ボイスメールグループ設定	P.284	P.290	P.298	-
ボイスメール同報送信	P.284	P.290	-	-
ボイスメール再生	P.284	P.289	P.297	-
遠隔操作サービス( ボイスメール )	P.284	P.290	P.298	-
M816 英語ガイダンス M817 日本語ガイダンス	P.284	P.290	P.299	-
着信転送サービス	P.284	-	P.299	-
M826 転送先登録	P.285	P.290	P.300	-
M821 無応答転送	P.285	P.290	P.300	-
M822 話中転送	P.285	P.291	P.300	-
M823 フル転送	P.285	P.291	P.300	-
M824 選択転送	P.285	P.291	P.300	P.310
M825 転送停止	P.285	P.291	P.300	-
海外の電話に転送する	P.285	P.291	P.300	-
遠隔操作サービス( 着信転送サービス )	P.285	P.291	P.301	-
割込通話サービス	P.285	-	P.301	-
割込通話サービス開始	P.286	P.291	P.301	-
割込通話サービス停止	P.286	P.292	-	-
割込禁止	P.286	P.292	P.301	-
通話中に割り込みが入ったとき	P.286	P.292	P.301	-
	P.286	-	P.302	-
三者通話をする	P.286	P.292	P.302	-
発信番号表示サービス	P.286	-	P.302	-
電話をかけるときの操作	P.286	P.292	-	-
相手の電話番号の表示	P.286	-	P.303	-
番号通知リクエストサービス	P.286	-	P.303	-

系引

auのネットワークサービス( つづき )	△概要	⇒操作	□ 詳細	画面
M831 通知リクエストサービス開始	P.287	P.293	P.303	-
M832 通知リクエストサービス停止	P.287	P.293	P.303	-
迷惑電話撃退サービス	P.287	-	P.303	-
着信拒否リスト登録	P.287	P.293	P.304	-
着信拒否リスト削除	P.287	P.293	P.304	-
着信拒否リスト全削除	P.287	P.293	-	-
通話明細分計サービス	P.287	P.293	P.304	-
データ通信サービス	P.287	-	P.305	-
PacketOneとは	P.287	-	P.305	-
PacketOne利用前の準備	P.288	P.293	P.305	-
PacketOneでインターネット接続する	P.288	P.293	P.308	-
回線交換通信サービスとは	P.288	-	P.308	-
回線交換通信サービス利用前の準備	P.288	P.294	P.308	-
A5303H からASYNC/FAX通信する	P.288	P.294	P.308	P.310
A5303H へASYNC通信する	P.288	P.294	P.308	P.310
A5303H ヘFAX通信する	P.288	P.294	P.308	P.310
M511 通信モード設定	P.288	P.294	P.308	-
M512 通信速度設定	P.288	P.294	P.308	-
M448 データ通信制限	P.288	P.294	P.309	P.110

Q&A P.311

# 付録

周辺機器のご案内	P.317
電池パックを交換する	P.318
故障かな?と思ったら	P.319
アフターサービス	P.320
主な仕様について	P.321
記号一覧	P.324
絵文字一覧	P.324
顔/飾U文字(M542)一覧	P.325
着信メロディ	P.325
区点コード表	P.326

索引 P.330

### 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、A5303H を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ●各事項は次の区分に分けて記載しています。

### 表示の説明



この表示は「人が死亡または 重傷(1)を負う危険が差し 迫って生じることが想定さ れる内容(を示しています。

# ҈Λ警告

この表示は「人が死亡また は重傷<sup>(1)</sup>を負う可能性が 想定される内容」を示して います。



この表示は「人が傷害<sup>22</sup>を 負う可能性が想定される内容 や物的損害<sup>32</sup>の発生が想定 される内容」を示しています。

1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、また

は治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど、高温・低温、感電などを指します。

3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

### 図記号の説明



おこなってはいけな い(禁止)内容を示し ています。



分解してはいけない (禁止)内容を示して います。



必ず実行していただ く(強制)内容を示し ています。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

### 免責事項について

- ・地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、 誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、 事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

### A5303H 本体・電池パック・充電用機器共通



# 危険

必ず、次の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の 原因となります。

A5303H 専用周辺機器

ACアダプタ (01HIPQA) 卓上ホルダ (5303PUA)

電池パック (5303UAA)

DCアダプタ (01HIPEA ) 別売)



高温になる場所(火のそば、ストープのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に 入れないでください。発火・破裂・故 障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したり しないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。



接続端子をショートさせないでく ださい。また、接続端子に導電性異 物 金属片・鉛筆の芯などが触れた り、内部に入れたりしないように

してください。火災や故障の原因になる場合 があります。



ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因になります。



# 警告

必ず、次の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げ付けるなど強い 衝撃を与えないでください。破裂・ 発熱・発火・漏液・故障の原因となり ます。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用 しないでください。落雷・感電の恐 れがあります。



分解や改造をしないでください。 故障・発火・感電・傷害の原因となり ます。万一、改造などによりau電 話・車両などに不具合が生じても

au(KDDI)・沖縄セルラー電話では一切の責任を負いかねます。



水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での

使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や 指など身体の一部が触れないよう にしてください。感電・傷害・故障の 原因となる場合があります。



必ず、次の注意事項をお読みになってからご使用ください。



電池収納フタを外したまま使用し ないでください。



直射日光のあたる場所(自動車内な ど)や高温になる所、極端に低温に なる所、湿気やほこりの多い所に保 管しないでください。変形や故障の 原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。落下してケガや破損の原 因となります。また、衝撃などにも 十分ご注意ください。バイブレータ設定中は



特にご注意ください。

幼児の手の届く場所には置かない でください。傷害などの原因とな る場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでく ださい。身に付けている場合は汗 による湿気が故障の原因となる場 合があります。水濡れや湿気によ

る故障と判明した場合は保証の対象外とな り、修理ができません。



使用中に煙が出たり、においがす る、異常な音がする、発熱している など異常がおきたら使用をしない でください。異常がおきた場合は

電源を切り、電池パックを外して、お近くのご 相談窓口までご連絡ください。また、水に濡れ たり、落下したり、破損した場合などもそのま ま使用せず、上記にご連絡ください。



お客様による修理などは危険です から、絶対にしないでください。



外部から電源が供給されている状 態のA5303H 本体・電池パッ ク・充電用機器に長時間、触れない でください。低温やけどの原因とな る場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超 える使いかたはしないでくださ い。たこ足配線などで定格を超え ると、発熱による火災の原因とな ります。

### A5303H **本体について**



必ず、次の警告事項をお読みになってからご使用ください。



交通事故の原因になりますので、 自動車などを運転中は使用しない でください。運転者が使用する場 合は、駐車を禁止されていない安

全な場所に止めてからご使用ください。



诵話するときは周囲の安全を確認 してください。安全を確認せずに 通話すると、転倒、交通事故の原因 となります。



運航の安全に支障をきたす恐れが ありますので、航空機内では使用 しないでください。(電源をお切り ください。)

オートパワーオン機能やアラーム機能など 自動的に電源が入る機能を設定してある場 合は、あらかじめ設定を解除してから電源 を切ってください。



植え込み型心臓ペースメーカや医 用電気機器のお近くで携帯電話を 使用される場合は、電波によりそ れらの装置・機器に影響を与える

恐れがありますので、次のことを守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカを装着されて いる方は、携帯電話をペースメーカから 22cm以上離して携行および使用してく ださい。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込 まないでください。
  - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってく ださい。

オートパワーオン機能やアラーム機能 など自動的に電源が入る機能を設定し てある場合は、あらかじめ設定を解除 してから電源を切ってください。

- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に携帯電話の使用禁止・ 持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源 をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。

(影響を与える恐れがある機器の

例:ペースメーカ・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は、機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの傷害を起こす原因となります。



自動車などの運転者に向けて撮影 ライトを点灯させないでくださ い。目がくらんで運転不可能にな り、事故を起こす原因となります。



# 注意

必ず、次の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに 車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なう恐 れがありますので、その場合は使 用しないでください。



人の混雑している場所では使用しないでください。アンテナが人にあたり思わぬケガをする場合があります。



磁気カードなどを近づけないでください。磁気データが消えてしまうことがあります。A5303H は折り畳み式のため、閉じた状態を

検出するために磁石を使用しています。また、スピーカー部およびレシーバー部についても磁気を帯びています。したがってフロッピーディスク、キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカードなどの磁気記録を利用しているものをA5303H に近づけたり、はさんだりしないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに 使用を止め、皮膚科専門医へご相談 ください。お客様の体質・体調に よっては、かゆみ・かぶれ・湿疹など

を生じる場合があります。

使用材料・表面処理については、31ページを ご参照ください。



通常はイヤホンマイク端子カバー・ 外部接続端子カバーなどをはめた 状態で使用してください。カバーを はめずに使用していると、ほこり・

水などが入り故障の原因となります。



アンテナを折り曲げたり、アンテ ナを伸ばした状態でau電話を振 り回さないでください。障害やア ンテナの変形・破損の原因となり ます。



本体を閉じるときには、物をはさ まないようにご注意ください。 ディスプレイなどの破損の原因と なります。

### 電池パックについて

A5303H の雷池パックは、リチウムイオン雷池です。

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。必ず充電してからお 使いください。なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、A5303H 取 扱説明書または電池パック(5303UAA)別売 XD取扱説明書をご参照ください。





**た** 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、次の合験車項をお舗ねになってからず使用ください 必ず、次の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+ ) - )をショートさせないでく ださい。



雷池パックをau電話本体や充雷機 器に接続するときは、(+)-)を逆 にしないでください。また、うまく 接続できないときは無理をせず接 続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いた り、踏み付けたりしないでくださ い。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金 属片などと接続端子が触れないよ う、専用のケースに入れてくださ い。ショートによる火災や故障の 原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付 けをしたりしないでください。電池 内部の液が飛び出し、目に入ったり して失明などの事故や、発熱・発火・ 破裂の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡ら さないでください。電池パックが濡 れると、発熱・破裂・発火の原因とな ります。誤って水などに落としたと

きは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、 お近くのご相談窓口までご連絡ください。



破損や液漏れした電池パックを使 用しないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した 場合は、傷害をおこす恐れがある ので直ちに水で洗い流してくださ い。また、目に入った場合は失明の

恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと 直ちに医師の診断を受けてください。

### 充電用機器について



## 警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 必ず、次の警告事項をよくお読みになってからお使いください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。ACアダプタはAC100V、DCアダプタはDC12V

またはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



電源プラグは根元まで確実に差し 込んでください。差し込みが不完 全ですと、感電や発熱・発火による 火災の原因となります。傷んだAC

アダプタ・ゆるんだコンセントは使用しない でください。



DC アダブタのヒューズが切れた 場合は、指定のヒューズ(250V 1A)と交換してください。発熱・発 火の原因となります。

(DCアダプタのヒューズの交換は、取扱説明書をよくご確認ください。)



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しな

いでください。感電・ショート・火災の原因となります。



通電状態で充電端子に手や指など 身体の一部が触れないようにして ください。感電・傷害・故障の原因と なる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感雷の原因となります。



お手入れをするときには、電源プラ グやDCアダプタブラグをコンセ ントまたはシガーライタソケット から抜いてください。抜かないでお

手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグやDCアダプタプラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となり

ます。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかから ない場所で使用してください。発 熱・火災・感電・回路のショートによ る故障の原因となります。万一、液

体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



# 注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、次の注意事項をお読みになってからお使いください。



風呂場など湿気の多い場所では、 絶対に使用しないでください。感 電の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してケガや破損の原因となります。また、布や布団をか

ぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



電源プラグやDCアダプタプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



DCアダプタは、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



電池パックを外した状態で、ACアダプタやDCアダプタを差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

### 取扱上のお願い

### A5303H 本体・電池パック・充電用機器共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。特に開いた状態でカバンの中に入れないでください。

A5303H の開閉時や開いてお使いのときに、そらしたり、無理な力を加えたりしないでください。故障や破損の原因になります。取り扱いには十分にご注意ください。

極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度5 ~ 35 、湿度35%~85%の 範囲内でご使用ください。)

ほこりや振動の多い場所では使用しないでく ださい。 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。

汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになって いる近くで使用すると影響を与える場合があり ますので、なるべく離れてご使用ください。

通話中や充電中など、温かくなることがあり ますが異常ではありません。

電池パックは、電源を切ってから取り外して ください。

### A5303H 本体について

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

アンテナ、ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。ケガなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモがキズついているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。

強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。

ポケットおよびバックなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

### 安全上のご注意

シールなどを貼らないでください。折り畳んだときにキーを押したままの状態になり、ご利用時間が短くなります。

アドレス帳やメモ帳、スケジュール、タスクリストに登録した内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因でアドレス帳やメモ帳、スケジュール、タスクリストが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。 受話歌 音声穴 )が耳周囲に塞がれて音声が聞きづらくなる場合があります。

寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、A5303H 内部に水滴がつくことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。

エアコンの吹き出し口などの近くに置かない でください。急激な温度変化により結露する と、内部が腐食し故障の原因となります。

水をかけないでください。A5303H は、防水仕様になっておりません。

### 電池パックについて

夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)

長期間使用しない場合には、A5303H 本体から外し、専用のケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)

電池パックには寿命があります。充電しても 機能が回復しない場合は寿命ですので、指定 の新しい電池パックをご購入ください。なお、 寿命は使用状態などによって異なります。

普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命がきた電池パックは普通のゴミと一緒に捨てずにお近くのauショップにお持ちください。

### 充電用機器について

ご使用にならないときは、電源プラグやDCア ダプタプラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから外してください。 本体画面の「「「」(電池マーク)」の点滅が停止する場合は周囲の温度が高いかもしくは低いため、保護機能がはたらき、充電できない場合があります。周囲温度が5~35の場所に置いてください。充電を開始します。

### カメラ機能について

カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

au電話の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。が変化または消失することがあります。この場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをしてください。再生して、正しく画像が撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。

### 著作権・肖像権について

- ●他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- お客様がA5303H で撮影・録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を 制限している場合がありますのでご注意ください。

● 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

A5303H には、お買い上げ時にディスプレイ部、サブディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。

### 安全上のご注意

### 使用材料·表面処理


使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(外側部)	ABS + PC樹脂	アクリル系 UV 硬化塗装処理
外装ケース( 内側部 )	ABS + PC樹脂	アクリル系 UV 硬化塗装処理
カメラケース	ABS + PC樹脂	アクリル系 UV 硬化塗装処理
センサーピース	PMMA樹脂	-
ディスプレイ	PMMA樹脂	サイマル印刷箔にアクリル系硬化処理
サブディスプレイ	PMMA樹脂	サイマル印刷箔にアクリル系硬化処理
サブソフトキーL / R	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
上ケース側ネジキャップ上	ウレタンゴム	-
上ケース側ネジキャップ下	ABS樹脂	アクリル系 UV 硬化塗装処理
ボタンパネル	PC樹脂	-
ソフトキーL / R	ABS樹脂	クロムメッキ(下地:銅 ニッケル)
ダイヤルキー ( ① ホピ ~ ②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	PC樹脂	-
カーソルキー	PC樹脂	-
センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ(下地:銅 ニッケル)
アンテナ	ABS樹脂	-
気くばりスイッチ	ABS樹脂・PC樹脂の二重成形	クロムメッキ(下地:銅 ニッケル)
カメラキー	ABS樹脂・PC樹脂の二重成形	クロムメッキ(下地:銅 ニッケル)
イヤホンマイク端子カバー	ウレタン系エラストマー樹脂	-
外部接続端子カバー	ウレタン系エラストマー樹脂	-
下ケース側ネジキャップ	シリコンゴム	-
特殊ネジ M1.7 × 3mm	鉄	亜鉛メッキ
特殊ネジ M1.7 × 4mm	鉄	ニッケルメッキ(下地:銅)
特殊ネジ M1.7 × 5.5mm	鉄	亜鉛メッキ
特殊ネジ M1.4 × 5mm	鉄	ニッケルメッキ(下地:銅)
充電端子	リン青銅	金メッキ(下地:ニッケル)

### ご使用の前に

A5303H をお使いになる前に、確認していただきたいことをまとめています。

### 各部の名前とはたらき

### 名前

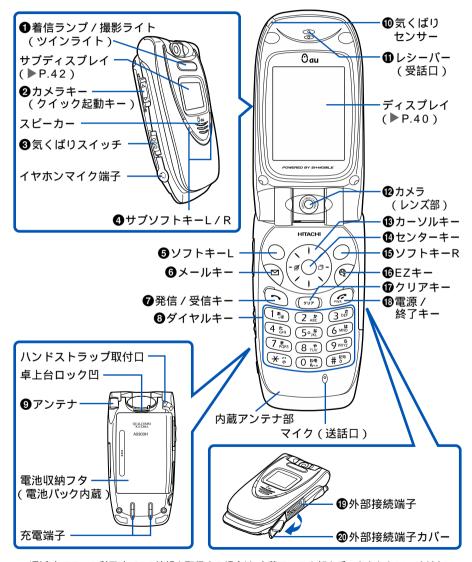

:通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

寸法: (幅 約50mm x(高さ 約100mm x(厚さ 約28mm(アンテナ、突起物を含まない寸法) 質量: 約114g(電池パック装着時)

### 機能

● 着信ランプ/撮影ライト(ツインライト) 電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときは、緑色とオレンジ色に点滅してお知らせします。また、充電中は赤く点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

カメラ起動時は、ライトとして使用できます。

- ② カメラキー(クイック起動キー) フォト/ムービーの起動や切り替えを行い ます。
- 気くばリスイッチ かかってくる電話の受けかたなどを設定します。

▶ P.106「M\* 気くばりスイッチ」

- ④ \ / Ø:サブソフトキーL/R サブディスプレイに表示される機能を選べ ます。カメラ起動時には、 \ がライトの切 り替えスイッチに、 Ø がシャッターになり ます。
- **⑤** ○: ソフトキーL 画面最下行の左端に表示する内容を実行し ます

待受画面で長く押すと、アドレス帳登録が できます。

- ⑤ ②:メールキー EメールやCメール(長く押す)を利用する ときに押します。 また、表示内容が多いときのページめくり (前画面を表示)にも使用できます。
- ⑦ : 発信 / 受信キー 電話をかけるときや、電話を受けるときに 使用します。
- ⑦ アンテナ 電波の弱い所では、" カチッ "と音がして止 まるまで伸ばしてください。▶ P.46「アンテナについて」
- 気くばりセンサ -明るさを感知したとき(電話がかかってきて、上着の内ポケットから出したときなど)着信音を止めたり、音量を小さくしたりする設定を行うことができます。

▶ P.73「M\*8 気くばりセンサー」

1 レシーバー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。

- ① カメラ(レンズ部) 180度(手前側+20度)回転して、閉じた ままでも撮影できます。

待受画面で ◎ を押すと着信履歴が、 ◎ を押すと発信履歴 リダイヤル が表示されます。また、 ◎ を長く押すと、ダイヤルメモを呼び出します。

- ② ○: センターキー 登録や設定、選んだ項目を確定できます。待 受画面で長く押すと、キー操作が無効になります。
- ⑤: ソフトキーR 画面最下行の右端に表示する内容を実行します。 待受画面で長く押すと、伝言メモを設定/

解除できます。

- ⑥ : EZキー EZwebを利用するときに押します。長く押すと、一発ジャンプ設定に設定されている URLへ接続することができます。 また、表示内容が多いときのページめくり (次画面を表示)にも使用できます。
- (3) (電源 / 終了キー電源をON / OFFするときは、長く押します。電話を切るときやメニュー(M)機能を中止するとき、EZwebやEメールを終了するときは、短く押します。
- ●外部接続端子
  ACアダプタなどを接続します。
- 外部接続端子カバー
   外部接続端子を使わないときは、外部接続端子ができます。
   端子カバーを閉じてください。

### ロックNo.について

ロック No.を必ずご確認ください。

お引渡し時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。

▶ P.68「M41 ロックNo. 変更」

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れになりませんようご注意ください。なお、万一ロックNo.をお忘れになった場合は、販売店にてA5303H をお預かりさせていただくことになる可能性がありますので、ロックNo.は必ず控えておいてください。

ロックNo.の入力が必要になる機能については、「M41 ロックNo.変更 (▶P.68)をご参照ください。

### 充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電器で充電してからお使いください。

### 充電時間と利用可能時間

充電時間	約110分	A5303H の電源を切った状態で、空の電池パックを充電した場合
連続待受時間	約200時間	電源を入れたまま、一度も通話やキー操作をしないで待受状態を続 けることができる時間
連続通話時間	約150分	ずっと通話を続けることができる時間

### □ご注意

- A5303H を長期間使用(充電)しないと、アドレス帳に登録した電話番号や名前、設定した機能などは、内容が変化・消失することがあります。長期間使用しない場合でも、A5303H 本体に電池パックを取り付けた状態で保管し、ときどき充電してください。
- 充電中や使用中にA5303H が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ●長時間使わなかった電池パックを充電すると、充電が始まるまでに数分かかることがあります。
- 充電中もA5303H の電源を入れたままにして、通話、待ち受けおよびJuke Box Multiの再生をしながら 充電することができますが充電時間は長くなります。
- 実際のご利用時間は、待受時間と通話時間の合計なので、通話時間が長くなると、待受時間は短くなります。
- 連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や 気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって、半分以下になることもあります。
- 「器別」表示がでる場所で待ち受けする機会が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能 / EZweb機能 / ezplus アプリケーション / ezmovie / ゲーム機能 / カメラ機能 / 動画(ムービー)再生などを使用したり、待受画面以外の状態ではご利用可能時間は短くなります。
- ezplus アプリケーションを中断しているときもご利用可能時間は短くなります。
- ターボモードを「高速モード」またば、最速モード」に設定してezplusアプリケーションを利用すると、「通常モード」の場合よりご利用可能時間は短くなります。
- ●" ピピッピピッピピッ "と警告音が鳴り、ディスプレイに「充電して下さい」が表示されたら電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックに交換してください。

### ご使用の前に

#### 充電中のランプ表示について

充電中は着信ランプが赤く点灯し、画面の「 ( 表示が点滅します。必ず着信ランプが赤く点灯 していることを確認してください。

充電が完了すると、着信ランプの点灯が緑色に変わります。

状 態	充電中	充電完了時(電源ON時)	充電完了時(電源OFF時)
着信ランプ	赤点灯	緑点灯	緑点灯
画面の「 (表示	点滅	点灯	消灯

### (③) お知らせ

● 着信ランプが点灯しないときは充電されません。

#### 着信ランプが点灯しないときは

A5303H を長期間放置すると、充電しても着信ランプが点灯しない場合があります。着信ランプが赤く点灯するまでしばらくお待ちください。約5分以上待っても点灯しないときは、接触不良が考えられます。卓上ホルダ、A5303H の充電端子を綿棒などで掃除してください。それでも点灯しない場合は、お近くのご相談窓口にお問い合わせください。

#### 着信ランプが赤く点滅したときは

充電中に着信ランプが赤く点滅したときは、A5303H を差し込み直してください。それでも点滅する場合は 充電を中止し、お近くのご相談窓口にお問い合わせください。


 照明が消灯しているときの充電および開いた状態で電源を切っているときの充電においては、画面の「 は 点滅表示が見えにくい場合があります。

#### ACアダプタのコネクタをA5303H や卓上ホルダから引き抜くときは


コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら引き抜いて ください。無理に引き抜こうとすると、故障の原因になります。



#### AC**アダプタをつないで充電する**

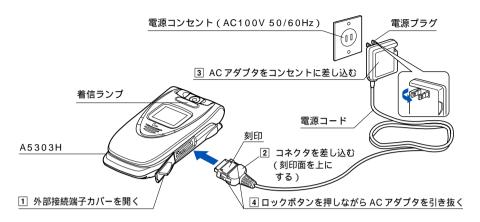

1 A5303H の外部接続端子カバーを開きます。

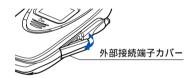

- ② ACアダプタのコネクタを刻印面を上にして、電池パックを取り付けたA5303H の外部接続端子に'カチッ "という音がするまで差し込みます。
- ③ ACアダプタの電源プラグを回転させて起こし、家庭用のAC100Vのコンセントに差し込みます。


▶ P.35「充電中のランプ表示について」

- コンセントへの差し込みおよび取り外しは、ACアダプタ本体を持って電源プラグおよび電源 コードにストレスがかからないようにしてください。
- 4 充電が終わったら、ACアダプタのコネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら、ACアダプタをA5303H から引き抜きます。
  - ▶ P.35「ACアダプタのコネクタをA5303H や卓上ホルダから引き抜くときは」

### 🏐 お知らせ

◆ ACアダプタでの充電中に電源をONにしている場合は、ディスプレイまたはサブディスプレイの照明が設定時間(照明OFF設定時は約10秒間)点灯したあとに、微灯状態となります。
 ▶ P.68「M35 照明設定」

#### 卓上ホルダで充電する

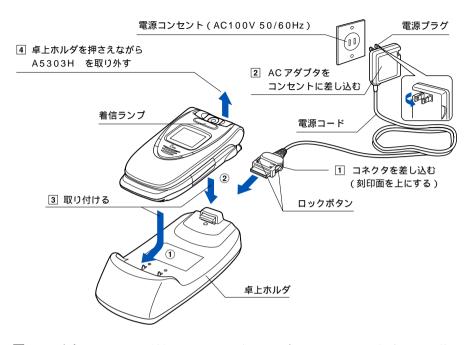


- ① ACアダプタのコネクタを刻印面を上にして、卓上ホルダに"カチッ"という音がするまで差し込みます。
- ② ACアダプタの電源プラグを回転させて起こし、家庭用のAC100Vのコンセントに差し込みます。
- ③ 電池パックを取り付けたA5303H を卓上ホルダに① ②の順で確実に取り付けます。 ▶ P.35「充電中のランプ表示について」
- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながら A5303H を取り外します。 ▶ P.35「ACアダプタのコネクタをA5303H や卓上ホルダから引き抜くときは」

## 🕝 お知らせ

- 卓上ホルダでの充電中に電源をONにしている場合でも、ディスプレイの照明は点灯・微灯のあとに微反射状態となります。
  - : 微反射状態とは消灯状態のことを表します。
- 卓上ホルダを使って充電しているときに、別のACアダプタを外部接続端子に接続しないでください。充電 着信)ランプが点滅して正常に充電されません。

## データ通信しながら充電する

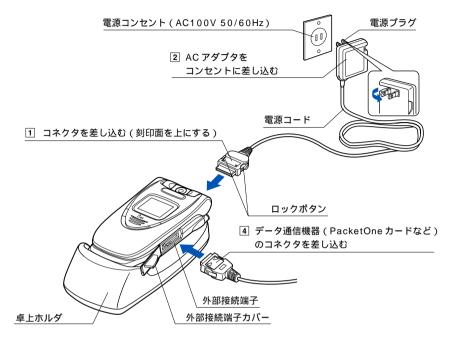

- ① ACアダプタのコネクタを刻印面を上にして、卓上ホルダに"カチッ"という音がするまで差し 込みます。
- ② ACアダプタの電源プラグを回転させて起こし、家庭用のAC100Vのコンセントに差し込みます。
- ③ 電池パックを取り付けたA5303H を卓上ホルダに確実に取り付けます。
   ▶ P.37「卓上ホルダで充電する(手順③)」
   ▶ P.35「充電中のランプ表示について」
- 4 A5303H の外部接続端子カバーを開け、データ通信機器のコネクタを外部接続端子へ差し込みます。

▶ P.35「ACアダプタのコネクタをA5303H や卓上ホルダから引き抜くときは」

#### 電池が切れかかったときは

#### 待受中には

"ピピッピピッピピッ"と警告音が鳴り、画面に「充電して下さい」と表示されます。約30秒後に"ピーッ"という警告音と共に電源が切れます。





#### 通話中には

"ピピッピピッピピッ"と警告音が鳴り、画面に「充電して下さい」と表示されます。約30秒後に"ピーッ"という警告音と共に通話が切れ、電源も切れます。

### 🕝 お知らせ

電池残量がなくなる直前から通話を始めた場合は、 約30秒以内でも電源が切れることがあります。

#### 電池パックの自己放電と寿命について

● 自己放電

長期間放置すると、電池パックが自己放電することがあります。ご使用になる前に必ず充電してください。

●電池パックの寿命

充電と放電を繰り返すうちに、使用できる時間は徐々に短くなります。極端に短くなったら交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。(電池パックの寿命は、使用状態などにより異なります。)

● 廃棄のしかた

環境保護のため、寿命などで使用できなくなった電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。不要となった電池パックは、お近くのauショップまでお持ちください。

#### お願い

- ●「安全上のご注意 (▶ P.22 )をよくお読みの うえ、お取り扱いください。
- ●使用温度

高温や低温の場所でご使用になる場合は、電池パックの容量が低下して寿命も短くなります。できるだけ5 ~ 35 でご使用ください。

● 保管場所

ご使用にならない場合は、温度の上がらない 乾燥した場所に保管してください。

●お手入れ

A5303H の端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります。同時に、卓上ホルダの端子も掃除してください。

## ディスプレイの見かた

ディスプレイには次のような内容が表示されます。



#### **●** 「 **▼** 」 ( 電波状態表示 )

電波の状態を4段階で表示します。

表示	T	T.	Til.	All.
電波の強さ	微弱	弱	中	強

#### 「圏」(圏外表示)

サービスエリアの圏外または電波の弱い所で**①** に表示します。

#### ②「 ¼ ( 通話中表示 )

通話中に表示します。

#### ③ 「 母 ( EZweb 起動表示 )

EZwebの操作を行っているときに表示します。

#### 「 • ( ezplus 起動表示 )

ezplusアプリケーションを動かしているとき、

③ に表示します。

通信中は点滅します。

▶ P.249「ezplusアプリケーションを起動する」

#### 「 📲 ʃ ezplus 中断中表示 )

ezplusアプリケーションを中断しているとき、

②に表示します。

▶ P.250「ezplus アプリケーションを再開 / 終了する」

#### 「 № (おしゃべりモード中表示)

おしゃべりモード中に**③**に表示します。受信時は 点滅します。

▶ P.130「おしゃべり」

### □ご注意

- 本書では、画面の最上段 ① ~ ③の部分 を省略 している場合があります。
- ◆本書の画面は、実際の画面と字体や形状が異なる場合があります。また、実際の画面の階調と明るさなどが異なる場合があります。
- ●外光のない暗い場所でディスプレイを見たときに、 製品によっては色調が違って見えることがあります。これはディスプレイの照明に若干赤色系のもの と青色系のものが存在するためです。どちらも正規 の製品であり、問題なくご使用いただけます。

#### ディスプレイの照明について

お買い上げ時の設定では、キーや気くばりス イッチを操作したり、電話がかかってきたとき に、ディスプレイの昭明が点灯します。

#### 4 「配す(メール表示)

未読のEメールやCメールがあるときに表示します。 ▶ P.124「Eメールを受信する」

▶ P.130「Cメールを受信する」

#### ⑤「『(シークレット表示)

シークレットモード設定中に表示します。 ▶ P.69「M47 シークレットモード」

#### 

フォトモード中に表示します。

▶ P.210「A5303H を開いて撮影する」

#### 「 📹 ( ムービーモード表示 )

ムービーモード中に
のに表示します。

▶ P.210「A5303H を開いて撮影する」

#### 「 猫 ( ターボモード表示 )

ezplus実行中にターボモードを設定している場合、**⑤** に表示します。

▶ P.251「ターボモード」

表示	5H जी	5H जा	(表示なし)
ターボモード	最速	高速	通常
の設定	モ <b>ー</b> ド	モ <b>ー</b> ド	モード

#### 

電池残量の目安を次の3段階で表示します。 充電中は点滅します。

表示	電池残量
4772	十分ある状態
4 22	少ない状態
4 4	ほとんどない状態

## ご使用の前に

#### 母計表示

待受画面以外のときは、現在の時刻が表示されます。

#### 

電話に出られなかった着信がある場合、**③**に表示します。

#### 「角(オートロック表示)

オートロックが設定されている場合、③に表示します。

「 ※ ( キー操作無効表示 )

キー操作無効が設定されている場合、❸に表示します。

#### 日時表示

日付と時刻を設定しているときは、現在の日付、曜日、 時刻が表示されます。

▶ P.71「M71 日付時刻設定」

時刻の秒表示部分は、表示開始から約1分後に表示が 消えます。

#### ₩ 壁紙表示

壁紙を自由に変えることができます。 ▶ P.67「M311 壁紙設定」

●気くばりスイッチの気くばり名表示 設定している気くばりスイッチの気くばり名が表示 されます。

▶ P.73「M\*7 気くばり名」

#### ⑫「働(ezplus 時刻起動表示)

ezplus のアラーム起動設定またはezplus 指定起動 設定中に表示します。

▶ P.251「アラーム起動設定」「ezplus指定起動」

#### (18)「 ( アラーム表示 )

アラームを設定しているときに表示します。

スヌーズが設定されているときは、「<a>は、「</a> が表示されます。
▶ P.71「M72 アラーム設定」

アラームが複数設定されていて、スヌーズが1件以上 あるときは、スヌーズが優先して表示されます。

#### ② 着信音量表示

現在の通常着信時の着信音量のレベルが、アイコンで表示されます。

表示	着信音レベル	表示	着信音レベル
<b>∰</b> ₁	音量 1	<b>=</b>	音量 5
<b>©</b>	音量 2	<b>⇔</b> S	消音
<b>1</b>	音量 3	4	ステップ
<b>4</b>	音量 4		トーン

通常着信時にバイブレータを設定しているときは、バイブレータ表示 が表示されます。着信音なしに設定したときは「♥ × 」もあわせて表示されます。
▶ P.67「M23 バイブレータ」

#### むセンターキー/カーソルキー機能表示

表示されている機能をセンターキーで選びます。待受中・通話中の画面以外では「 � ( カーソル表示 )」が表示され、カーソルキーの動作方向を表示します。

▶ P.43 「カーソルキーとセンターキー」

#### ₲ソフトキー機能表示

表示されている機能を ○ / ○ で選びます。 ▶ P.43「ソフトキー」

#### ₩伝言メモ表示


伝言メモを設定しているときに、応答メッセージに応 じたアイコンが表示されます。

▶ P.70「M61 伝言メモ設定」

表示	メッセージ No.	表示	メッセージ No.
留守 🚍	1	会議	4
運転 🏭	2	留守 🚇	5
移動 🗈	3	自分	6

#### 本書で説明しているディスプレイ表示について

本書では、次のようにピクト表示エリア、スクロールバー表示エリア、表示枠を省略しています。

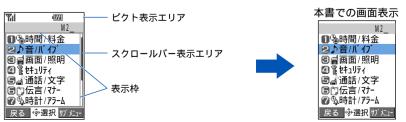

## サブディスプレイの見かた

A5303H を閉じているとき、サブディスプレイにはA5303H の状態や電話・メールの着信をお知らせするメッセージなどが表示されます。また、カメラ機能をご利用になるときは、閉じた状態のままサブディスプレイで被写体をモニターしながら撮影できます。

ディスプレイと同じよう にサブディスプレイの待 受画面の壁紙を設定した り、時計表示や照明時間を 設定したりできます。



▶ P.68「M36 サブディスプレイ」

A5303H を開くと、サブディスプレイの表示は消えて、表示内容はディスプレイに移行します。



### **①「▼I** (電波状態表示)

電波の状態を4段階で表示します。

▶ P.40「電波状態表示」

#### 「 圏 ( 圏外表示 )

サービスエリアの圏外または電波の弱い所で**①** に表示します。

#### ②「 🖾 (着信あり表示)

電話に出られなかった着信がある場合に表示します。

#### ❸「 (メール表示 )

未読のEメールやCメールがあるときに表示します。

#### 4 (ezplus 起動表示)

ezplusアプリケーションを動かしているときに表示 します。

通信中は点滅します。

▶ P.249「ezplusアプリケーションを起動する」

#### 「 **中 (** ezplus 中断中表示 )

ezplusアプリケーションを中断しているとき、

**②** に表示します。

▶ P.250「ezplus アプリケーションを再開 / 終了する」

#### ⑤「 ∰ (電池残量表示)

電池残量の目安を3段階で表示します。 充電中は点滅します。

▶ P.40「電池残量表示」

#### ⑥「 ※ (キー操作無効表示)

キー操作無効が設定されている場合に表示します。

#### 「 🛱 (オートロック表示)

オートロックが設定されている場合、**⑥**に表示します。

#### 7 日時表示

日付と時刻を設定しているときは、現在の日付、曜日、 時刻が表示されます。

▶ P.71「M71 日付時刻設定」

#### 3 気くばりスイッチの気くばり名表示

設定している気くばりスイッチの気くばり名が表示 されます。

▶ P.73「M\*7 気くばり名」

#### 

伝言メモを設定しているときに、応答メッセージに応 じたアイコンが表示されます。

▶ P.70「M61 伝言メモ設定」

#### ● サブソフトキー機能表示

カメラ機能などで表示されて いる機能を、\(\) / / で選び ます

▶ P.43「サブソフトキー」



#### **⑥** 着信音量表示

現在の通常着信時の着信音量のレベルが、アイコンで表示されます。

▶ P.41「着信音量表示」

#### 設定情報確認表示

サブディスプレイの待受 画面で \ / / を押す と、設定情報を表示でき ます。一定時間経つと待 受画面に戻ります。



### 操作中表示

操作の途中で折り畳んだときの表示です。このままだと、ご利用時間が短くなります。



## キー操作の基本

A5303H の中心となるのがカーソルキーと センターキー、ソフトキー / サブソフトキーです。

#### カーソルキーとセンターキー

カーソルキーは上下左右や斜めなど、押した方向に合わせて画面上のカーソルを動かすことができるキーです。

カーソルキーの真ん中にあるセンターキーは、 真ん中を押して、カーソルで選んだ項目を確定 (決定)する役割を持っています。

本書では、カーソルキーの押す方向やセンターキーの操作を表わすため、次のように表記します。


本書の表記	説明
ॐ または ◎	カーソルキーを上下または左右 に押します。 押すことができる方向だけを色 で表します。
	カーソルキーを斜めに押しま す。
<b>•</b>	センターキーを押します。

## ソフトキー / サブソフトキー

#### ソフトキー

画面の最下行(ガイド行)に表示される「原る」」や「灯灯」」などの操作を実行するときは、その表示位置に対応するソフトキーを押します。

本書の表記例	操作方法と説明
○[戻る]	ソフトキーLを押します。
	例:実行される機能名が 「戻る」で表示されます。
( )m	センターキーを押します。
●[選択]	例:実行される機能名が   「 <mark>選択</mark> 」で表示されます。
	ソフトキーRを押します。
○[サブメニュー]	例:実行される機能名が
	「 サブメニュー 」で表示されます。

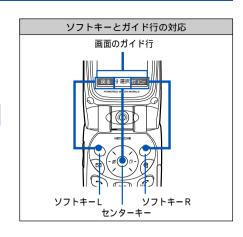

#### サブソフトキー

A5303H を閉じたまま使用するときに、背面のサブディスプレイの最下行(ガイド行)に「 がい 」や「撮影」などが表示されます。表示された操作を実行するときは、その表示位置に対応するサブソフトキーを押します。

また、待受画面でサブソフトキーL/Rを押すと、 サブディスプレイの待受表示を切り替えること ができます。

本書の表記例	操作方法と説明			
<u>[</u> [ライト]	サブソフトキーLを押します。 例:実行される機能名が 「 <u>スイト</u> 」で表示されます。			
∅[撮影]	サブソフトキーRを押します。 例:実行される機能名が 「			
サブソフ	サブソフトキーとガイド行の対応			
画面のガイド行				

## メニューの操作と本書の表記

待受画面で (※) [メニュー]を押すと、フロントメニューが表示されます。 フロントメニューには、9つのカテゴリーのアイコンが並び、そこから (※) と(※) でさまざまな機能を選ぶことができます。 機能の選びかたと本書の表記について説明します。


例:「カメラ」から「フォト撮影」を選ぶ場合



#### 「~を選ぶ の表記について

本書では、メニューから ⑥ で選びたい項目に カーソルを合わせて、⑥ [選択]を押す操作を、 1手順で「~を選ぶ」と説明しています。

例:「機能設定」から「バイブレータ」を選ぶ場合

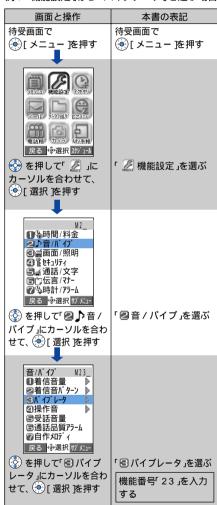

機能設定の各メニュー(M)機能には、「MXX」という機能番号が表示されます。メニューを順番に選ぶ代わりに、機能番号を入力してメニューを呼び出すことができます。本書では、機能番号を入力する方法をメインに説明しています。

## ご使用の前に

操作を終了して待受画面に戻るには、

を
押します。

#### デュアルウィンドウ

項目にカーソルを合わせたときに、デュアルウィンドウが表示され、設定内容などを確認できます。



#### スクロールバー

選択画面の右側にはスクロールバーが表示され、全体の項目数に対する、現在の項目の位置をつかむことができます。



スクロールバー

### 完了メッセージ表示

次のような完了メッセージが表示されることがあります。



※ [確認 ]を押すか、約3秒ほど待ってください。 操作が終了する場合は自動的に待受画面に戻り ます。

続けて設定作業を行うことができるような場合は、1つ前の画面や、設定項目を選ぶ画面に戻ります。


なお、完了メッセージ表示後の操作手順について、本書では説明を省略しています。

#### サブメニュー

操作中、ガイド行に「ザブメニ」が表示されているときは、サブメニューのさまざまな機能を利用できます。

サブメニューの呼び出しかたは次のとおりです。

例:アドレス帳検索画面でサブメニューから「E メール送信」を選ぶ場合

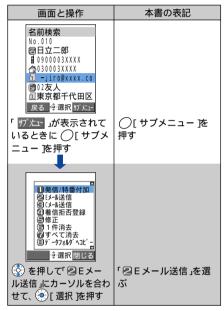

▶ P.150「編集」

サブメニューの項目のうち、文字が薄く表示され、選ぶことができない場合があります。 設定内容、設定条件、データの種類などにより操作できない項目が薄い文字で表示されます。

## アンテナについて

電波の弱い所でご利用のときは、電話がつながらなかったり、通話が途切れたり、電話が切れて しまうことがありますので、アンテナは完全に引き伸ばしてご使用ください。

アンテナを収納するときは、アンテナの根もと 付近を持ち、アンテナが止まるまで戻してくだ さい。



## 1 ご注意

- アンテナの先端を持って無理に押し込むと、アンテナが曲がったり、折れたりする恐れがあります。
- アンテナが完全に伸びていないと、使用中にアンテナが動くため、感度が悪くなることがあります。
- ▼アンテナに触れると、電波は弱まる特性を持っています。ご使用の際は、アンテナには触れないようにしてください。
- ●送受信する電波が弱まりますので、金属製のストラップなどをアンテナに絡ませたりしないでください。
- 通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

## 電源を入れる/切る

1 電源を入れるときは ② を長く押す 画面最上段のすべての表示が約1秒間点 灯し、電源が入ったことを確認する音が鳴 り、電源ONアニメーションが表示されたあ と、待受画面が表示されます。





2 電源を切るときは ② を長く押す 電源OFFアニメーションが表示されたあ と、すべての表示が消えます。





## → ご注意

サービスエリア内でも地域的に電波の弱い場所があります。このような場所では、音声が聞き取りにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

▶ P.40「電波状態表示」

● 圏外表示のときは

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。「 図 ま示が消える場所に移動してください。



#### 電話

電話のかけかた、受けかたについて説明しています。

## 電話をかける

#### 電話をかける(ダイヤル発信)

ダイヤルキーを使って電話をかけます。

□ 操作

<u>↓ 詳細</u>

P.49 P.51

#### 特番付加

電話番号をダイヤルしたあとで、特番を付加して電話をかけることができます。 付加できる番号は、184付加、186付加、プリペイド付加、分計付加、ボイスメール付加、[P]付加、[-]付加です。

□ 操作

⇒ 詳細

P.49 P.51

## 発信履歴/着信履歴から発信する

前にかけた電話やかかってきた電話は、それぞれ「発信履歴」(▶P195)「着信履歴」(▶P195) として記録されています。発信履歴/着信履歴 を呼び出して電話をかけることができます。

□ 操作

P.49

## 国際ダイヤル通話

A5303H からは特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

⇒ 操作

⇒ 詳細

P.49

P.51

## 電話をかける(アドレス帳)

アドレス帳に電話番号や名前を登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけることができます。

アドレス帳への登録のしかたは、「アドレス 帳に登録する (▶P.193)をご参照ください。

→操作

⇒ 詳細 |

P.196

P.202

### イヤホンマイクで発信する

スイッチ付イヤホンマイク( 別売 )、ステレオイヤホンマイク( 別売 )のスイッチで電話をかけたり受けたりすることができます。

あらかじめ「M521 リモート通話(▶P.70) を設定してください。

→ 操作

⇒ 詳細

P.49

P.51

## 電話を受ける

### 電話を受ける(着信)

着信音が鳴ったり、着信ランプが点滅したら電 話を受けます。

│ 操作

→ 詳細
P.52

当画面 P.54

P.49

## 着信音量(着信中)

着信音が鳴っている間に、着信音量を5段階で 調節できます。だんだん大きくなるように設定 したり(ステップトーン)音が鳴らないように設 定(消音)することもできます。

あらかじめ「M21 着信音量 (▶P.66)で設 定することもできます。

│ 操作

⇒ 詳細

P.49

P.52

## 不在着信表示を確認する

不在着信の表示と着信履歴で、出られなかった 電話を確認できます。

⇒ 詳細

当画面

P.50

P.52

P.54

話

#### 応答保留

雷話にすぐに出られないとき、保留にして、相手 にしばらく待ってもらうことができます。相手に はすぐに電話に出られないことをアナウンスで お伝えします。

→ 操作

□詳細 |

P 50 P.52

## 受話音量(通話中)

通話中に相手の声の大きさを5段階で調節でき ます。

あらかじめ「M25 受話音量(▶P.67)で設 定することもできます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.50

P.53

## 着信拒否(着信中)

電話に出られないときや、出たくないときに、着 信を拒否できます。相手には電話に出られない ことをアナウンスでお伝えします。

あらかじめ「M45 着信拒否(▶P.69)で設 定することもできます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.50 P.52

### 音声メモを録音する

通話中に相手の声を録音し、音声をメモとして 利用できます。録音した音声メモは、待受中に 再生することができます。

▶ P.62「伝言/音声メモ」

→ 操作

⇒ 詳細

P.50

P.53

#### イヤホンマイクで着信する

スイッチ付イヤホンマイク(別売)、ステレオイ ヤホンマイク(別売)のスイッチで電話をかけた り受けたりすることができます。

あらかじめ「M521 リモート通話 (▶P.70) を設定してください。

> ⇒ 操作 P.50

⇒ 詳細 P.52

## ダイヤルメモで記録する

通話中に雷話番号を入力し、ダイヤルメモとし て登録できます。登録したダイヤルメモは、待 受中に呼び出して電話をかけることができま す。

▶ P.62「ダイヤルメモ」 → 操作

⇒ 詳細

P.50

P.53

# 通話中に操作する

## ポーズダイヤル(プッシュ信号送信)

通話中に"ピッポッパッ"というプッシュ信号を 送ることにより、銀行の残高照会、ポケットベル へのメッセージ送信など、各種のプッシュホン サービスをご利用になれます。

→ 操作

」詳細

P.50

P.53

## キー操作無効

かばんに入れて持ち歩くときなど、キーが押さ れても動作しないようにキーをロックします。

→ 操作

⇒ 詳細

P.50

P.53

## → 操作 □詳細 □画面

## 電話をかける

#### 電話をかける(ダイヤル発信)

- 1 待受画面で電話番号をダイヤルする
- 2 🕞 を押す
- 3 電話を切るときは 🕝 を押す

#### **ヴ ヒント**

- 一般電話にかけるときは、同一市内でも必ず市外 局番からダイヤルします。
  - 携帯電話・自動車電話・PHSにかけるときは、「0」から始まる11桁をダイヤルします。
  - 入力を間違えたときは (\*\*\*) を押して削除します。 (\*\*\*) を長く押すと、すべて削除します。
- 3 A5303H を閉じても電話を切ることができます。▶ P.70「M53折り畳み設定」

#### 特番付加

- 1 待受画面で電話番号をダイヤルする
- 2 () サブメニュー を押す
- 3 特番を選ぶ( □⊯細 P.51)
- 4 ⑤ を押す

### 発信履歴/着信履歴から発信する

- 待受画面で (発信履歴 ) / ( 養) (着信履歴 )を押す
- 2 発信履歴 / 着信履歴から相手を選ぶ
- 3 🕤 を押す

## 国際ダイヤル通話

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 待受画面でアクセスコード「005345」をダイヤルする

- 2 アメリカの国番号「1」、市外局番「212」、電話番号「123XXXX」を 続けてダイヤルする 市外局番が 0」で始まる場合は、「0」を除
- 3 🕤 を押す

#### イヤホンマイクで発信する

いてダイヤルしてください。

- 1 スイッチ付イヤホンマイク(別売)、ステレオイヤホンマイク(別売)をA5303H に接続する
- 2 電話番号をダイヤルする
- 3 イヤホンマイクのスイッチを"ピピッ" と鳴るまで押す
- 4 電話を切るときはイヤホンマイクのスイッチを"ピーッ"と鳴るまで押す

## 電話を受ける

## 電話を受ける(着信)

- 1 着信音が鳴り、着信ランプが点滅した ら c を押す
- 2 電話を切るときは @ を押す

## **ヴ** ヒント

- - ▶ P.70「M58 エニーキーアンサー」
- 2 A5303H を閉じても電話を切ることができます。▶ P.70「M53 折り畳み設定」

## 着信音量(着信中)

1 着信中に 🚱 を押して音量を調節する

## → 操作 → 詳細 □ 画面

### 不在着信表示を確認する

#### **\*\* ヒント**

確認せずに不在着信の表示を消したいときは、 を押します。

#### 応答保留

- 1 着信中に ② を押す "ピーッ、ピーッ"と鳴り、保留になります。
- 2 電話に出るときは ⑤ を押す

### 着信拒否(着信中)

- 1 着信中に ⊕ を押す
- 2 @ を押す

#### イヤホンマイクで着信する

- 1 スイッチ付イヤホンマイク(別売)、ステレオイヤホンマイク(別売)をA5303H に接続する
- 2 着信中にイヤホンマイクのスイッチを "ピピッ"と鳴るまで押す
- 3 電話を切るときはイヤホンマイクのスイッチを"ピーッ"と鳴るまで押す

## 通話中に操作する

## ポーズダイヤル(プッシュ信号送信)

1 通話中にダイヤルキーで送信したい 番号を押す

## 受話音量(通話中)

1 通話中に 🚱 を押して音量を調節する

### 音声メモを録音する

- 通話中に [ メモ ]を押す
   ピーッ "と鳴り、録音が始まります。
- ② 録音を終了するときは ⑩ [停止]を 押す

## **ヴ** ヒント

② - 約18秒経つと、録音を終了して通話に戻ります。

#### ダイヤルメモで記録する

- 1 通話中に電話番号を入力する
- 2 🚱 を長く押す

## キー操作無効

1 待受画面で ◈ を長く押す

### **ヴ ヒント**

● ロックを解除するときも、 ● を長く押します。

## 電話をかける

### 電話をかける(ダイヤル発信)

電話番号は36桁まで入力できます。

相手の携帯電話・自動車電話・PHSの電源が OFFになっているか、電波の届かない地域 にいるときは、接続できないことをアナウン スでお知らせします。

最初に を押してから、電話番号をダイヤルして電話をかけることもできます。

発信番号表示サービスをお申し込みの場合は、電話をかけたときに、お客様の電話番号を相手の電話機に表示します。「M43 発信者番号通知 (▶P.68 設定で表示しないようにすることもできます。

#### 特番付加

次の特番を付けることができます。

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
184付加	自分の電話番号を通知しません。 ▶ P.286「発信番号表示サー ビス」
186付加	自分の電話番号を通知します。 ▶ P.286「発信番号表示サー ビス」
プリペイド 付加	「1401」を付加します。通話料 金をauのぷりペイドサービスで ご登録した残高から引きます。
分計付加	「131」を付加します。 「131」を付加した通話分につい て分計明細書を発行します。通 話明細分計サービスのご利用に は、別途お申し込みが必要です。 ▶ P.287「通話明細分計サー ビス」
ポイスメール 付加	「1612」を付加します。 au電話のお留守番サービスをご 利用の相手に、呼び出さずに直 接伝言を録音します。 ▶ P.284「ポイスメールを送 信する」
[ P ]付加	電話番号の途中に「P(ポーズ)」 を入力します。
[ - ]付加	電話番号の途中に「-(ハイフン)」を入力します。

特番を付加すると、電話番号が36桁を超えてしまうときは、特番は付加できません。

○ を押してから電話番号を入力して、特番を付加することもできます。

#### 国際ダイヤル通話

au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにてご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。

通話料金は、各auより毎月のご利用料金と 一括してのご請求となります。

ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話を不取扱いにすることもできます。

海外へ電話を転送することもできます。詳しくはauのネットワークサービスの「海外の電話に転送する (▶ P.285 )をご参照ください。

au 国際電話サービスに関するお問い合わせは、au 電話から( 局番なし )157( 通話料無料)でご利用になれます。

海外から日本国内のau電話にかけることもできます。

例: アメリカからau電話「090-XXXX-XXXX」にかける場合

- ① アクセス番号「011」、日本の国番号「81」電話番号「90XXXXXXXX」を続けてダイヤルする
- ② 🕤 を押す

アクセス番号は国によって異なります。 au電話番号の最初の「0」は省略してください。

## イヤホンマイクで発信する

電話番号をダイヤルしないと、アドレス帳の メモリNo.499に登録されている電話番号 に電話をかけます。 通話中にスイッチ付イヤホンマイク(別売) ステレオイヤホンマイク(別売)をつないだ 場合は、その通話が終了するまでスイッチ付 イヤホンマイク(別売)ステレオイヤホンマ イク(別売)を抜かないでください。通話が切 れることがあります。

## 電話を受ける

### 電話を受ける(着信)

A5303H を閉じた状態で着信があった 場合は、開いて電話を受けてください。

### 着信音量(着信中)

お買い上げ時は次のように設定されていま す。

「ノーマル」/「セーフティ」: 音量3

「サイレント」 : 消音

音量は、次の5段階とステップトーン、消音 に調節できます。

(<u>`</u>

消音 音量 音量 音量 ステップト

(8)

「M23 バイブレータ (▶P.67)で「ON:着 信音なし」が設定されている場合は、音量を 調節しても着信音は鳴りません。

「ステップトーン」に設定すると、「音量1」か ら「音量5 まで1段階ずつ大きくなります。 「消音」に設定すると、待受画面に「●S」が 表示され、電話がかかってきても着信音は鳴 りません。着信ランプの点滅と、アニメー

ション表示、キー、ディスプレイ・サブディス

プレイ照明の点灯でお知らせします。

不在着信表示を確認する

電話の他にEメールやCメールの着信が あったときは、あわせて表示されます。「着信 あり を選んでから 🚱 [確認]を押してくだ さい。

お留守番サービスや伝言メモで応答し、伝言 が録音されたときも、「着信あり X件」と表 示されます。

#### 応答保留

保留中でも、かけてきた相手には通話料金が かかります。

保留中に

を押すと電話が切れます。

保留を解除したあと、もう一度保留にするこ とはできません。

保留中は、約30秒ごとに、" ピーッ、 ピーッ、 ... " と鳴って、保留中であることをお知らせしま す。

着信音量が 消音 に設定されている場合は、 応答保留音は鳴りません。

### 着信拒否(着信中)

割込通話サービスによる呼び出しには、着信 拒否をすることができません。

着信転送サービスの「M821 無応答転送」 (▶ P.285)または「お留守番サービス」 (▶P.283)を設定している場合は、着信拒 否をしても着信転送サービスまたはお留守 番サービスが優先されます。

着信拒否をした場合も、着信履歴に記録され ます。

## イヤホンマイクで着信する

「M522 オート着信 (▶P.70 )を設定する と、何も操作せずに電話を受けることができ ます。

通話中にスイッチ付イヤホンマイク(別売) ステレオイヤホンマイク(別売)をつないだ 場合は、その通話が終了するまでスイッチ付 イヤホンマイク(別売)ステレオイヤホンマ イク(別売)を抜かないでください。通話が切 れることがあります。

着信音は、A5303H とイヤホンマイクの 両方から鳴ります。

## 通話中に操作する

### ポーズダイヤル(プッシュ信号送信)

複数のプッシュ信号が必要なサービスを受 ける場合は、「P(ポーズ)」を利用してアドレ ス帳に登録しておきます。

- ① 待受画面で雷話番号をダイヤルする
- 加を選ぶ
- ③次の番号を入力する
- ④ (1) 「サブメニュー 1を押して「■「P 1付」 加」を選ぶ
- ⑤ その次の番号を入力する
- ⑥ 「アドレス帳 」を長く押してアドレス帳 に登録する

アドレス帳に登録したプッシュ信号は、次の 手順で送信します。

- ① 待受画面でアドレス帳を呼び出して 🕤 を押す
  - 最初に登録した電話番号で電話がかかり ます.
- ②次の番号を送信するには ◯ を順 に押す 次の番号が送信されます。
- ③ その次の番号を送信するには 🏵 を順に押す

その次の番号が送信されます。

## 受話音量(通話中)

お買い上げ時ば「音量3」に設定されています。 呼出中から音量調節を始めることができます。 音量は、次の5段階で調節できます。

(0)

音量 音量 音量

(8)

## 音声メモを録音する

録音された音声は、雷源を切っても記憶され ています。

すでに音声メモが記録されている場合に、新し く録音すると、前の音声メモは消去されます。

「音声メモ」で録音できるのは诵話中の相手 の声だけです。自分の声は録音できません。

録音の途中で電話を切った場合は、その時点 までの音声が録音されます。

録音開始の"ピーッ"という音は相手には聞 こえません。

録音できるのは1件のみで、最大約18秒です。

## ダイヤルメモで記録する

電話番号は36桁まで入力できます。

ダイヤルメモは3件まで登録できます。

ダイヤルメモが3件を超えると、一番古いメ モが自動的に消去されます。

ダイヤルメモは電源を切っても記憶されて います。

ダイヤルメモを呼び出したあと、発信する番 号にカーソルを合わせるか、選んで ()[サ ブメニュー を押して「 11 発信 / 特番付加」 「❷特番付加発信」を順に選ぶと、「●184付 加 ノ「2 186付加 ノ「3 プリペイド付加 ノ 「4分計付加」/「5ボイスメール付加」を選 んで発信できます。

## キー操作無効

 $\bigcirc$ 

キー操作無効を設定すると、待受画面に「※」 が表示されます。


キー操作無効が設定されている間でも、次の 操作は可能です。

- ・「110(警察)」、「119(消防署)」、「118 (海上保安本部)」へ電話をかける
- ・雷話が鳴っているときに着信音量を調節 する
- ・ を押して電話を受ける
- ・電話が鳴っているときに 🕝 を押して電 話を保留にする
- ・スイッチ付イヤホンマイク(別売)ステレ オイヤホンマイク(別売)で電話をかけた り受けたりする
- ・不在着信やメール受信の表示


#### 着信中の画面

着信中の画面です。

・雷話番号が通知されたとき (アドレス帳登録なし)

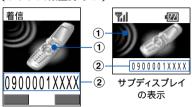

・電話番号が通知されたとき (アドレス帳登録済み)

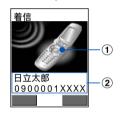

- ① アニメーションが表示されます。
- ②相手の電話番号や名前、非通知理由などが 表示されます。
  - ・雷話番号 :電話番号が通知され、ア

ドレス帳に登録していな

いとき

・名前と電話番号:電話番号が通知され、ア

ドレス帳に名前が登録さ

れているとき

:相手が雷話番号诵知を ・非诵知設定

禁止しているとき

・公衆電話 :相手が公衆電話からか


けてきたとき

• 通知不可能 :相手が電話番号を通知

できないとき

### 不在着信表示(新着情報表示)

かかってきた電話に出なかったとき(不在着 信)や受信メールがあったことをお知らせする 待受画面での表示です。

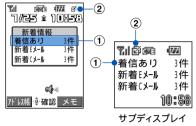

の表示

- ① 不在着信の件数が表示されます。また、お留 守番サービスや伝言メモで応答したときも 表示されます。
- ② 不在着信があることを表示します。

## ▲概要→操作・詳細・画面

#### 文字入力

アドレス帳登録やEメール作成などに必要な文字入力について説明しています。

## 文字入力のしかた

アドレス帳登録やメール作成時などの、文字入 力方法を説明します。入力できる文字の種類は 画面(場面)によって異なります。

### 文字を入力する(ダイヤルキー入力)

「ひらがな」「英字」「数字」の入力モードを切り替えてから、ダイヤルキーを押して文字を入力します。 ひらがなは漢字に変換できます。



### 文節を変更する

入力したひらがなが希望の漢字に変換されなかった場合、文節の区切りを変更して変換し直します。

「M543 単語登録 (▶P.70)で、よく使う 文字や一度に変換できない文字を、短い読み で登録しておくこともできます。



P.59

### 推測変換

以前に変換したことのある単語は、頭文字を入力するだけですぐに入力できます。

「M545 学習情報リセット(▶P.70)で、文字入力で蓄積された情報をリセットすることもできます。



## 記号、絵文字、アルファベット、定型 文、顔/飾り文字

記号や絵文字、定型文などを一覧から選んで入力できます。



### コピー/カット、貼付

入力した文字をコピー( 複写 )またはカット( 移動 )して、他の場所へ貼り付けることができます。一度入力した文字を入力し直す手間が省けます。

→ 操作 | → 詳細 |

P.56 P.59

#### 区点コード入力

4桁の区点コードで文字を入力できます。読みのわからない漢字などを入力するときに使います。

→ 操作

### ダイヤルカーソル入力

画面に表示される入力ガイドに従って文字を入力する方法です。

「M544 文字入力モード(▶P.70)を「ダイヤルカーソル入力」に設定しておいてください。



### 文字コード入力

2桁の文字コードで文字を入力する方法です。 ポケットベルへメッセージを送る方法と同じで す。

「M544 文字入力モード (▶P.70)を「文字コード入力」に設定しておいてください。



### M 5 4 1 定型文 M 5 4 2 顔/飾り文字

あらかじめ登録されている定型文や顔/飾り文字の内容を編集できます。



## → 操作 □ 詳細 □ 画面

## 文字入力のしかた

## 文字を入力する(ダイヤルキー入力)

例:「相田ペットSHOP3」と入力する場合

- 2 🚱 を押して変換する
- 3「相田」を選ぶ
- 4 「ぺっと」を入力する ⑥ 4 回 ※ 2 回 4 3 回 ※ 2 回 4 5 回を順に押します。
- (5) ② を押してカタカナに変換する
- 6 「ペット」を選ぶ
- 7 英字モードにする○ を押して「 WA 」を表示します。
- 8 「SHOP」を入力する2回 6 3回 7 を順に押します。
- 9 🚱 を押して全角に変換する
- 10「SHOP」を選ぶ
- 11 数字モードにする
   を押して「 1 」を表示します。
- 12「3」を入力する
- 13 🏵 [ 確定 ]を押す

### **ヴ** ヒント

- 「あい」のように同じキーの文字を続けて入力するときは、間に ※ を押します。
- ② ひらがなのままでよいときは、⑥ [確定]を押します。
  - ② を何度か押すと、変換候補一覧が表示されます。 その中から選ぶこともできます。
- 3、6、10 表示された変換候補で良いときは、(確定 ]を押す。

## 推測変換

文字入力画面で頭文字を何文字か入力して ○ [推測]を押す

2 候補から選ぶ

## 記号、絵文字、アルファベット、定型 文、顔/飾り文字

- 文字入力画面で [ サブメニュー ]
   を押す
- ② 文字の種類を選ぶ▶ P.324「記号一覧」「絵文字一覧」▶ P.325「顔/飾り文字(M542)一覧」
- 3 一覧から入力したい文字や記号、定型 文などを選ぶ
- 4 「閉じる 1を押す

#### **ヴ** ヒント

●、
 ○[次頁]を押すとページをめくることができます。

### コピー / カット、貼付

- 文字入力画面で [ サブメニュー ]
   を押す
- 2 「 🖥 コピー / カット 」を選ぶ
- 3 コピー / カットしたい文字の開始点に カーソルを合わせて ● [始点]を押す
- 4 終了点にカーソルを合わせて [終点]を押す
- 5 「🕕 コピー」/「🛭 カット」を選ぶ
- ⑥ 文字を貼り付けたい画面を表示して○ [ サブメニュー ]を押す
- 7 🕜 貼付」を選ぶ
- 8 貼り付けたい位置へカーソルを移動 させて ※ [ 貼付 ]を押す
- 9 「 貼付 」を選ぶ

## **ヴ** ヒント

③ - ○[全範囲]を押すと、文章全体が範囲となります。

## → 操作 → 詳細 □ 画面

#### 区点コード入力

- 文字入力画面で [ サブメニュー ]
   を押す
- 2 「 🔳 区点コード 」を選ぶ
- 3 入力したい文字の区点コード4桁を入力する

区点コードについては、「区点コード表」 (▶P.326)をご参照ください。

4 文字を選ぶ

#### ダイヤルカーソル入力

例:アドレス帳の名前に「相田ペット」を入力す る場合

- 1 文字入力画面で「あいだ」を入力する ( <u>」 詳細</u> P.59 ) 5・北 6・3 5・北 8・北 3 回 4 ね 7 え を順
- 2 💮 を押して変換する
- 3「相田」を選ぶ

に押します。

- 5 ፟ ◇ を押して変換する
- 6 「ペット」を選ぶ

## 文字コード入力

例:アドレス帳の名前に「相田ペット」を入力す る場合

- 2 💮 を押して変換する
- 3 「相田」を選ぶ

- 4 「ぺっと」を入力する

  (\*\*\*) (\*
- 5 🚱 を押して変換する
- 6 「ペット」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

1番目の文字コードのキーを押し間違えたときは、 を押して1番目に入力した文字コードを 修正できます。

### M 5 4 1 定型文 M 5 4 2 顔/飾り文字

- ① 待受画面で ◎ [ メニュー ]を押して機 能番号「541」または「542」を入力 する
- 2 編集する項目を選ぶ
- 3 編集する
- 4 🏵 [ 登録 ]を押す
- 5 上書きのメッセージを確認し「 はい」を選ぶ

## ↑概要 3 操作 2 詳細 1 画面

## 文字入力のしかた


### 文字を入力する(ダイヤルキー入力)

入力モード

文字入力画面では、 を押すたびに入力 モードが変わります。


・日本語変換が可能な場合

Ⅲ:日本語変換システムATOK for auの アイコンが表示されます。

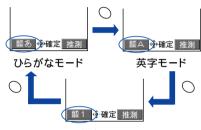

数字モード

・半角入力のみの場合

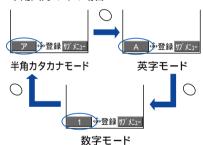

各入力モードで入力できる文字は次のとお りです。

入力モード	入力できる文字
ひらがな	ひらがな、カタカナ(半角・全
(	角)、漢字、記号(半角·全
	角)
英字	英字、数字、記号(半角·全角 )
( 🔡 A )	
数字	数字、*、#( 半角·全角 )
( 🔡 1 )	
半角カタカナ	カタカナ(半角)記号(半角)
(ア)	
(半角)英字	英字(半角)数字(半角)記
(A)	号( 半角 )
(半角)数字	数字(半角) *、#
(1)	

: 変換が必要です。

最初の入力モードは、表示した画面によって 異なります。

ご利用中の入力画面により、入力できる文字 が異なります。

#### 文字割当一覧表

ダイヤルキーそれぞれに複数の文字が割り 当てられています。ダイヤルキーを繰り返し 押すと、以下の文字が順番に表示されます。 入力モードによって、入力できる文字が異な ります。

+-	入力モード			
	ひらがな	英字 2	数字 2	
	半角カタカナ			
1 %	あいうえお	.@/: 1	1	
	あいうえお			
2 ABC	かきくけこ	ABCabc2	2	
(3 ⋈)	さしすせそ	DEFdef3	3	
4 &	たちつてとっ	GHlghi4	4	
5∘,₹	なにぬねの	JKLjkl5	5	
6 MND	はひふへほ	MNOmno6	6	
7 g	まみむめも	PQRSpqrs7	7	
8 **	やゆよゃゅょ	TUVtuv8	8	
9 WXY2	らりるれろ	WXYZwxyz9	9	
() %**	わをん 一(長	「□∫↓」⁴0	0	
	音)。!?			
	ſ			
<b>★</b> 5 1	*(濁点)*(半	小文字	*	
	濁点)·小文字			
# 50	逆循環 <sup>3</sup> ·記号	逆循環 ³·記号	#	

1:直前に入力した文字が、濁点 半濁点 小 文字 大文字に変換されます。

例:つ づっ ハバパ

2:Eメールアドレス、URL入力時は、英字モー ドの表示順番は、小文字が先になります。 例:(2点)abcABC2

3:ダイヤルキーを押し過ぎたときは、(#3)を 押すと、1つ前の文字に戻り、以降、逆順に表 示されます。ただし、送りを押した場合は、 (#3) を押しても逆循環できません。

4:「」( 改行 )」は、場面によっては入力できま せん。

一度にたくさんの文字を入力すると、自動的 に文節を区切って変換されます。

文字を消去するときは、 🚱 を押して消した い文字にカーソルを合わせて 2000 を押しま す。 の を長く押すと、カーソル以降の文字 がすべて消去されます。カーソル以降に文字 がない場合は、全消去になります。

↑概要 3操作 →詳細 当画面

スペースを入力するときは、文末で 🚱 を押 してカーソルを1つ右に移動させます。

改行するときは、文末で ② を押します。 Cメール本文入力時などは、改行できない場 合もあります。

#### 文節を変更する

例:「あすはやまで」を「明日葉山で」に変換す る場合

## あすはやまで



→ (漢字に変換)

## 明日は山で



→ (文節を変更)

## あすはやまで



→ (漢字に変換)

## 明日葉山で

### 推測変換

最近変換したものから順に、候補が表示され ます。

推測候補は1件につき24文字まで、合計約 1500文字まで記憶されます。それを超え ると古い候補から自動的に消去されます。

## 記号、絵文字、アルファベット、定型 文、顔/飾り文字

文字入力画面で (#5) を押しても記号などを 入力できます。 (#3) を繰り返し押すと、記号 絵文字 アルファベット 定型文 顔/ 飾り文字 記号…の順に表示が切り替わり ます。

絵文字や顔文字の読みを入力し、変換して表 示させることもできます。

例:読み:「はーと」 読み:「かお」 「 o(^-^)o ı

半角カタカナの入力できない場面では、全角 で入力します。

## コピー / カット、貼付

貼り付け先に入力できない文字が、コピー/ カットした中に含まれる場合、入力できる文 字のみが貼り付けられます。

コピー / カット可能な文字は、最大全角 5000文字/半角10000文字です。

パスワードなど「\* で表示された文字は、コ ピー/カットできません。

電源を切っても、最後にコピー/カットした 内容は記憶されています。

#### ダイヤルカーソル入力

文字の候補の上にあるダイヤルカーソルを 動かして文字を選んでいきます。

-ダイヤルカーソル あいうえお かきくけこ

ダイヤルカーソルを動かすには、 (2点) (4点) (6点) (8点) のダイヤルキーを使い ます。入力ガイドはダイヤルキーの役割を示 したものです。



ダイヤルカーソルで入力できる文字は次の とおりです。

入力	ひらがな	英字	数字 2
モード	半角カタカナ		
	あいうえお	ABCDE	1
	かきくけこ	FGHIJ	2
	さしすせそ	KLMNO	3
١,	たちつてと	PQRST	4
分	なにぬねの	UVWXY	5
でき	はひふへほ	Z . @ · _	6
ا ق	まみむめも	/ : ~ □ →	7
入力できる文字	も。ゆ。よ	1 2 3 4 5	8
1	らりるれる	6 7 8 9 0	9
	わをん∭↓		0
	- 、。!?		*
	記号 1	記号 1	#

- は (1%) または (7%) で濁点、半濁点を入 力できます。
- 「つ「ツ」は (9====) で小文字、(7毫) で濁点を入 力できます。
- 1:記号は(#3)で入力します。
- 2:数字入力モードでは、入力ガイドやダイヤ ルカーソルは表示されません。ダイヤル キーで入力してください。

### 文字コード入力

各文字の文字コードは次のとおりです。

	大文字のひらがな / 英数字モード										
	2番目に入力するキー										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
l ,	1	あ	l1	う	え	ħ	Α	В	C	D	Е
基	2	か	き	<	け	IJ	F	G	Ι	Ι	J
番目	3	ħ	J	す	せ	そ	K	L	М	N	0
ΙΞ	4	た	ち	っ	て	لد	Р	Q	R	S	Т
소	5	な	IJ	ぬ	ね	6	U	V	W	Χ	Υ
같	6	は	ひ	١Š١	^	ほ	Z	?		-	/
力するキ	7	ŧ	み	む	め	ŧ	¥	&	(Q)	<b>(III)</b>	٥
۱ř	8	も	(	ゅ	)	ዣ	*	#	٦	*	
'	9	5	IJ	る	れ	3	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	*	۰	6	7	8	9	0

	小文字のひらがな / 英数字モード										
	2番目に入力するキー										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
l ,	1	あ	L1	う	え	お	а	b	С	d	n
基	2						f	g	h	i	j
番目に	3						k	1	m	n	0
ات	4	ļ	,	っ	,	۰	р	q	r	S	t
소	5	<	=	>	Г	J	u	V	W	Х	У
人力するキー	6	[	+	]	ı	~	z	?		-	/
lå	7	{		}	٠	٨	\$	%	@		,
Ĭ,	8	ゃ		ゅ		4	,	"	٦	•	٠,
'	9						1	2	З	4	5
$\Box$	0						6	7	8	9	0

■ 部はダイヤルキー( ①鷺 ~ (9ッ゚) を押してく ださい。

ひらがな、長音、濁点、半濁点、区点、読点、「?」、 は、全角で入力されます。それ以外の英字、数字、上 記以外の記号は半角として入力されます。

※ で濁点 半濁点 小文字 大文字の順に変 換されます。

Ⅲ( ATOKアイコン )が表示されないときは、ひら がなモードではなく、半角カタカナモードになりま す。このとき、「 🗟 、 「 🗟 、 「 🞝 ( 改行 )、 「 ♥ 」は、表示できません。

「 ↓ ( 改行 )」は、場面によっては入力できません。

#### M541 定型文 M542 顔/飾り文字

定型文は、最大全角25文字、半角50文字以 内で入力します。顔/飾り文字は、最大全角 10文字、半角20文字以内で入力します。

以下の定型文は編集できません。

- ・「マイアドレス」
- ·「自局番号」
- ر وزي ezweb.ne. و

編集した定型文、顔/飾り文字をお買い上げ 時の内容に戻すときは、定型文、顔/飾り文 字にカーソルを合わせて () [サブメ 初期化」を選びます。


## 文字入力画面

文字を入力するときの画面です。

・ダイヤルキー入力画面



・ダイヤルカーソル入力画面

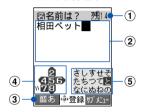

・文字コード入力画面



#### ① 残数表示

あと半角で何文字入力できるかを表示します。

② 入力表示部

入力した文字を表示します。

③ 入力モード表示

現在どの入力モードを使用しているかを表 示します。

・ 駆あ : ひらがなモード

駅A : 英字モード

・ 取1 : 数字モード

ア : 半角カタカナモード

・ ■ A ■ : 半角英字モード

・ 1 : 半角数字モード

器:このアイコンが表示されている入力 モードでは、文字の変換が可能です。

#### 4 入力ガイド表示

ダイヤルキーでカーソルを動かすためのガ イドです。カーソルを上下左右に動かすとき や文字を確定するときは、このガイドで示さ れたダイヤルキーを使います。

#### ⑤ 文字候補表示

選ぶことができる文字の候補が表示されま す。カーソル上の文字が反転します。カーソ ルを移動して、文字を選んでいきます。

⑥ 入力ガイド表示と文字候補表示

■ ~ ■ はダイヤルキー( ① 🕾 ~ 🕬 )に対 応しています。文字候補に表示された中から 入力したいダイヤルキーを押して入力しま す。

ダイヤルメモ

通話中に入力した電話番号を表示します。

⇒操作

P.63

声を録音したり、文字入力してメモを残したりする方法を説明しています。

## 伝言/音声メモを使う

#### 伝言メモを設定する

電話に出られないときに、応答メッセージを流 し、相手の伝言を録音することができます。

あらかじめ「M61 伝言メモ設定(▶P.70) で応答メッセージの種類や応答時間を設定 できます。

あらかじめ「M62 応答メッセージ (▶P.70) で伝言メモの応答メッセージを録音できま す。

→ 操作

⇒ 詳細

P.63 P.64

## 伝言/音声メモ

録音された伝言メモ、音声メモを順に再生しま す。

→ 操作

二 詳細

一画面

P.63

P.64

P.65

## M28 My**ボイス録音**

声や音などを録音し、電話やメールの着信音と して利用したり、Eメールに添付して送信できま す。

⇒操作

⇒ 詳細 │

P.63

P.64

# 文字メモを使う

### 

文字編集時に利用できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.63

P.64

## → 操作 □詳細 □画面

## 伝言/音声メモを使う

#### 伝言メモを設定する

伝言メモは、気くばリスイッチのモードごとに設 定できます。

- ① 気くばりスイッチのモードを確認する
- 2 待受中に [ メモ ]を長く押す

### **ヴ ヒント**

公言メモを解除するときも、○[メモ]を長く押します。

## **伝言/音声メモ** M 6 3 **伝言メモ再生**

- 待受画面で [ メモ ]を押す 新しい伝言メモから順に再生されます。
- ② 伝言メモの再生が終了したら、消去のための「 □ はい」か「 ② いいえ」を選ぶ
- 3 音声メモの再生が終了したら、消去のための「■はい」か「≥いいえ」を選ぶ

## **ヴ ヒント**

- ① 次の伝言メモに進むときは、○[スキップ]を押します。
  - 再生中に音量を調節するときは、 🚱 を押します。

## M28 My**ボイス録音**

- 1 待受画面で 
   ⑤ [ メニュー ]を押して機 能番号「28」を入力する
- 2 「 🕕 録音 」を選ぶ
- 3 録音する 時間前に終了するときは ※ [停止]を押します。
- 4 「② 再生」を選ぶ 再生を止めるときは ※ [ 停止 を押します。
- 5 データフォルダに登録するときは「❸ 登録」を選ぶ

Myボイス名が「YY( 現在年 )MM( 現在月 ) DD( 現在日 )hh( 現在時 )mm( 現在分 )」と 表示されます。 6 Myボイス名を編集して ● [登録]を 押す

#### **ヴ** ヒント

5 - MyボイスをEメールに添付して送信するときは、「②Eメールへ添付」を選び、Eメールを作成、送信します。▶ P.134 「新規作成」

## 文字メモを使う

#### **人**王帳

- 1 待受画面で ※ 「 メニュー 1を押す
- ②「鳳 メモメニュー」⇒「メモ帳」を順 に選ぶ
- 3 メモ帳の番号を選ぶ 登録済みのメモ帳の内容を確認できます。
- 4 🏵 [ 編集 ]を押す
- 5 文字を入力して ※ 「登録 」を押す
- 6 登録先を選ぶ

### ヴ ヒント

- ③ 登録済みのメモ帳を消去するときは、メモ帳にカーソルを合わせ [ サブメニュー ]を押し、「❷ 1件消去」か「❸ すべて消去」を選びます。
- 登録済みのメモ帳を選んだときは、上書きをする かの確認メッセージが表示されます。

### ダイヤルメモ

- 1 待受画面で ◎ を長く押す
- 2 ダイヤルメモを選ぶ

## **ヴ** ヒント

- ② ダイヤルメモにカーソルを合わせ を押すと、 その番号に電話をかけることができます。
  - ダイヤルメモを消去するときは、ダイヤルメモに カーソルを合わせ ○ [ サブメニュー ]を押し、 「圖 1件消去」または「圖すべて消去」を選びます。
  - ダイヤルメモを着信拒否するときは、ダイヤルメ モにカーソルを合わせ ○ [ サブメニュー ]を押 し、「❸ 着信拒否登録」を選びます。ロックNo.( 4 桁の数字 )を入力して登録先の番号を選んでくだ さい。

## 伝言/音声メモを使う

## 伝言メモを設定する

お買い上げ時は、「ただいま電話に出ることが できません...」という応答メッセージで応対 します。「M61 伝言メモ設定 (▶P.70)で応 答メッセージを変更することができます。

応答メッセージ再生中や伝言メモ録音中も、 ○ を押すと電話を受けることができます。 ただし、伝言メモ録音中に電話を受けたり、 雷話を切った場合、伝言メモは残りません。 伝言メモは、1件につき約18秒、最大3件ま で録音できます。

長時間A5303H をお使いにならなかっ た場合や、ご利用中に雷池残量が完全になく なってしまった場合は、伝言メモが変化・消 失する可能性がありますのであらかじめご 了承ください。

伝言メモとお留守番サービスの違い 伝言メモと同じような留守番電話機能とし て、お留守番サービスがあります。2つの機 能の違いは以下のとおりです。状況に合わせ て使い分けてください。

: 動作する x: 動作しない

	機能名	伝言	お留守番
ご利用状態		メモ	サービス
A5303H	ON		
の電源	OFF	×	
電波状態	圏内		
	圏外	×	
課金		無料	伝言の再生などが
			有料

伝言メモとお留守番サービスの両方を設定 すると、雷話がかかってきたときに次のよう になります。

電源ONかつ	伝言メモが動作する
圏内の場合	
電源OFFまたは	お留守番サービスが動作す
圏外の場合	る

伝言メモとオート着信の両方を設定した場 合は、応答時間が短い方が動作します。応答 時間が同じ場合は、伝言メモが動作します。

## 伝言 / 音声メモ

## M63 伝言メモ再生

再生中に雷話がかかってくると、再生は中止 されます。

日付と時刻を設定していない場合は、新しい メモ順に再生されないことがあります。

伝言メモに名前や電話番号が表示されてい るときは、(下)を押して電話をかけることが できます。

フロントメニューから伝言メモ再生を起動 するときは、待受画面で 🏵 [ メニュー を押 して機能番号 63 を入力し、 ① はい を選 びます。または、フロントメニューから「圓 メモメニュー」「伝言/音声メモ」を順に選 びます。

伝言メモが3件すべて録音されている場合 は、そのあとに電話がかかってきても伝言メ モで応答せず、着信音が鳴り続けます。

### M28 Myポイス録音

Myボイスは、約10秒まで録音できます。

Myボイス名は、全角20文字、半角40文字 以内で入力します。

フロントメニューからMyボイス録音を起 動するときは、待受画面で 👰 [ メニュー を 押し、「

「Myボイス録 音」を順に選びます。

登録する前に着信があったり、 ② を押した 場合は、録音した音声は保存されずに消去さ れます。もう一度録音し直してください。

## 文字メモを使う

## **メモ帳**

メモ帳は、最大全角500文字、半角1000 文字以内で入力します。

メモ帳は10件まで登録できます。

メモ帳に登録した内容は、事故や故障・修理、 その他の取り扱いによって変化・消失する場 合があります。大切な内容は、手帳などに控 えておいてください。なお、事故や故障が原 因でメモ帳が変化・消失した場合の損害およ び損失利益につきましては、当社は一切責任 を負いかねますので、あらかじめご了承くだ さい。

■ 概要 → 操作 単細 ■面

### 伝言メモあり表示

伝言メモが録音されていることをお知らせする 待受画面の表示です。



① 応答メッセージの種類を表すアイコンの下に、録音件数を表す「」」が表示されます。

留守 🔓 : 録音なし

留守 🔒 : 録音1件あり

留す 🔒 : 録音2件あり 留す 😂 : 録音3件あり

買案 3 : 未確認の録音あり



## 終 機能設定

各機能の設定を行います。

₿ プロ	♪ プロフィール機能( M0 )									
機能番号機能名		機能名	機能内容	操作	詳細	画				
MO		プロフィール	自分の電話番号やEメールアドレスを表示 します。住所、GPS情報、URLなども登録 できます。	P.230	P.235	P.240				

% 時間 / 料纸	優時間 / 料金 M1 )								
機能番号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面				
M11	前回時間料金	最後にかけた通話時間と通話料金の目安 を表示します。	P.75	-	P.110				
M12	累積時間料金	今までにかけた通話時間と通話料金の合計の目安を表示します。	P.75	P.85	P.110				
M13	通話時間表示	通話中と通話終了後に通話時間の目安を 表示するように設定します。	P.75	P.85	-				
M14	通話料金表示	電話を切ったときに通話料金の目安を表示 するように設定します。	P.75	P.85	-				
M15	通話料金レート	ご契約プランに合わせた通話料金の倍率 を設定します。	P.75	P.85	-				
M16	通話時間リセット	「M11 前回時間料金」と「M12 累積時間料金」の時間をリセットします。	P.75	-	-				
M17	通話料金リセット	「M11 前回時間料金」と「M12 累積時間料金」の料金をリセットします。	P.75	-	-				

♪音/	′バイブレ-			♪音 / バイブレータ機能 M2)									
機能番		機能名	機能内容	操作	詳細	画面							
M21		着信音量	着信音量を調節します。だんだん大きくなるように設定したり(ステップトーン)音が鳴らないように設定することもできます。	P.75	P.85	-							
	M211	通常着信	電話がかかってきたときの着信音量	-	-	-							
	M212	Eメール受信	Eメールを受信したときの着信音量	-	-	-							
	M213	Cメール受信	Cメールを受信したときの着信音量	-	-	-							
	M214	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きの着信音量	-	-	-							
	M215	ezplus通信	ezplus通信を受信したときの着信音量	-	-	-							
M22		着信音パターン	着信音の種類を設定します。	P.75	P.86	-							
	M221	通常着信	電話がかかってきたときの着信音	-	-	-							
	M222	Eメール受信	Eメールを受信したときの着信音	-	-	-							
	M223	Cメール受信	Cメールを受信したときの着信音	-	-	-							
	M224	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きの着信音	-	-	-							
	M225	ezplus通信	ezplus通信を受信したときの着信音	-	-	-							

機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M23		バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。あわせ て着信音も鳴らすことができます。	P.76	P.87	-
	M231	通常着信	電話がかかってきたときのバイブレータ	-	-	-
	M232	Eメール受信	Eメールを受信したときのバイブレータ	-	-	-
	M233	Cメール受信	Cメールを受信したときのバイブレータ	-	-	-
	M234	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きのバイブレータ	-	-	-
	M235	ezplus通信	ezplus通信を受信したときのバイブレータ	-	-	-
M24		操作音	さまざまな操作音を設定します。	-	-	-
	M241	キー操作音量	キーを押したときの操作音量を設定します。	P.76	P.87	-
	M242	ウェイクアップ トーン	電源を入れたときにメロディを鳴らすか どうかを設定します。	P.76	P.87	-
	M243	アラーム音量	アラーム音量を設定します。	P.76	P.87	-
	M244	スケジュール 音量	スケジュール、タスクリストの日時をお知らせするアラーム音量を設定します。	P.77	P.87	-
M25		受話音量	相手の声の大きさを5段階で調節します。	P.77	P.88	-
M26		通話品質アラー ム	通話中に電波状態が悪くなったときに、ア ラーム音を鳴らすように設定します。	P.77	P.88	-
M27		自作メロディ	オリジナル着信音として使うメロディを 編集して登録します。	P.77	P.88	-
M28		Myボイス録音	自分の声を録音します。録音した音声は着 信音などに使うことができます。	P.63	P.64	-

■ 画面/照明機能設定(M3)									
機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面			
M31		画面設定	さまざまな画面を設定します。	-	-	-			
	M311	壁紙設定	待受画面に表示する壁紙を設定します。	P.77	P.89	-			
	M312	スクリーン セーバ設定	待受画面に表示するスクリーンセーバを 設定します。	P.78	P.89	-			
	M313	待受ezplus	ezplusアプリケーションを待受画面に起動させます。	P.263	P.273	-			
	M314	電源ONアニメ	電源を入れたときに表示されるアニメー ションを設定します。	P.78	P.89	-			
	M315	電源OFFアニメ	電源を切るときのアニメーションを設定します。	P.78	P.89	-			
	M316	状態アイコン表 示	待受画面に、各種の状態を示すアイコンを 表示するかどうかを設定します。	P.78	P.89	P.110			
M32		送受信画面	送受信時に表示するアニメーションを設 定します。	P.78	P.90	-			
	M321	通常発信	電話をかけるときの画面	-	-	-			
	M322	通常着信	電話がかかってきたときの画面	-	-	-			
	M323	Eメール送信	Eメールを送るときの画面	-	-	-			
	M324	Eメール受信	Eメールを受けるときの画面	-	-	-			
	M325	Cメール送信	Cメールを送るときの画面	-	-	-			
	M326	メール受信完了	メール受信完了時の画面	-	-	-			
	M327	EZ接続	EZwebに接続するときの画面	-	-	-			

機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M33		時計表示設定	待受画面に表示する時計表示の文字の大 きさを変えます。表示しないようにも設定 できます。	P.78	P.90	-
M34		システムカラー	待受画面やメニュー画面などの色を設定 します。	P.78	P.90	-
M35		照明設定	ディスプレイ、ダイヤルキーの照明方法を 設定します。	P.78	P.90	-
	M351	通常照明	通常時の照明	-	-	-
	M352	EZweb照明	EZwebを使うときの照明	-	-	-
	M353	メール照明	メールを使うときの照明	-	-	-
	M354	ezplus照明	ezplusを使うときの照明	-	-	-
	M355	微灯設定	照明の明るさを10%にした微灯状態の時間を設定します。	P.79	P.92	-
M36		サブディスプレ イ	サブディスプレイに関する各種設定を行 います。	-	-	-
	M361	壁紙設定	サブディスプレイの壁紙を設定します。	P.79	P.92	-
	M362	照明設定	サブディスプレイの点灯のしかたや点灯 時間を設定します。	P.79	P.92	-
	M363	節電画面	節電画面(消灯)するまでの時間を設定します。	P.79	P.92	-
M37		フロント メニュー表示	フロントメニューのデザインを設定しま す。	P.79	P.92	-

<b>ૄૄ</b> セ=	<b>®</b> セキュリティ機能 M4 )									
機能番号		機能名	機能内容		詳細	画面				
M41		ロック No.変更	ロック No.を変更します。	P.79	P.93	-				
M42		オートロック	電源を入れるたびに自動的にロックがかかるように設定します。	P.79	P.93	-				
		オートロック 一時解除	ロックを一時解除します。	P.80	-	-				
M43		発信者番号通知	発信番号表示サービスのご利用時、自分の 電話番号を相手に通知するかどうかを設 定します。	P.80	P.94	•				
M44		制限設定	各種制限を設定します。	P.80	P.94	P.110				
	M441	ダイヤル発信制 限	ダイヤルキーからの発信や、アドレス帳の 登録・修正をできないようにします。	-	-	-				
	M442	アドレス帳制限	アドレス帳、発信履歴、着信履歴、ダイヤル メモを使用できないようにします。	-	-	-				
	M443	スピードダイヤ ル発信制限	スピードダイヤルを使用できないように します。	-	-	-				
	M444	EZweb制限	EZwebを使用できないようにします。	P.255	P.268	P.110				
	M445	Eメール制限	Eメールを使用できないようにします。	-	-	-				
	M446	Cメール制限	Cメールを使用できないようにします。	-	-	-				
	M447	スケジュール制 限	スケジュールとタスクリストを使用でき ないようにします。	-	-	-				
	M448	データ通信制限	データ通信ができないようにします。	P.294	P.309	P.110				



機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M45		着信拒否	電話を受けることを拒否します。	P.80	P.95	P.111
		指定番号	特定の相手からの電話を拒否する場合、拒 否する電話番号を登録します。登録した電 話番号からの着信を拒否します。	P.80	P.95	-
		非通知/公衆電話/通知不可能	発信者番号非通知、公衆電話、通知不可能 の着信を、それぞれ拒否します。	P.80	P.96	1
		着信拒否の全解除	着信拒否設定をすべて解除します。	P.80	P.96	-
M46		リセット	各種リセットを行い、お買い上げ時の状態 に戻します。	-	-	-
	M461	通話時間リセッ ト	「M11 前回時間料金」と「M12 累積時間料金」の時間をリセットします。	P.75	-	-
	M462	通話料金リセッ ト	「M11 前回時間料金」と「M12 累積時間料金」の料金をリセットします。	P.75	-	-
	M463	学習情報リセッ ト	文字入力の学習情報や、推測変換機能の予測 情報をリセットします。	P.81	-	-
	M464	メモリリセット	データフォルダ内の登録したデータや、ア ドレス帳の内容をリセットします。	P.81	P.96	-
	M465	機能リセット	各種機能の設定をリセットします。	P.81	P.97	-
	M466	オールリセット	通話時間リセット、通話料金リセット、学習情報リセット、メモリリセット、機能リセット、ブラウザ履歴クリア、EZ設定のリセット、ブラウザ履歴クリア、EZ設定のリセットを一括して行います。	P.81	P.102	-
M47		シークレット モード	プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリストの内容を他人に知られたくない場合は、シークレットモードに設定してから登録します。シークレットモードを解除すると、登録した内容は見えなくなります。	P.81	P.102	-
M48		だれかな着信	特定の相手からの電話着信やメール受信 を識別するため、特別な着信音パターンや 着信音量などでお知らせできます。	-	-	
	M481	編集	識別したい相手またはグループごとに着 信動作を編集します。	P.81	P.103	P.111
	M482	有効·無効	だれかな着信登録を有効または無効に切 り替えます。	P.82	P.104	1

■ 通話 / 文字設定( M5 )								
機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面		
M51		通信設定	データ通信用のモードや速度を設定します。	-	-	-		
	M511	通信モード設定	Packet通信、ASYNC / FAX通信用の通信モードを設定します。	P.294	P.308	-		
	M512	通信速度設定	Packet通信の通信速度を設定します。	P.294	P.308	-		

通話中には操作できません。

機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M52		イヤホン設定	スイッチ付イヤホンマイク( 別売 ) ステレオイヤホンマイク( 別売 )接続時の動作を 設定します。	-	-	-
	M521	リモート通話	スイッチ付イヤホンマイク( 別売 ) ステレオイヤホンマイク( 別売 )のスイッチで電話をかけたり受けたりできるように設定します。	P.82	P.104	-
	M522	オート着信	スイッチ付イヤホンマイク( 別売 ) ステレオイヤホンマイク( 別売 )接続中に、自動的に電話を受けられるように設定します。	P.82	P.104	-
M53		折り畳み設定	通話中、呼出中、保留中にA5303H を閉じたときに、そのときの動作を終了するか、継続するかを設定します。	P.82	P.104	-
M54		文字入力補助	文字入力用の各種機能です。	-	-	-
	M541	定型文	定型文の内容を編集します。	P.57	P.60	1
	M542	顔/飾り文字	顔/飾り文字の内容を編集します。	P.57	P.60	1
	M543	単語登録	よく使う文字や記号を辞書登録します。	P.82	P.104	1
	M544	文字入力モード	文字の入力方式を切り替えます。	P.82	P.105	ı
	M545	学習情報 リセット	文字入力の学習情報や、推測変換機能の予 測情報をリセットします。	P.81	-	1
M55		グループ名	アドレス帳のグループに名前を付けるこ とができます。	P.196	P.201	-
M56		アドレス帳検索 方法	アドレス帳を呼び出したときの検索方法 を設定します。	P.82	P.105	•
M57		表示文字サイズ	メールの一覧表示や本文表示画面、EZweb 画面の文字サイズを切り替えます。	P.82	P.105	-
M58		エニーキーアン サー	②ピ~ ②ッシ゚、 ※シ、 (#タ゚、▽ッン 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) 、 (*) を押しても、電話を受けられるように設定します。	P.83	P.105	-
M59		市外局番メモリ	よくかける市外局番を市外局番メモリに 設定すると、市外局番をダイヤルせずに電 話をかけることができます。	P.83	P.105	-

[□] 伝言 / マナー機能 M6 )						
機能番号	機能名	機能内容	操作	詳細	恒	
M 6 1	伝言メモ設定	伝言メモを設定します。応答時間や応答 メッセージの種類を選ぶことができます。	P.83	P.106	-	
M62	応答メッセージ	オリジナルの応答メッセージを録音します。	P.83	P.106	-	
M63	伝言メモ再生	録音された伝言メモ、音声メモを順に再 生、消去することができます。	P.63	P.64	P.65	
M64	気くばり名	気くばりスイッチの気くばり名を変更します。	P.83	P.108	P.112	
M65	気くばり センサー	電話がかかってきてから A5303H を暗い所から明るい所へ取り出したとき、自動的に着信音を止めたり、音量を小さくすることができます。	P.84	P.108	-	



ೄ 時計 / アラー	ム機能( M7 )				
機能番号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M71	日付時刻設定	待受画面に表示する日付と時刻を設定します。「オート時刻設定」を選ぶと自動的に 正確な日時に設定されます。	P.115	P.118	-
M72	アラーム設定	指定した日時にアラーム音とメッセージでお知らせします。繰り返しアラームを鳴らすスヌーズ機能を使い目覚まし時計として使うこともできます。毎日同じ時刻にアラームが鳴るように設定したり、毎週同じ曜日にアラームが鳴るようにも設定できます。	P.115	P.118	P.120
M73	オートパワーオン	指定した時刻にA5303H の電源を自動的に入れることができます。繰り返し設定を行うと、毎日同じ時刻に電源を入れることができます。	P.115	P.118	-
M74	オートパワーオフ	指定した時刻にA5303H の電源を自動的に切ることができます。繰り返し設定を行うと、毎日同じ時刻に電源を切ることができます。	P.116	P.118	-

∰+ 留₹	□ + 留守番電話 / 転送機能 M8 )					
機能番号機能名		機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M81		留守番サービス	お留守番サービスの開始、停止、伝言の再生 などの操作を行います。	P.289	P.295	-
	M811	留守伝言再生	伝言を再生します。	P.289	P.297	-
	M812	留守番開始 1	サービスを開始します。(通話中にかかってきた電話も転送する場合)	P.289	P.296	-
	M813	留守番開始 2	サービスを開始します。(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)	P.289	P.296	-
	M814	留守番停止	サービスを停止します。	P.289	P.296	-
	M815	応答内容変更	応答メッセージを録音、確認することができます。	P.289	P.298	-
	M816	英語ガイダンス	操作ガイダンスや応答メッセージを英語 にすることができます。	P.290	P.299	-
	M817	日本語ガイダン ス	操作ガイダンス応答メッセージを日本語 にすることができます。	P.290	P.299	-
M82		着信転送	着信転送サービスの開始、停止、転送先電 話番号の登録などの操作を行います。	P.290	P.299	-
	M821	無応答転送	無応答の場合に着信を転送します。	P.290	P.300	-
	M822	話中転送	話中の場合に着信を転送します。	P.291	P.300	-
	M823	フル転送	無条件で転送します。	P.291	P.300	-
	M824	選択転送	選んで転送します。	P.291	P.300	P.310
	M825	転送停止	サービスを停止します。	P.291	P.300	-
	M826	転送先登録	転送先の電話番号を登録します。	P.290	P.300	-
M83		通知リクエスト	番号通知リクエストサービスの開始、停止 操作を行います。	P.293	P.303	-
	M831	サービス開始	サービスを開始します。	P.293	P.303	-
	M832	サービス停止	サービスを停止します。	P.293	P.303	-

通話中には操作できません。

機能設定



∮҈特別 / その他( M9)						
機能番号機能名		機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M90		ガイド	メニュー以外の機能の説明を表示します。	P.83	-	-
M91		ゲーム	3 つのステージからなる宇宙のタイムトラ P.7 イアルゲームです。コースの枠や障害物を よけて、制限時間内にチェックポイントを 通過してください。		P.119	-
M92		電卓機能	A5303H を電卓として利用できます。	P.116	P.119	P.120
M93		データ転送 モード	パソコンやデジタルカメラ、Bluetooth機 器とデータを送受信したり、送受信のため の各種設定を行います。	P.184	P.190	-
	M931	ファイル送信	パソコンに画像やメロディなどのファイ ルを送信します。	P.184	P.190	-
	M932	ファイル受信	画像やメロディなどのファイルをパソコンから受信します。	P.184	P.190	-
	M933	PIM データ送信	パソコンに、アドレス帳、スケジュール、タ スクリストを送信します。	P.184	P.190	-
	M934	PIM データ受信	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト をパソコンから受信します。	P.185	P.190	-
	M935	カメラモード	デジタルカメラから画像を取り込みます。	P.185	P.191	-
	M936	Bluetooth設定	Bluetooth機器とデータ送受信するため の各種設定を行います。	P.185	P.191	-
M94		Juke Box Multi	Juke Box Multiに登録したメロディを、 待受中や充電中に再生できます。	P.117	P.119	-

♥ 気くばりスイッチ( M * )						
機能番	·号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M * 1		着信音量	着信音量を調節します。だんだん大きくなるように設定したり(ステップトーン)音が鳴らないようにすることもできます。	P.75	P.85	-
	M * 11	通常着信	電話がかかってきたときの着信音量	-	-	-
	M * 12	Eメール受信	Eメールを受信したときの着信音量	-	-	-
	M * 13	Cメール受信	Cメールを受信したときの着信音量	-	-	-
	M * 14	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きの着信音量	-	-	-
	M * 15	ezplus通信	ezplus通信を受信したときの着信音量	-	-	-
M * 2		着信音パターン	着信音の種類を設定します。	P.75	P.86	-
	M * 21	通常着信	電話がかかってきたときの着信音	-	-	-
	M * 22	Eメール受信	Eメールを受信したときの着信音	-	-	-
	M * 23	Cメール受信	Cメールを受信したときの着信音	-	-	-
	M * 24	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きの着信音	-	-	-
	M * 25	ezplus通信	ezplus通信を受信したときの着信音	-	-	-

機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M * 3		バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。あわせ て着信音も鳴らすことができます。	P.76	P.87	-
	M * 31	通常着信	電話がかかってきたときのバイブレータ	-	-	-
	M * 32	Eメール受信	Eメールを受信したときのバイブレータ	-	-	-
	M * 33	Cメール受信	Cメールを受信したときのバイブレータ	-	-	-
	M * 34	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きのバイブレータ	-	-	-
	M * 35	ezplus通信	ezplus通信を受信したときのバイブレータ	-	-	-
M * 4		操作音	さまざまな操作音を設定します。	-	-	-
	M * 41	キー操作音量	キーを押したときの操作音量を設定します。	P.76	P.87	-
	M * 42	ウェイクアップ トーン	電源を入れたときにメロディを鳴らすか どうかを設定します。	P.76	P.87	-
	M * 43	アラーム音量	アラーム音量を設定します。	P.76	P.87	-
	M * 44	スケジュール 音量	スケジュール、タスクリストの日時をお知らせするアラーム音量を設定します。	P.77	P.87	-
M * 5		だれかな着信 有効、無効	だれかな着信登録を有効または無効に切 り替えます。	P.82	P.104	-
M * 6		伝言メモ設定	伝言メモを設定します。応答時間や応答 メッセージの種類を選ぶことができます。	P.83	P.106	-
M * 7		気くばり名	気くばりスイッチの気くばり名を変更し ます。	P.83	P.108	P.112
M * 8		気くばり センサー	電話がかかってきてから A5303H を暗い所から明るい所へ取り出したとき、自動的に着信音を止めたり、音量を小さくすることができます。	P.84	P.108	-

機能番	号	機能名	機能内容		詳細	画面
		お買い上げ時の 基本設定	お買い上げ時またはオールリセット後は、 最初に設定しておきたい基本的な機能を 操作するときとそれ以外では、表示される 画面が異なります。	P.84	P.108	P.112
M # 1		着信音パターン	着信音の種類を設定します。	P.75	P.86	-
	M # 11	通常着信	電話がかかってきたときの着信音	-	-	-
	M # 12	Eメール受信	Eメールを受信したときの着信音	-	-	-
	M # 13	Cメール受信	Cメールを受信したときの着信音	-	-	-
	M#14	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きの着信音	-	-	-
	M # 15	ezplus通信	ezplus通信を受信したときの着信音	-	-	-
M # 2		バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。あわせ て着信音も鳴らすことができます。	P.76	P.87	-
	M # 21	通常着信	電話がかかってきたときのバイブレータ	-	-	-
	M#22	Eメール受信	Eメールを受信したときのバイブレータ	-	-	-
	M # 23	Cメール受信	Cメールを受信したときのバイブレータ	-	-	-
	M#24	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメールを受信したと きのバイブレータ	-	-	-
	M#25	ezplus通信	ezplus通信を受信したときのバイブレータ	-	-	-



機能番	機能番号 機能名 機能內容		機能内容	操作	詳細	画面
M # 3	M # 3 画面設定		さまざまな画面を設定します。	-	-	-
	M # 31	壁紙設定	待受画面に表示する壁紙を設定します。	P.77	P.89	-
	M#32	スクリーン セーバ設定	待受画面に表示するスクリーンセーバを 設定します。	P.78	P.89	-
	M#33	待受 ezplus	ezplusアプリケーションを待受画面に起動させます。	P.263	P.273	-
	M#34	電源ONアニメ	電源を入れたときに表示されるアニメー ションを設定します。	P.78	P.89	-
	M#35	電源OFFアニメ	電源を切るときのアニメーションを設定します。	P.78	P.89	-
	M#36	状態アイコン 表示	待受画面に、各種の状態を示すアイコンを 表示するかどうかを設定します。	P.78	P.89	P.110
M # 4		送受信画面	送受信時に表示するアニメーションを設 定します。	P.78	P.90	-
	M # 41	通常発信	電話をかけるときの画面	-	-	-
	M#42	通常着信	電話がかかってきたときの画面	-	-	-
	M # 43	Eメール送信	Eメールを送るときの画面	-	-	-
	M#44	Eメール受信	Eメールを受けるときの画面	-	-	-
	M # 45	Cメール送信	Cメールを送るときの画面	-	-	-
	M#46	メール受信完了	メール受信完了時の画面	-	-	-
	M # 47	EZ接続	EZwebに接続するときの画面	-	-	-
M # 5		ロック No.変更	ロック No.を変更します。	P.79	P.93	-
M # 6		発信者番号通知	発信番号表示サービスのご利用時、自分の 電話番号を相手に通知するかどうかを設 定します。	P.80	P.94	-
M # 7		文字入力モード	文字の入力方式を切り替えます。	P.82	P.105	-
M # 8		表示文字サイズ	メールの一覧表示や本文表示画面、EZweb 画面の文字サイズを切り替えます。	P.82	P.105	-

機能番	号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
		ショートカット	よく使う機能をショートカット登録して おくと、簡単に呼び出せます。	-	-	
		ショートカット へ登録	機能をショートカットへ登録します。	P.84	P.108	-
		ショートカット を呼び出す	登録したショートカットを呼び出します。	P.84	P.109	-

通話中には操作できません。



# M 1 時間/料金

#### M11 前回時間料金

 待受画面で 
 「メニュー ]を押して機 能番号「11」を入力する

#### M12 累積時間料金

1 待受画面で ※ [メニュー]を押して機 能番号「12」を入力する

#### M13 通話時間表示

- 1 待受画面で <a>● [ メニュー ]を押して機 能番号「13」を入力する</a>

#### **ヴ** ヒント

② - 通話終了時に通話時間を表示しないときは「❷ 解除」を選びます。

# M 1 4 通話料金表示(終話時)

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機能番号「14」を入力する

# **ヴ** ヒント

② - 通話終了時に通話料金を表示しないときは「 解除」を選びます。

# M 1 5 通話料金レート

- 1 待受画面で 
   [ メニュー ]を押して機
  能番号「15」を入力する
- 2 ロックNo.(4桁の数字)を入力する
- 3 倍率(0.1~9.9)を指定する (□単細 P.85)
- 4 🏵 [ 設定 )を押す

#### M 1 6 通話時間リセット

- 1 待受画面で <>> [ メニュー ]を押して機 能番号「16」を入力する
- 2 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

#### M 1 7 通話料金リセット

- 待受画面で 
   「メニュー ]を押して機 能番号「17」を入力する
- 2 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

# M2 音/バイブ

次の機能を設定するときは、気くばりスイッチのモードごとに設定できます。

- ・M21 着信音量
- ・M22 着信音パターン
- ・M23 バイブレータ
- ·M241 キー操作音量
- ・M242 ウェイクアップトーン
- ·M243 アラーム音量
- ・M244 スケジュール音量

# M 2 1 着信音量

- 気くばリスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で ◎ [ メニュー ]を押して機 能番号「21」を入力する
- 3 項目を選ぶ 「≥ Eメール受信」を選んだ場合は、続けて、音量を設定したいフォルダを選びます。
- 4 🐶 を押して音量を調節する
- 5 💮 [終了]を押す

# M22 **着信音パターン**

- 1 気くばリスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「22」を入力する

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

- 3 項目を選ぶ
  - 「②Eメール受信」を選んだ場合は、続いて 着信音を設定したいフォルダを選びます。
- 4 「 1 パターン選択 」を選ぶ
- 6 着信音を選ぶ

着信音を再生したいときは、〇 [ 再生 ]を 押します。

▶ P.325「着信メロディ」

「着うた」を選んだときは、手順 🛈 、 💤 でエフェクトを設定できます。

- 7 「 2 曲風選択」を選ぶ
- 8 曲風を選ぶ
- 9 「 テンポ」を選ぶ
- 10 テンポを選ぶ
- 111「4 エフェクト」を選ぶ(「着うた」のみ)
- 12 エフェクトを選ぶ(「着うた」のみ)「 通常着信」を選んだ場合は、ここで終了です。
- 13「圖 鳴動時間」を選ぶ

「201サイクル再生」を選んだ場合は、ここで終了です。

(15) 鳴動時間を入力して ※ [設定]を押す

# **ヴ ヒント**

- む あらかじめ登録されている着信音から選ぶときは「
   1 固定パターン」、自作メロディやダウンロードした着信メロディなどから選ぶときは「
   2 データフォルダ」を選びます。
- **⑦**、 **⑨** 着信音パターン(データ)によっては設定できません。

## M23 バイブレータ

- 1 気くばリスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「23」を入力する
- 3 項目を選ぶ

「❷Eメール受信」を選んだ場合は、続いて バイブレータを設定したいフォルダを選び ます。

- 4 種類を選ぶ( □ #細 P.87 ) 「 ■ OFF 」を選んだ場合は、ここで終了です。
- 5 振動パターンを選ぶ 手順 4 で「❷ ON:着信音なし」/「❸ ON:+ 着信音」を選んだ場合は、ここで終了です。
- ⑤ 切替時間を入力して ◎ [設定]を押す バイブレータのあと着信音が鳴るまでの時間を16秒以内で入力します。

#### M241 **キー操作音量**

- 1 気くばリスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「241」を入力する
- 3 🖫 を押して音量を調節する
- 4 🚱 [ 終了 ]を押す

## M242 ウェイクアップトーン

- ① 気くばリスイッチのモードを確認する
- 2 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「242」を入力する
- 3 「 1 設定 」を選ぶ

# **ヴ ヒント**

③ - ウェイクアップトーンを鳴らさないときは「❷解除」を選びます。

# M243 アラーム音量

1 気くばりスイッチのモードを確認する

# → 操作 → 詳細 📋

- 2 待受画面で [ メニュー ]を押して機 能番号「243」を入力する
- 3 ፟ を押して音量を調節する
- 4 🏵 [終了]を押す

#### M244 スケジュール音量

- 1 気くばりスイッチのモードを確認する
- 2 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「244」を入力する
- 3 ፟ ⊗ を押して音量を調節する
- 4 🏵 [ 終了 )を押す

## M25 受話音量(待受中)

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「25」を入力する
- 2 🚱 を押して音量を調節する
- 3 🏵 [ 終了 )を押す

## M26 通話品質アラーム

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「26」を入力する

# **ヴ** ヒント

② - 通話品質アラーム音を鳴らさないときは「②解除」を選びます。

# M27 **自作メロディ**

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「27」を入力する
- 2 「 新規作成」を選ぶ
- 4 曲名を編集して ※ 「 登録 7を押す
- 5 「 2 主旋律編集」を選ぶ

- 6 メロディを入力して ※ [ 登録 ]を押す ( □ 降細 P.88 )
- 7 □ コード編集」を選ぶ
- 8 コードを入力して ※ [登録]を押す (□ 単細 P.89)
- 9 「 4 曲風選択 」を選ぶ
- 10 曲風を選ぶ
- 11 「■ 登録」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

- ② 登録してある自作メロディを修正するときは、「❷ 修正」を選んで曲を選びます。以降の手順は新規 登録時と同様です。
  - データフォルダに同じ曲名のメロディがある場合、 曲名のあとに3桁の連番が付加されます。
- ⑤、7 再生するときは、○[サブメニュー]を押して「①再生」を選びます。主旋律編集中は主旋律のみ、コード編集中はコードのみがカーソル位置から再生されます。「②全音再生」を選ぶと、主旋律とコードで最初から約5分間再生されます。
- ・曲風にカーソルを合わせて ○[ 再生 ]を押すと、 選んだ曲風で再生されます。そのまま曲風を選び 直すこともできます。

# M 3 画面/照明

## M311 壁紙設定

- 1 待受画面で <sup>(\*)</sup> [メニュー ]を押して機 能番号「311」を入力する
- 2 「 固定壁紙 」を選ぶ
- 3 種類を選ぶ

# **ヴ** ヒント

- 2 ダウンロードした画像やフォトから選ぶ場合は、「②データフォルダ」を選び、画像を選びます。
  - カレンダーを壁紙にする場合は、「<br/>
    「<br/>
    お示」を選びます。
  - 壁紙を表示しないようにする場合は、「**④** 壁紙なし」を選びます。
- ③ 壁紙の表示を確認したいときは、○[再生]を押します。

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

#### M312 スクリーンセーバ設定

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「312」を入力する
- 3 種類を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

- ② ダウンロードしたアニメから選ぶ場合は、「❷データフォルダ」を選び、アニメを選びます。
  - スクリーンセーバを表示しないようにする場合 は、「■ スクリーンセーバなし」を選びます。
- 3 スクリーンセーバの表示を確認したいときは、 ○[ 再生 ]を押します。

#### M314 **電源ONアニメ**

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「314」を入力する
- 2 アニメ ションを選ぶ

## **ヴ ヒント**

② - アニメーションの表示を確認したいときは、○ 「再生 ]を押します。

## M315 **電源OFFアニメ**

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「315」を入力する
- 2 アニメ ションを選ぶ

## **ヴ** ヒント

② - アニメーションの表示を確認したいときは、○ [ 再生 ]を押します。

# M316 状態アイコン表示

- 1 待受画面で [ メニュー ]を押して機 能番号「316」を入力する

## **ヴ ヒント**

② - 待受中の状態を表示しないときは「図表示なし」 を選びます。

#### M32 送受信画面

- 1 待受画面で 
   [ メニュー ]を押して機能番号「32」を入力する
- 2 項目を選ぶ( <u>□鮮細</u> P.90)
- 3 「 固定画面」を選ぶ
- 4 アニメーションを選ぶ

#### **ヴ ヒント**

- ③ ダウンロードしたアニメから選ぶ場合は「②データフォルダ」を選び、画像やアニメ、フォトを選びます。
- ④ アニメーションの表示を確認したいときは、○ 「再生 ]を押します。

#### M33 時計表示設定

- 待受画面で 
   「メニュー ]を押して機 能番号「33」を入力する
- 2 表示方法を選ぶ(□単細 P.90)

# **ヴ** ヒント

きます。きは、「4表示なし」を選びます。

# M34 システムカラー

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「34」を入力する
- 2 色を選ぶ

# M35 照明設定

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「35」を入力する
- 2 項目を選ぶ

# → 操作 → 詳細 □ 画面

- 3 照明方法を選ぶ( □ 単細 P.90 )「❸ 照明OFF」を選んだ場合は、ここで終了です。
- 4 「 🕕 標準 」か「 🛭 節約 」を選ぶ
- 5 点灯時間を入力して ◉ [ 設定 ]を押す

#### M355 微灯設定

- 待受画面で 
   「メニュー ]を押して機 能番号「355」を入力する
- ② 点灯時間を入力して ※ [ 設定 ]を押す

## M361 壁紙設定(サブディスプレイ)

- 1 待受画面で 
   [ メニュー ]を押して機
  能番号「361」を入力する
- 3 種類を選ぶ壁紙の表示を確認したいときは、○[再生]を押します。

## **ヴ ヒント**

- ② ダウンロードした画像やフォトから選ぶ場合は、 「❷データフォルダ」を選び、画像を選びます。
  - 時計を表示する場合は、「圖時計表示」を選びます。

# M362 照明設定(サブディスプレイ)

- 1 待受画面で ※ [メニュー]を押して機 能番号「362」を入力する
- ②「¶ 照明ON」か「❷ 照明OFF」を選ぶ

「②照明OFF」を選んだ場合は、完了メッセージが表示され、操作はここで終了です。

3 「 🕕 標準 」か「 💋 節約 」を選ぶ

4 点灯時間を入力して ※ [設定]を押す

## M363 **節電画面(サブディスプレイ)**

- 1 待受画面で ◎ [ メニュー ]を押して機 能番号「363」を入力する
- 2 秒数を選ぶ

#### M37 フロントメニュー表示

- 1 待受画面で ※ [メニュー]を押して機 能番号「37」を入力する
- 2 種類を選ぶ

# M4 セキュリティ

# M 4 1 **ロック**No.**変更**

- 1 待受画面で <sup>③</sup> [ メニュー ]を押して機 能番号「41」を入力する
- 2 現在のロックNo.(4桁の数字)を入力 する
- 3 新しいロックNo.(4桁の数字)を入力 する
- 4 「 1 はい」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

4 - 変更を中止するときは「❷いいえ」を選びます。

## M42 **オートロック**

- 待受画面で 
   「メニュー ]を押して機 能番号「42」を入力する
- 3 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

# **ヴ** ヒント

2 - 解除するときは「2 解除」を選びます。

# → 操作

#### オートロック一時解除

1 ロックNo.( 4桁の数字 )を入力する 1桁目を入力したときに、ロックNo.の入力 画面が表示されます。

#### M 4 3 発信者番号通知

- 1)待受画面で 🍥 「メニュー 1を押して機 能番号「43」を入力する
- 2 通知方法を選ぶ( 💴 🖽 P.94 )

#### M44 制限設定

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押して機 能番号「44」を入力する
- 2 項目を選ぶ( 🖵 詳細 P.94 )
- 3 「 設定 」を選ぶ
- 4 ロックNo.( 4桁の数字 )を入力する

#### **ヴ ヒント**

3 - 解除するときは「 解除」を選びます。

# M 4 5 着信拒否

# Startl 着信拒否メニューを表示する

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押して機 能番号「45」を入力する
- 2 ロックNo.( 4桁の数字 )を入力する

# 指定番号

- <雷話番号を登録する>
- 2 「 🛭 確認・編集・消去 」を選ぶ
- 3 未登録の番号を選ぶ
- 4 「 💵 編集 」を選ぶ
- 5 電話番号を入力して 🏵 [ 登録 ]を押

## **ヴ** ヒント

- 2 すべての電話番号を消去するときは「圖 全件消 去」を選びます。
- 3 電話番号を変更するときは、変更したい電話番号 を選びます。
  - 電話番号を消去するときは、消去したい電話番号 を選んで「2月消去」を選びます。
- 5 電話番号を変更するときは(\*\*\*)を押して入力し 直してください。
  - [サブメニュー]を押して該当するメニューを 選び、アドレス帳/発信履歴/着信履歴/ダイヤル メモを呼び出し、電話番号を選ぶこともできます。

#### <指定番号拒否を設定する>

- 1 「 1 指定番号」を選ぶ
- 3 「 ON1 」か「 ON2 」を選ぶ ( **以詳細** P.95)

#### **ヴ ヒント**

- 3 解除するときは、「圖 OFF 」を選びます。
  - 応答メッセージを再生するときは、「¶ON1」に カーソルを合わせて()「再生を押します。

# 非通知 / 公衆電話 / 通知不可能

- 🚹 「 🛮 非通知 」 / 「 🕄 公衆電話 」 / 「 🗿 通知不可能」のいずれかを選ぶ
- 2 「 ON1 」か「 ON2 」を選ぶ ( **□鮮細** P.96 )

# **ヴ ヒント**

- ② 解除するときは、「 🖥 OFF 」を選びます。
  - 応答メッセージを再生するときは、「**1** ON1」か 「 ON2」にカーソルを合わせて ○ [ 再生 ]を 押します。
  - 手順 ① で「 ② 通知不可能」を選んだ場合は、 「ON」は1つだけになります。

# 着信拒否の全解除

- 1 「 🗐 全解除 」を選ぶ

#### □ 操作 1 詳細 | 画面

# **ヴ ヒント**

② - 全解除を中止するときは「 🛭 いいえ 」を選びま す。

#### M463 学習情報リセット

- 1 待受画面で 🏵 「 メニュー 1を押して機 能番号「463」を入力する
- 2 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

#### M464 メモリリセット

- 1)待受画面で 🚱 「 メニュー 1を押して機 能番号「464」を入力する
- 2 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

#### M465 機能リセット

- 1 待受画面で 🏵 「メニュー 1を押して機 能番号「465」を入力する
- 2 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

# M466 オールリセット

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押して機 能番号「466」を入力する
- 2 ロックNo.( 4桁の数字 )を入力する

# M47 シークレットモード

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押して機 能番号「47」を入力する
- 2 「 設定 」を選ぶ
- 3 ロックNo.( 4桁の数字 )を入力する

# **ヴ ヒント**

- 2 解除するときは「2 解除」を選びます。
- 3 プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリ ストのシークレット登録を行うときは、手順 3 の あとで、通常と同じ登録操作を行い、登録終了後、 シークレットモードを解除します。

## M481 だれかな着信編集

あらかじめアドレス帳に相手を登録しておきま

- 1 待受画面で 🏵 「 メニュー 1を押して機 能番号「481」を入力する
- 2 「 個別指定 」を選ぶ
- 3 未登録の番号を選ぶ

- 6 アドレス帳を選ぶ
- 7 🏵 [ 選択 ]を押す
- 8 「 ❷ 着信種別 」を選ぶ
- 9 登録する着信の種類を選ぶ
- 10 「 🖹 バイブレータ 」を選び、 動作とパ ターンを選ぶ
- 11 「 🗗 着信音量 」を選び、音量を選ぶ
- 12 「 🗐 着信音 」を選び、着信音の種類や エフェクトなどを選ぶ
- 13 「 伝言メモ」を選ぶ
- 14 「 11 設定有効 」か「 22 設定無効 」を選 忒
- (15)「 図 設定完了 」を選ぶ

# **ヴ ヒント**

- 2 グループを登録するときは、「🗷 グループ指定 🛭 を選びます。
- 3 修正するときは、変更する番号を選びます。修正 は同様の手順で行います。
  - 消去するときは、消去する番号を選んで「圖 消 去」を選びます。
  - 一時的に解除するときは、解除する番号を選んで 「 2 解除 」を選びます。
- ⑤ グループを登録するときは、「¶グループNo.」を 選んで(\*)を押し、グループを選びます。
- 2 選んだ着信音(データ)によっては、曲風、テンポ、 鳴動時間を設定できます。ただし、「 🗗 着信種別 」 で通常着信を選んだ場合、鳴動時間は設定できま せん。

81

# → 操作 □詳細 □画面

## M 4 8 2 だれかな着信有効・無効

アドレス帳の「だれかな着信」を登録しておき ます。

- 1 気くばリスイッチのモードを確認する
- 2 待受画面で [ メニュー ]を押して機 能番号「482」を入力する

## **ヴ** ヒント

3 - 無効にするときは「 無効」を選びます。

# M5 通話/文字

#### M521 **リモート通話**

- 1 待受画面で 
   [メニュー]を押して機 能番号「521」を入力する
- 2 「 設定 」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

2 - 解除するときは、「
「
■解除」を選びます。

## M522 **オート着信**

- 1 待受画面で ※ [メニュー]を押して機 能番号「522」を入力する
- ③ 応答時間を入力して ※ [ 設定 ]を押す

## **ヴ ヒント**

2 - 解除するときは、「 2 解除」を選びます。

# M53 折り畳み設定

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「53」を入力する
- ②「① 通話終了」か「② 通話継続」を選ぶ( □ 詳細 P.104 )

#### M 5 4 3 単語登録

- 1 待受画面で 
  ⑤ [ メニュー ]を押して機
  能番号「543」を入力する
- 2 「サブメニュー ]を押す
- 3 「 新規登録」を選ぶ
- 4 単語を入力して ◈ [ 登録 ]を押す
- 5 読みを確認して ※ [ 登録 ]を押す 表示された読みを確認し、修正します。

#### **ヴ** ヒント

- ② 登録した単語を修正するときは、単語にカーソルを合わせ、○ [サブメニュー]を押し、「②編集」を選び、新規登録時と同様の操作をします。
  - 登録した単語を消去するときは、単語にカーソルを合わせ、○ [サブメニュー]を押し、「圖 1件消去」を選びます。すべて消去する場合は、「④ すべて消去」を選び、ロックNo(4桁の数字)を入力します。

#### M 5 4 4 文字入力モード

- 1 待受画面で 
   [メニュー]を押して機 能番号「544」を入力する
- ② 文字の入力方式を選ぶ (□詳細 P.105)

# M56 アドレス帳検索方法

- 1 待受画面で <> [ メニュー ]を押して機 能番号「56」を入力する
- 2 検索方法を選ぶ( □♯細 P.105 )

# M57 表示文字サイズ

- 1 待受画面で <>> [ メニュー ]を押して機 能番号「57」を入力する
- 2 設定する項目を選ぶ
- 3 文字サイズを選ぶ( □ 単細 P.105 )

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

#### M58 エニーキーアンサー

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「58」を入力する

## **ヴ ヒント**

② - 解除するときは「 ② 解除」を選びます。

## M59 市外局番メモリ

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「59」を入力する
- 2 「 1 設定 」を選ぶ
- 3 市外局番を入力して ※ [設定]を押す

## **ヴ ヒント**

2 - 解除するときは、「 解除」を選びます。

# M 6 伝言/マナー

# M 6 1 伝言メモ設定

伝言メモは、気くばりスイッチのモードごとに設 定できます。

- 1 気くばリスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で <sup>③</sup> [ メニュー ]を押して機 能番号「61」を入力する
- 3 「 1 設定 」を選ぶ
- 4 「 🕕 応答時間 」を選ぶ
- 5 応答時間を入力して [設定]を押す
- 6 「❷ 応答メッセージ」を選ぶ
- 7 種類を選ぶ
- 8 「 圖 設定完了」を選ぶ

## **ヴ** ヒント

- (3) 伝言メモを解除するときは、「②解除」を選びます。
- ⑦ 応答メッセージを再生するときは ○[ 再生 ]を押します。

#### M 6 2 **応答メッセージ**

- 1 待受画面で 
   [メニュー]を押して機 能番号「62」を入力する
- 2 「 🕕 録音 」を選ぶ
- 3 応答メッセージを録音する 時間前に終了するときは ※ [ 停止 を押します。
- 4 「 ② 再生」を選ぶ 再生を止めるときは ⑥ [ 停止 ]を押します。

#### **ヴ ヒント**

② - 録音済みのメッセージを消去するときは、「圖消去」を選びます。

# M9 特別/その他

# M90 ガイド

- 1 待受画面で <a>●</a> [ メニュー ]を押して機 能番号「90」を入力する
- ② ⑤ を押して確認したい説明を表示する

# M\* 気くばりスイッチ

# M\*7 **気くばり名**

- 1 気くばりスイッチのモードを確認する
- 2 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「\*7」を入力する

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

4 気くばり名を入力して ※ [登録]を押す

## M\*8 気くばりセンサー

- ① 気くばリスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「\*8」を入力する
- 3 「❷ 着信音量最小」か「❸ 着信音消音」を選ぶ( 型 # 回 P.108 )

## **ヴ ヒント**

3 - 気くばりセンサーを解除するときは、「 ■ 解除 」を 選びます。

- 3 登録先を選ぶ
- 4 上書きする場合は、「🕕 はい」を選ぶ

## ヴ ヒント

- ショートカットには、メニュー(M)機能をまとめて 登録することもできます。
  - 例: ⑥ いと押したあとショートカット登録を 行うと、M1のメニュー(M)機能をすべて登録 できます。

#### ショートカットを呼び出す

- 1 待受画面で Ѿ を押す
- 2 呼び出す機能を選ぶ

# ⋈# 基本設定

#### お買い上げ時の基本設定

- 2 「 🖉 機能設定 」を選ぶ
- ③「① 今すぐ設定」を選ぶ( □ 詳細 P.108 )
- 4 機能を選ぶ
- 5 各機能を設定する

# **ヴ** ヒント

通常、基本設定を行うときは、待受画面で ⊕[メニュー]を押したあと、「#」で始まる機能番号を入力します。

# ショートカット

# ショートカットへ登録

- 1 登録する機能を呼び出す
- ② [サブメニュー]を押し、「ショートカットへ登録」を選ぶ

↑ 概要 → 操作 → 詳細 □ 画面

# M 1 時間/料金

## M12 累積時間料金

「M15 通話料金レート」の設定に基づいて 料金が計算されます。

#### M13 通話時間表示

お買い上げ時には、「設定」が設定されています。

# M 1 4 通話料金表示(終話時)

お買い上げ時には、「解除」が設定されています。

「M15 通話料金レート」の設定に基づいて 料金が計算されます。

## M 1 5 通話料金レート

お買い上げ時には、「1.0倍」が設定されています。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率 は次のとおりです。

設定する倍率が 1.0倍」のプランの場合は、 お買い上げ時の設定のままで変更の必要は ありません。

● 首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOne ビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
コミコミOneオフタイム	
・主に夜間、土日祝日の利用	
料金が気になるお客様	1.6倍
・主に深夜、早朝の利用料金が	
気になるお客様	1.4倍
・主に平日昼間の利用料金が	
気になるお客様	5.0倍
デイタイムプラン	1.0倍

● 首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客 様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	
・主に夜間、土日祝日の利用 料金が気になるお客様 ・主に平日昼間の利用料金が	1.0倍
気になるお客様	1.4倍
デイタイムプラン	1.0倍
コミコミコールS	4.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールスーパー	1.5倍

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の 金額です。
- ■国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用 分は表示されません。
- ●表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。


# M2 音/バイブ

## M21 着信音量

お買い上げ時は次のように設定されていま す。

「ノーマル」/「セーフティ」: 音量3 「サイレント」 : 消音

音量は、次の5段階と消音、ステップトーン に調節できます。

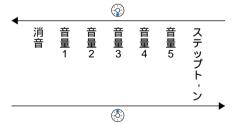

「ステップトーン」に設定すると、「音量1」から「音量5」までだんだん大きくなります。

「消音」に設定すると、待受画面に「♥↑5」が 表示され、雷話がかかってきても着信音は鳴 りません。着信ランプの点滅と、アニメー ション表示、キー、ディスプレイ照明の点灯 でお知らせします。

通常着信の着信音量を調節すると、次の音量 も調節されます。

- ・着信音パターン選択時の音
- ・自作メロディ再生音
- ・Myボイス録音の再生音
- ・データフォルダ内での再生音
- ・通話中以外の電池残量警告音
- ・ウェイクアップトーン
- ゲームの音量
- ・伝言お知らせ/着信お知らせ音

## M22 **着信音パターン**

お買い上げ時の着信音は、気くばりスイッチの どのモードも次のように設定されています。

通常着信音	固定 1
Eメール受信音	サウンド3
Cメール受信音	サウンド2
おしゃべり受信音	サウンド1
ezplus通信音	サウンド3

: セーフティ時ば 固定2」に設定されています。

お買い上げ時の着信音のアレンジ内容は、気 くばりスイッチのどのモードも次のように 設定されています。

曲風	オリジナル
テンポ	標準
エフェクト	エフェクトなし
鳴動時間	5秒(通常着信以外)

着信音によっては、曲風やテンポまたはエ フェクトを変更できないことがあります。

**曲風を変えると、音質や音量も変わることが** あります。

着うたのみエフェクトを設定できます。ただし、 エフェクトの効きにくい着うたもあります。

「Eメール受信」「Cメール受信」の鳴動時間 は99秒以内で入力します。「おしゃべり受 信音」、「ezplus通信音」の鳴動時間は、60秒 以内で入力します。

诵常着信音は、鳴動時間を指定できません。 自分で作った曲を着信音にするには、あらか じめ「M27 自作メロディ(▶P.67)を作っ てデータフォルダに登録しておきます。

白分で録音した声や音を着信音にするには、 「M28 Mvボイス録音 (▶P.62)を使って データフォルダに登録しておきます。

着信音パターンに設定できるのは、サイト表 示中に取得した曲、着うた、動画(ezmovie) 自作メロディで、AMC、QCP、MMF、HMF 形式のデータです。

データフォルダに登録されている着信音パ ターンを再生、消去しているときに、データ フォルダの内容を使用する機能を選んだり、 その着信音を使ったアラームなどが動作す ると、選んだ着信音とは異なる着信音でお知 らせする場合があります。

ezmovie を着信音で再生する場合は、画像 と音声のみ再生されます。テロップは再生さ れません。

再生制限のあるezmovieを設定することは できません。

音声のない ムービーファイル を設定する ことはできません。

Cメール受信の通知音に、アニメ&メロディ やezmovieを設定した場合は、待受画面以 外でCメールを受信すると「サウンド2」の 音が鳴ります。

ezplus通信の着信音にアニメ&メロディや ezmovieを設定することはできません。

アドレス帳に画像が登録されていても着信 音パターンにアニメ&メロディやezmovie を設定すると、着信音パターンの表示が優先 されます。

登録済みの着信音を別の音に変えると、新し く選んだ音が登録され、元の音は自動的に解 除されます。

伝言お知らせ / 着信お知らせ音は、パターン を設定することはできません。

Eメール添付受信およびパソコンなどから 取り込まれた「着うた」は、着信音パターン、 アラーム、スケジュールのアラーム音、タス クリストのアラーム音に設定することはで きません。

# 

# M23 バイブレータ

お買い上げ時は次のように設定されていま す。

「ノーマル」/「セーフティ」: OFF

「サイレント」 : O N( 着信音

なし)振動パ ターン1

バイブレータの種類は次のとおりです。

OFF	振動しません。
ON:着信音なし	振動のみで着信音は鳴らし ません。
ON: + 着信音	振動と同時に着信音を鳴ら します。
ON: 着信音	設定した時間(1~16秒) 振動したあとで着信音を鳴 らします。

「ON: 着信音」は「通常着信」のときだけ選ぶことができます。

通常着信時にバイブレータを設定しているときは、待受画面に「漁」が表示されます。 着信音なしに設定したときば「♠X」もあわせて表示されます。

割込通話がかかってきたときや、充電中は、 バイブレータが設定されていても振動しま せん。

おしゃべり受信の設定は、おしゃべりモード 開始時のメールに対する設定です。おしゃべ り中のメール受信のバイブレータは、Cメール設定の「おしゃべり中バイブ (▶ P.133) で設定します。

バイブレータで「ON:着信音なし」が設定されている場合は、音量を調節しても着信音は鳴りません。

通常着信にバイブレータが設定されている 場合は、アラーム/スケジュール/タスクリ ストもバイブレータの振動でお知らせしま す。

## 

お買い上げ時は次のように設定されています。

「ノーマル」/「セーフティ」: 音量 2

「サイレント」 : 消音

音量は、次の3段階と消音に調節できます。

音 量 量 1 2 3

(3)

キー操作音量を調節すると、警告音(電池残量警告音を除く)の音量も調節されます。

## M242 ウェイクアップトーン

お買い上げ時は次のように設定されています。

「ノーマル」/「セーフティ」: 設定

「サイレント」

:解除

音量ば M21 着信音量 (▶P.66)で設定した通常着信の大きさで鳴ります。ステップトーンに設定されているときは、音量5で鳴ります。

#### M243 アラーム音量

お買い上げ時は次のように設定されています。

「ノーマル」/「セーフティ」: 音量3

「サイレント」

音量は、次の5段階と消音、ステップトーン に調節できます。

(<u>`</u>

 消
 音
 音
 音
 音
 音

 音
 量
 量
 量
 量

 1
 2
 3
 4
 5

**子量 5** ステップト‐ン

: 消音

(3)

「ステップトーン」に設定すると、「音量1」から「音量5」までだんだん大きくなります。

# M244 スケジュール音量

お買い上げ時は次のように設定されています。

「ノーマル」/「セーフティ」: 音量3

「サイレント」 :消音

ステップト

音量は、次の5段階と消音、ステップトーン に調節できます。

音量 消音 音量 音量 音量 音量

(8)

「ステップトーン」に設定すると、「音量1」か ら「音量5」までだんだん大きくなります。

#### M25 受話音量(待受中)

お買い上げ時は、「音量3」に設定されていま す。

音量は、次の5段階で調節できます。

(o)

音量 音 音 音 音 量 量 量 3

(8)

受話音量を調節すると、通話中の電池残量警 告音、通話品質アラーム、音声メモ、ダイヤル 送出音などの音量も調節されます。

# M26 通話品質アラーム

お買い上げ時は、アラーム音が鳴る(設定)よ うに設定されています。

急に電波状態が悪くなった場合は、アラーム が鳴る前に通話が切れてしまうことがあり ます。

# M27 **自作メロディ**

編集した自作メロディはデータフォルダに 登録されます。

曲名は全角20文字、半角40文字以内で入 力します。

メロディは256音、3オクターブまで入力 できます。

コードは256個まで入力できます。

主旋律のキーの割り当ては次のとおりです。

- キーを押す回数で音が切り替わります。
- ・例えば、ドに対して、ドは1オクターブ高い 音、ドは1オクターブ低い音を表します。
- ・ (8元) を押したとき、最初は4分音 符で入力されます。 ② を押して音符の を押したときは、4分休符が入力され、 ○ た押して休符の長さを切り替えるこ とができます。
- ・ でカーソルを移動できます。
- ・「デーを押して音符を1つずつ消去できま

す。長く押すとすべての音符を消去します。						
150	F、 F#、 F、	<u>ド</u> #、 <u>ド</u> #				
2 ABC	レ、レ#、レ、	<u></u>				
3 :: 1	E, Ei	<u>11.</u>				
4 to	ファ、ファ#、ファ、	<u>ファ</u> #、 <u>ファ</u> 、 <u>ファ</u> #				
50 K	ソ、ソ#、ワ、 ゙					
6 1416	ラ、 ラ#、豆、 :	ラ#、 <u>ラ</u> 、 <u>ラ</u> #				
7 Popes	シ、シ、	<u>シ</u>				
8 tuv	前回と同じ音符を	入力				
9 HXY2	(休符)					
() pa	長さの切替(6段階)					
	音符の場合	休符の場合				
	「 』 (4分音符)	「~(4分休符)				
	「	「。(8分体符)				

「ヶ(8分休符) ♪ (8分音符) 「 ♪ ( 16分音符 ) 「 \* ( 16分休符 ) 「 ♪ (32分音符) 「 ∜ (32分休符) 「 o ( 全音符 ) 「 \_ (全休符) 「 」(2分音符) 「 \_ (2分休符) (\* ;;) 付点/3連符/なし切替

付点: 2、4、8、16分音符のみ指定可 (例:付点4分音符表示は 」。)

3連符: 2、4、8、16、32分音符のみ指

(例:3連4分音符表示は 🗓 」) 休符: 2( -, ), 4( -, ), 16( -, )

分休符のみ指定可 タイ/スラー/スタッカート/なし切 替(休符に対しては無効)

(# B#)

例:タイ/スラー付き付点4分音符の 表示は「」、」

例:スタッカート付き付点4分音符の 表示は「」、」

コード編集のキーの割り当ては次のとおりです。

- ・キーを押す回数でコードが変わります。
- ・しゃ ~ (3.5) を押したとき、最初はメイジャー(コードタイプ なし)が入力されます。 送ぎ を押してコードタイプを切り替えてください。
- ・①點 を押してコードの有効時間を延長することができます。コードのみでは4分音符1つ分です。
- · でカーソルを移動できます。
- ·www を押してコードを1つずつ消去できます。長く押すとすべてのコードを消去します。

150	C, C #	(6 MN)	A、A #
2 ABC	D、D #	7 PORS	В
30#	Е	8 m	前回と同じ コードを入力
4 E	F、F#	9 WXY2	N(コードなし)
5°,¤	G、G#		

★ コードタイプ選択

(#3") (\*) の逆順

○計 コード有効時間。通常、コード1つ入力すると4分音符1つ分。○計 を押すと、が1つ入力され、4分音符分だけ延長される。1つのコードについて 3つまで挿入可能。



例:C#/M7のコード有効時間2の場合

音符やコードは、コピーや貼り付けができます。

- ① 主旋律編集 / コード編集中に 〇 [ サブ メニュー を押す
- ②「圖コピー/カット を選ぶ
- ③ 始点にカーソルを合わせて [ 始点 ]を 押す

- ④終点にカーソルを合わせて [終点]を押す
- ⑤ ◉ [ コピー ]か [ カット ]を押す
- ⑥貼り付けたい編集画面で [ サブメ ニュー を押す
- (7) 4 貼付」を選ぶ
- ⑧貼り付ける位置にカーソルを合わせて
  ⑥ [貼付]を押す

# M 3 画面/照明

#### M311 壁紙設定

お買い上げ時は、「羽毛」に設定されています。

壁紙に設定できるのは、サイト表示中に取得したBMP、PNG、JPG、GIF形式のデータです。

表示できる画像のサイズの最大は、132(3 コ )x 176(タテ)ドットです。

## M312 スクリーンセーバ設定

お買い上げ時は、「なし」に設定されています。

表示できる画像のサイズの最大は、132(3 コ)×126(タテ)ドットです。

スクリーンセーバに設定できるのは、サイト 表示中に取得したGIF、MMF形式のデータ です。

## M314 **電源ONアニメ**

お買い上げ時は、「ノーマル」に設定されています。

## M315 **電源**OFF**アニメ**

お買い上げ時は、「ノーマル」に設定されてい ます。

## M316 状態アイコン表示

お買い上げ時は、「表示あり」に設定されてい ます。 「表示なし」を選んでも、待受中に \\ か // を押すと、サブディスプレイには、状態アイコンを表示できます。

#### M32 送受信画面

お買い上げ時は、すべで ノーマル」に設定されています。

#### 設定できる項目

通常発信	電話をかけるときのアニ
	メーション
通常着信	電話がかかってきたときの
	画像・アニメーション
Eメール送信	Eメールを送信するときの
	画像・アニメーション
Eメール受信	Eメールを受信したときの
	画像・アニメーション
Cメール送信	C メールを送信するときの
	画像・アニメーション
メール受信完了	メールを受信完了したとき
	の画像・アニメーション
EZ接続	EZwebに接続するときの
	画像・アニメーション

送受信画面に設定できるのは、サイト表示中 に取得したBMP、PNG、JPG、GIF、MMF 形式のデータです。

通常発信画面は、データフォルダからの登録はできません。

各画面で表示できる画像の最大サイズは次 のとおりです。

項目	サイズ(ドット)
通常着信	132(ヨコ)× 96(タテ)
メール送受信	132(ヨコ)x 108(タテ)
EZ接続	132(ヨコ)x 144(タテ)

着信音パターンにアニメ付のデータまたは ezmovieが設定されている場合は、着信画 像は表示されず、着信音パターンの設定され ているデータが優先して表示されます。

#### M33 時計表示設定

お買い上げ時ば、フォント大」に設定されています。設定できる表示方法は次のとおりです。

フォント大	日付と時刻を大きく表示します。
フォント小	日付と時刻を小さく表示します。
時刻のみ	時刻のみを右上に表示します。
表示なし	待受画面に日付と時刻を表示し ません。

時刻のみを設定した場合、「回」、「園」、「蓋」 より時刻表示が優先されます。

壁紙をカレンダー表示に設定している場合 は「フォント大」に設定しても「フォント小」 で表示されます。

## M34 システムカラー

お買い上げ時は、「ブルー」に設定されています。

# M35 照明設定

照明設定と実際の動作の関係は次のとおりです。

	07 0□÷0 ↔		動作			
	照明設定			キー操作時 1	着信中	気くばりスイッチ操作時
		照明ON				
		光	非常に明るい所	×		
	標 準 モ-	セン	明るい所	×		
	ŧ	<del>ý</del>	薄暗い所			
	ド		暗い所			
通常照明		照	明OFF	×	ディスプレイは微灯	10秒間点灯後、ディスプレイ は微灯、ダイヤルキーは消灯
照船		照	明ON			
175	龠	光	非常に明るい所			
	節約モー	セン	明るい所	×		
	+   フ   薄暗い所		薄暗い所			
	ド	ı	暗い所			
			明OFF	×	ディスプレイは微灯	10秒間点灯後、ディスプレイは微灯、ダイヤルキーは消灯



07 n□±1. ⇔		動作				
	照明設定		キー操作時 1	着信中	気くばりスイッチ操作時	
		照明ON				
ΕZ		光 非常に明るい所	非常に明るい所	.,		
₩e	標準	セン	明るい所	×	-	
Zweb照明	標準モー	ļψ	薄暗い所			
明	ド		暗い所			
メーリ		照明OFF		×	-	10秒間点灯後、ディスプレイは微灯、ダイヤルキーは消灯
ル照明		照	明ON			
明	箭	光	非常に明るい所			
ez	節約モー	セ	明るい所	×	-	
ezplus	キ ガ	薄暗い所				
S 昭	۴		暗い所			
崩	照明		明OFF	×	-	10秒間点灯後、ディスプレイは微灯、ダイヤルキーは消灯

#### :操作中は常に点灯します。

- :一定時間 通常時は約10秒、EZweb操作時は約20秒、ezplus実行時は約30秒)点灯後に、ディスプレイは微灯、ダイヤルキーは消灯します。点灯時間は変更できます。
- × : ディスプレイは一定時間点灯後に微灯、ダイヤルキーは点灯しません。
  - 1:データフォルダの再生中、ダウンロード中、ゲーム中は、ディスプレイ部のみ点灯し続けます。
  - 2:節約モードの場合、標準モードよりディスプレイの照明が減光されます。

カメラ起動時の照明点灯時間

カメラ機能起動中、次の状態のときは、照明設定の内容に関わらず、照明の点灯時間は次のようになります。

カメラ機能起動中の状態	照明の点灯時間
モニターモード	最終のキー操作、本体の開閉もしくはレンズ回転
フォト再生(プレビュー)画面	動作から約60秒間点灯します。
フォト編集メニュー画面	
フォト編集後のプレビュー画面	
ムービー編集メニュー画面	
ムービープレビュー初期画面	
ムービー再生中	再生中は常に点灯します。

ただし、カメラ機能からデータフォルダのMyフォト/Myムービーのフォルダを呼び出したときは、照明設定の設定に従った点灯時間になります。

光センサーを設定した場合でも、薄暗い所など周囲の明暗に光センサーが反応しにくいときは、 照明の点灯/消灯がはたらかないことがあります。また、周囲の明るさによっては、キー操作時 にディスプレイ照明が多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。

キー操作無効を設定している場合、「●照明ON」に設定したあとは、キー( ② と気くばりスイッチは除く)を押しても照明は点灯しません。

点灯時間は5~60秒の間で入力します。

91

#### M355 微灯設定

お買い上げ時は、「3分 に設定されていま す。

点灯時間は、3~15分の間で入力します。 通常昭明が 🗐 昭明OFF に設定されていて も、微灯の点灯時間中は、微灯で点灯します。 微灯時間経過後に消灯します。

# M361 壁紙設定 (サブディスプレイ)

お買い上げ時は、「羽毛」に設定されていま す。設定できる壁紙の種類は次のとおりで す。

固定壁紙	登録されている壁紙から選 びます。
データフォルダ	データフォルダ内の画像から壁紙を選びます。
時計表示	登録されている時計表示か ら選びます。

壁紙に設定できるのは、サイト表示中に取得 したBMP、PNG、JPG、GIF形式のデータ です。

表示できる画像のサイズの最大は、88(3 コ)x64(タテ)ドットです。

画像サイズがサブディスプレイの表示可能 なサイズより大きい場合は、手順 3 で登録 方法設定画面が表示されます。登録方法を選 んでトリミングしてください。

- ■センタリング登録: 画像の中央を中心に表示サイズを決めま す。
- ・②切り出し登録: カーソルでトリミング枠を移動させて表 示サイズを決めます。

#### M362 照明設定 (サブディスプレイ)

お買い上げ時は、次のように設定されていま す。

照明ON

点灯モード:標準 点灯時間 :10秒

点灯時間は、5~60秒の間で入力します。

## M363 節電画面 (サブディスプレイ)

お買い上げ時は、「30秒」に設定されていま す、

「昭明設定 の点灯時間が 節雷画面 の設定 時間よりも長い場合も、「節電画面」の設定時 間がくると消灯します。

#### M37 フロントメニュー表示

お買い上げ時は、「クリスタル」に設定されて います。

# M4 ヤキュリティ

ロック No. について

ロックNo.を必ずご確認ください。 お買い上げ時、お引渡し時には「1234」が

設定されていますが、お客様がロックNo.を 変更できます。

ロック No. は秘密保持および誤操作防止の ために使用される大切な暗証番号です。他の 人が使用できないように設定したときなど に入力が必要です。

ロック No.をお忘れになりませんようご注 意ください。ロックNo.をお忘れになった場 合、販売店にてA5303H をお預かりさせ ていただくことになる可能性がありますの で、ロックNo.は必ず控えておいてくださ L1.

△概要 操作 詳細 画面

ロック No. は次の機能をご利用になる際に必要です。

必要です。		
ロックNo.入力が必要 な機能	機能名	参照先
電源を入れるたびに ロックがかかるよう にする	オートロック	P.68
通話時間リセット・通 話料金リセットをす	通話時間リ セット	P.66
<b>వ</b>	通話料金リ セット	P.66
文字入力の学習データ、推測変換データ、コピー情報を消去する	学習情報リセット	P.69
アドレス帳やダイヤ ルメモ、伝言メモなど、 登録した内容や記憶 されている内容をす べて消去する	メモリリ セット	P.69
設定した機能をすべ てリセットする	機能リセッ ト	P.69
アドレス帳・機能など をすべてお買い上げ 時の設定に戻す	オールリ セット	P.69
ロック No. を変更する	ロック No. 変更	P.68
通話料金のレートを 設定する	通話料金レート	P.66
ダイヤルキーで電話をか けられないようにする	ダイヤル発 信制限	P.68
アドレス帳を使えな いようにする	アドレス帳 制限	P.68
EZwebを使えないよ うにする	EZweb制 限	P.245
メール機能を使えな いようにする	Eメール制 限 / Cメー ル制限	P.68
スピードダイヤルを 使えないようにする	スピードダ イヤル発信 制限	P.68
データ通信を使えな いようにする	データ通信 制限	P.288
スケジュール / タス クリストを使えない ようにする	スケジュー ル制限	P.68
シークレットモード を設定 / 解除する	シークレッ トモード	P.69
拒否したい電話を登 録する	着信拒否	P.69
各種の制限を一時解 除する	一時解除	P.68

	1416 AF A7	<b>⇔</b> ⊓77 #-
ロックNo.入力が必要な機能	機能名	参照先
データフォルダの		P.179
データをすべて消去		
する		
「特別サービス」フォル		P.179
ダのデータを消去す		
<b>ప</b>		
Bluetooth機器のパ	パスキー変更	P.180
スキーを変更する		
単語登録をすべて消	単語登録	P.70
去する		
アドレス帳をすべて		P.193
消去する		
スケジュールをすべ		P.227
て消去する		
タスクリストをすべ		P.228
て消去する		
送信ボックス内のEメー		P.125
ルをすべて消去する		
受信フォルダ内のEメー		P.125
ルをすべて消去する		
送信ボックス内のCメー		P.132
ルをすべて消去する		
受信ボックス内のCメー		P.132
ルをすべて消去する		
おしゃべり履歴をす		P.131
べて消去する		
同報グループをすべ		P.133
て消去する		
同報グループの宛先		P.133
をすべて消去する		
お気に入りリストを		P.247
すべて消去する		
お気に入りリストのフォ		P.247
ルダ内をすべて消去する		

#### M41 **ロック**No.**変更**

お買い上げ時は、「1234」に設定されています。

ロックNo.を変更すると、変更前のロック No.は消去されます。必ず変更後のロック No.をおぼえておいてください。

## M42 **オートロック**

お買い上げ時は、「解除」に設定されています。

オートロックを設定すると、待受画面に「 🔒 」が表示されます。

オートロック設定中でも、次の操作を行うこ とができます。

- ·「110(警察)」「119(消防)」「118(海上 保安本部)へ電話をかける
- ・ を押すか、スイッチ付イヤホンマイク (別売)ステレオイヤホンマイク(別売)で 電話を受ける
- ·「M58 エニーキーアンサー (▶P.70)で 雷話を受ける
- ・
  を押して応答保留する

オートロックを一時解除しても、次回電源を 入れると、再びロックがかかります。

# M 4 3 発信者番号通知

お買い上げ時は、「自動付加なし」に設定され ています。以下の通知方法を設定できます。

自動付加なし	発信番号表示サービスの契約内 容に従います。
186自動付加	自分の電話番号を通知します。
184自動付加	自分の電話番号を通知しません。

国際電話をかけるときは、「●自動付加なし」 を選んでください。

電話番号の前に「186」/「184」を付加し てダイヤルした場合は、この設定は影響しま せん。

## M44 制限設定

お買い上げ時は、すべての制限が解除」に設 定されています。

制限できる項目は次のとおりです。

ダイヤル発信制 限	ダイヤルキーを押して電話をかけられないようにします。
アドレス帳制限	アドレス帳を利用できない ようにします。
スピードダイヤ ル制限	スピードダイヤルで電話を かけられないようにします。
EZweb制限	EZwebを利用できないよ うにします。
Eメール制限	Eメールを利用できないよ うにします。
Cメール制限	Cメールを利用できないよ うにします。
スケジュール制 限	スケジュール / タスクリスト を利用できないようにします。
データ通信制限	データ通信を利用できない ようにします。

各制限の内容は次のとおりです。

:使用できる x:使用できない

.使用できる x.使用できない									
項目		ダイヤル発信制限	アドレス帳制限	スピードダイヤル制限	EZweb制限	Eメール制限	Cメール制限	スケジュー ル制限	データ通信制限
着信									
ダイヤル入力 による発信	110、								
による光洁	119、 118								
	110、	×							
	119、	1							
	118								
	以外								
アドレス帳	登録	<b>X</b>	1						
	呼出		<b>X</b>						
	呼出・		×						
	発信		1						
スピード ダイヤル	発信		1	1					
データ通信	発信	<b>X</b>							<b>X</b>
発信履歴	記録								
	呼出		<b>X</b>						
	呼出・ 発信	<b>X</b>	<b>X</b>						
着信履歴	記録								
	呼出		<b>X</b>						
	呼出・	<b>X</b>	<b>X</b>						
# / L II / -	発信	_ '	_	_					
ダイヤルメモ	記録			_					
	呼出		1						
	呼出・	×	×						
	発信	1	1	L			L		
Eメールの利 用	起動					<b>x</b>			
	受信								
	作成					<b>x</b>			
		_		_	_		_		

項目		ダイヤル発信制限	アドレス帳制限	スピー ドダイヤル制限	EZweb制限	Eメール制限	Cメール制限	スケジュー ル制限	データ通信制限
Cメールの利 用	起動						<b>x</b>		
	受信								
	作成						<b>X</b>		
EZwebの利用	起動				<b>x</b>				
	お気に 入り呼 出				1				
	お気に 入り登 録				1				
スケジュール	機能 起動							<b>x</b>	
	アラー ム起動							2	
タスクリスト	機能 起動							<b>X</b>	
	アラ <b>ー</b> ム起動							2	
M93 データ 転送モード (PIM送受信)	アド レス 帳		1						
	スケ ジュー ル							1	
	タス クリ スト							1	
eznavigation	起動				<b>X</b>				
だれかな着信の編集			<b>X</b>						
お留守番サービ 着信転送サービ 利用		1							

- 1:ロックNo(4桁の数字)を入力して一時的 に解除して使用することができます。
- 2:アラームは起動しますが、用件は「\*」で表示され、内容は確認できません。

制限されている操作を行おうとすると、「××制限一時解除」と表示されたロックNo.人力画面が表示されます。ロックNo(4桁の数字)を入力して一時解除してください。ただし、待受画面に戻ったときに再び制限がかかります。

#### M 4 5 着信拒否

お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

着信拒否設定時に電話がかかってくると、着 信画面は表示されますが、着信音、バイブ レータ、着信ランプによるお知らせは行いま せん。

## 指定番号

拒否する電話番号を登録したうえで、指定番号拒否を「ON1」か「ON2」に設定してください。

電話番号は、20件まで登録できます。

電話番号を消去して登録件数が0件になったときは指定番号拒否の設定が自動的に解除されます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。次の項目を選ぶことができます。

ON1	着信拒否を設定します。相手には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。
ON2	着信拒否を設定します。相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。応答メッセージは流れません。
OFF	着信拒否を解除します。

「●ON1」を選んだときは、電話をかけてき た相手に料金がかかります。「ON2」を選 んだときは、相手に料金はかかりません。

割込通話サービスの開始中は、通話中に着信 拒否に登録した電話番号から割込電話が あっても拒否できません。画面に相手の電話 番号が表示されます。拒否したい場合は、割 込通話サービスを停止してください。

「图 ON2」を選んだ場合「お留守番サービ ス (▶ P.283 )もしくは着信転送サービス の「M821 無応答転送 (▶ P.285 )の開始 中は、着信拒否に登録した電話番号から電話 がかかってきても着信拒否を行わず、お留守 番サービスもしくは着信転送サービスが動 作します。

#### 非通知 / 公衆電話 / 通知不可能

着信拒否の種類と意味は次のとおりです。

非通知	相手が発信者番号を通知し てこない場合に拒否します。
公衆電話	公衆電話からかけてきた場 合に拒否します。
通知不可能	相手が発信者番号を通知できない場合に拒否します。

お買い上げ時はそれぞれ「OFF」に設定され ています。以下の項目を選ぶことができます。

ON1	着信拒否を設定します。相手 にば、この電話番号からの電
	話はお受けできません。」の
	メッセージを流します。
ON2	着信拒否を設定します。
・非通知の場合	相手には、「発信者番号通知
	がされておりません。電話番
	号の先頭に186を付けてお
	かけ直しください。」のメッ
	セージを流します。
・公衆電話の	相手にば 公衆電話からのお
場合	電話はお受けできません。」
	のメッセージを流します。
OFF	着信拒否を解除します。

電話をかけてきた相手には料金がかかりま す。

## 着信拒否の全解除

全解除を行っても、指定番号拒否に登録した 電話番号は消えません。

#### M464 メモリリセット

リセットされる項目は次のとおりです。

クセクトと行る項目は人のとのう	C 9 .
消去される項目	参照先
アドレス帳	P.193
アドレス帳のグループ名	P.193
ダイヤルメモ	P.62
発信履歴、着信履歴	P.195
Cメールの送信 / 受信メールなど	P.131
Eメールの送信 / 受信メールなど	P.124
Eメール受信ボックスフォルダ情報	P.125
Eメール受信ボックス振分け設定	P.125
伝言メモ	P.62
音声メモ	P.62
定型文、顔/飾り文字(お買い上げ時 の設定に戻します)	P.55
プロフィール	P.227
自作メロディ	P.67
Myボイス録音	P.62
単語登録	P.70
だれかな着信の編集内容	P.69
データフォルダ	P.177
eznavigationGPS履歴	P.253
ezplus	P.249
待受ezplus	P.251
メモ帳	P.62
スケジュール	P.227
タスクリスト	P.228
コピー / カット情報	P.55
学習情報	P.69
EZお気に入りリスト	P.246
カンタンアクセス設定	P.249
( http://number.ezweb.ne.jp/	
nads/select.jsp?num= )	

# M465 機能リセット

機能リセットを行うと、各機能の設定がお買い上げ時の内容に戻ります。お買い上げ時の設定 内容は次のとおりです。

お買い上げ時の設定一覧

機能	項目		気くばりスイッチ	チの設定内容			
番号			切り替え位置(気				
			下	中	上		
			(表示なし)	(セーフティ)	(サイレント)		
-	Cメール設定	署名	解除				
		署名データ	なし				
		発信者番号通知	番号通知ON				
		蓄積機能	選択蓄積				
		おしゃべり中バイブ	設定				
		同報グループ	なし				
	Eメール設定	メール自動受信	設定				
		メール受信方法	全受信				
	指定全受信		アドレス帳のみ				
		指定全受信データ	なし				
		添付自動受信					
	動画自動受信		設定				
		動画受信制限 音声自動受信					
				設定			
		音声受信制限	20KB				
		静止画自動受信	設定				
		静止画受信制限	20KB				
		フォルダ表示	設定				
		返信先アドレス	解除				
		返信先アドレスデータ	なし				
		差出人名称	解除				
		差出人名称データ	なし				
		冒頭文	自動付加しない				
		冒頭文データ	なし				
		署名	自動付加しない				
		署名データ	なし				
		返信メール引用	引用する				
		送信グループ	なし				
		受信インライン再生	設定				
		送信インライン再生	設定				
		添付クイック再生	解除				
	Cメール受信ボッ		本文表示				
	C メール受信ボックス表示順番 C メール送信ボックス表示方法		日付順				
			本文表示				
	Cメール送信ボッ	クス表示順番	日付順				
	Eメール受信ボッ		3 行表示				
	Eメール送信ボッ	クス表示方法	3 行表示				
	受話音量		3				

<sup>( ):</sup> 設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定するこ とができます。 詳細

機能	項目		気くばりスイッチ	- の設定内容			
番号			切り替え位置(気	くばり名)			
			下	中	上		
			(表示なし)	・ (セーフティ)	(サイレント)		
-	スケジュール	起動画面	1ヶ月表示				
	タスクリスト	表示モード	すべて表示				
	ezplus	ショートカット設定	解除				
		アラーム起動設定	なし				
		終了確認設定	確認画面表示				
		待受ezplus	解除				
		ターボモード	通常モード				
		ezplus指定起動設定	なし				
	eznavigation	GPS情報通知	設定(確認あり)				
	oznavigation	接続先設定	EZ@NAVI				
		12 MUDDIANE	日立地図サイト				
			日立情報サイト				
		おでかけ設定	EZ@NAVI				
	ショートカット	O CHTIERE					
			ムービー撮影				
			フォト撮影				
			ezmovie				
			eznavigation				
			ezplus				
			電卓機能				
	データフォルダ	サムネイル設定	サムネイル表示				
	カメラ	撮影モード設定	ケータイモード				
		日付スタンプ	解除				
		シャッター音設定	パシャ				
		(フォト)					
		録画時間設定	5秒				
		プレビュー設定	マニュアルプレビュー				
		開始終了音設定	ピッピピッ				
		連続撮影設定	連写モード設定 OFF				
			連写枚数設定 1	5枚			
			連写間隔設定	高速			
	ムービー設定	プレイヤーデザイン	アクア				
		ムービー表示設定	通常画面表示				
M13	通話時間表示		設定				
M14	通話料金表示		解除				
M15	通話料金レート		1.0倍				
M211、	着信音量(通常着	信) 信)	3	3	消音		
M * 11							
	着信音量(Eメール受信)		3	3	消音		
	(各フォルダ共通)						
	着信音量( Cメー	ル受信)	3	3	消音		
M * 13					1		
M214、		べり受信)	3	3	消音		
M * 14							

機能	項目		気くばりスイッチ	の設定内容			
番号	, KI		切り替え位置(気くばり名)				
			下	中	F		
				' (セーフティ)	ー (サイレント)		
M221、	着信音パターン	パターン選択	固定1	固定2	(固定1)		
	(通常着信)	曲風選択	(オリジナル)	(オリジナル)	(オリジナル)		
M # 11		テンポ	(標準)	(標準)	(標準)		
		エフェクト	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)		
M222	着信音パターン	パターン選択	サウンド3	サウンド3	(サウンド3)		
M * 22、	(Eメール受信)	曲風選択	(オリジナル)	(オリジナル)	(オリジナル)		
M # 12	( 各フォルダ共	テンポ	標準	標準	標準		
	通)	エフェクト	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)		
		鳴動時間	5秒	5秒	5秒		
M223、	着信音パターン	パターン選択	サウンド2	サウンド2	サウンド2		
M * 23、	(Cメール受信)	曲風選択	(オリジナル)	(オリジナル)	(オリジナル)		
M # 13		テンポ	標準	標準	標準		
		エフェクト	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)		
		鳴動時間	5秒	5秒	5秒		
M224、	着信音パターン	パターン選択	サウンド1	サウンド1	(サウンド1)		
M * 24、	(おしゃべり受	曲風選択	(オリジナル)	(オリジナル)	(オリジナル)		
M # 14	信)	テンポ	標準	標準	標準		
		エフェクト	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)		
		鳴動時間	5秒	5秒	5秒		
M225、	着信音パターン	パターン選択	サウンド3	サウンド3	(サウンド3)		
M * 25、	(ezplus通信)	曲風選択	(オリジナル)	(オリジナル)	(オリジナル)		
M # 15		テンポ	標準	標準	標準		
		エフェクト	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)	(エフェクトなし)		
		鳴動時間	5秒	5秒	5秒		
M231、	バイブレータ	設定	OFF	OFF	ON:		
	(通常着信)				着信音なし		
M # 21		振動パターン	(1)	(1)	1		
M232、	バイブレータ( E	設定	OFF	OFF	ON:		
M * 32、	メール受信 () 各				着信音なし		
M # 22	フォルダ共通)	振動パターン	(1)	(1)	1		
M233、	バイブレータ( C	設定	OFF	OFF	ON:		
M * 33、	メール受信)				着信音なし		
M # 23		振動パターン	(1)	(1)	1		
M234、	バイブレータ	設定	OFF	OFF	ON:		
	(おしゃべり受				着信音なし		
M # 24	信)	振動パターン	(1)	(1)	1		
M235、	バイブレータ	設定	OFF	OFF	ON:		
	(ezplus通信)				着信音なし		
M # 25		振動パターン	(1)	(1)	1		
M241、	キー操作音量		2	2	消音		
M * 41							
M242、	ウェイクアップト	ーン	設定	設定	解除		
M * 42							

<sup>( ):</sup> 設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

144 614		T = ( 18:0 = ( = )					
機能	項目	気くばりスイッチ					
番号		切り替え位置(気		Ι.			
		下	中	上			
M0.40	マニ / 立見	(表示なし)	(セーフティ)	(サイレント)			
M243、 M*43	アラーム音量	3	3	消音			
M244、 M*44	スケジュール音量	3	3	消音			
M25	受話音量	3	•	1			
M26	通話品質アラーム	設定					
M311、	壁紙設定	羽毛					
M # 31							
M312、	スクリーンセーバ設定	スクリーンセール	べなし				
M # 32							
M313、	待受ezplus	解除					
M # 33		<del>  </del>					
M314、	電源ONアニメ	ノーマル					
M # 34	悪(F OFF フーリ	, =,,					
M315、 M#35	電源OFFアニメ	ノーマル					
M316,	状態アイコン表示	= まった!1					
M # 36	仏感アイコン表示	表示あり					
M321	送受信画面(通常発信)	ノーマル					
M # 41	区文旧画版 起带光旧 /	) — <b>V</b> ) V					
M322	送受信画面(通常着信)	ノーマル					
M # 42							
M323、	送受信画面( Eメール送信 )	ノーマル					
M # 43							
M324、	送受信画面(Eメール受信)	ノーマル					
M # 44							
M325、	送受信画面( Cメール送信 )	ノーマル					
M # 45		ļ					
M326	送受信画面(メール受信完了)	ノーマル					
M # 46	24.5.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5.1.4.4.5	ノーマル					
M327、 M#47	送受信画面(EZ接続) 	ノーマル					
M33	   時計表示設定	フォント大					
M34	システムカラー	ブルー					
M351	通常照明	光センサー / 標準	± / 1 ∩ ₹/\				
M352	EZweb照明	光センサー/標準					
M352	メール照明	光センサー/標準					
M354	ezplus 照明	光センサー/標準					
M355	微灯設定	3分	- / JU17				
M355	歴紙設定(サブディスプレイ)						
M361	壁紙設定(サブディスプレイ)	羽毛					
M362		照明ON / 標準 / 10秒					
	節電設定( サブディスプレイ )	30秒 クリスタル					
M37 M42	フロントメニュー表示	解除					
IVI 4 2	オートロック	胖					



機能	<b>港</b> 項目		気くばりスイッチの設定内容			
番号			切り替え位置(気くばり名)			
			下	中	上	
			'	' (セーフティ)	エ (サイレント)	
M43、	発信者番号通知		自動付加なし			
M#6						
M441	ダイヤル発信制限		解除			
M442	アドレス帳制限		解除			
M443	スピードダイヤル	発信制限	解除			
M444	EZweb制限		解除			
M445	Eメール制限		解除			
M446	Cメール制限		解除			
M447	スケジュール制限		解除			
M448	データ通信制限		解除			
M45	着信拒否	指定番号	OFF(電話番号登	録なし)		
		非通知	OFF			
		公衆電話	OFF			
		通知不可能	OFF			
M47	シークレットモード		解除			
M482、	だれかな着信(有効・無効)		有効	有効	無効	
M * 5						
M511	通信モード設定		Packet			
M512	通信速度設定		高速			
M521	リモート通話		設定			
M522	オート着信		解除(5秒)			
M53	折り畳み設定		通話終了			
M544、	文字入力モード		ダイヤルキー入力			
M # 7		->4				
M56	アドレス帳検索方	1	前回検索方法			
M57	表示文字サイズ		文字サイズ大			
		Eメール	文字サイズ大			
	+ :	EZweb	文字サイズ小			
M58	エニーキーアンサ	r <u> </u>	設定			
M59	市外局番メモリ		解除	1 to -t-	1 + 0	
M61、	伝言メモ設定	設定	解除	設定	設定	
M * 6		応答時間	(16秒)	16秒	16秒	
	応答メッセージ		(1)	2	1	
M62	応答メッセージ		録音なし	T	1	
M64、	気くばり名		(登録なし)	セーフティ	サイレント	
M * 7	ケノばいよいせ	±n.⇔	477A	47.FA	477A	
M65、	気くばりセンサー		解除	解除	解除	
M * 8		着信音量	(最小) 1	(最小) 1	(最小) 1	
M71	日付時刻設定		オート時刻設定			

<sup>( ):</sup> 設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定するこ とができます。

1:気くばりセンサーを設定したときに有効です。

機能	項目		気くばりスイッチの設定内容		
番号			切り替え位置(気くばり名)		
			下	中	上
			(表示なし)	(セーフティ)	(サイレント)
M72	アラーム設定	設定	解除		
		時刻	00:00		
		メッセージ	なし		
		アラーム音	世界・ふしぎ発見	!	
		アラーム音曲風	(オリジナル)		
		アラーム音テンポ	標準		
		アラーム音エフェクト	エフェクトなし		
		スヌーズ	解除		
M73	オートパワーオン	設定	解除		
		時刻	(00:00)		
M74	オートパワーオフ	設定	解除		
		時刻	(00:00)		
M826	転送先登録		電話番号なし		
M91	ゲーム ゲーム音調節		ON		
		ハイスコア	クリア		
M92	電卓機能	税率設定	5%		
M94	Juke Box Multi	登録メロディ	なし		
		充電再生	解除		
		ランダム再生	解除		
		再生音量	2		
		エフェクト	エフェクトなし		
-	EZ設定	添付データ設定	再生する		
		ページスクロール設定			
		タイトル表示設定	表示しない		
		履歴クリア設定	自動設定しない		
		タイムアウト設定	30秒		
		一発ジャンプ設定	日立ケイタイFanサ	けん http://www.h	p/ez/ )ر
		l			

): 設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定するこ とができます。

#### M466 オールリセット

オールリセットを行っても、ロックNo.と日 付・時刻はリセットされません。

# M47 シークレットモード

シークレットモードについて

プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タ スクリストの情報を他人に知られたくない 場合は、シークレット登録します。シーク レット登録の手順は次のとおりです。

① シークレットモードを設定する

- ② プロフィール / アドレス帳 / スケジュー ル/タスクリストの登録を行う
- ③ シークレットモードを解除する

シークレットモードが解除されている間 通 常時)は、②でシークレット登録された内容 を見ることができません。内容を見たり、修 正したり、消去するときは、もう一度シーク レットモードを設定してください。

お買い上げ時は、「解除」に設定されていま す。

シークレットモードに設定すると、待受画面 に「『」が表示されます。

〕概要 ▮ 操作 ➡ 詳細 ■ 画面

次の操作を行ったときもシークレットモードが解除されます。

- ・②②を長く押す
- ·「M465 機能リセット(▶P.69)
- ・電源OFF
- ・「M466 オールリセット(►P.69)

シークレットモード解除中に、シークレット 登録したアドレス帳の相手から電話がか かってくると、画面に名前は表示されず、電 話番号のみが表示されます。

シークレット登録したアドレス帳の発信履歴や着信履歴の表示は次のようになります。

- ・シークレットモード設定中: 名前と電話 番号表示
- ・シークレットモード解除中: 非表示

#### M481 だれかな着信編集

だれかな着信は、個別で50件、グループで20件まで登録できます。

登録後にだれかな着信の有効 / 無効を設定 してください。

Cメールのだれかな着信機能は、Cメール発信者機能対応のau電話より、Cメール発信者番号をONにして送信されたCメールのみご利用になれます。

「アドレス帳登録 (▶ P.193 )を行うとき に、だれかな着信を登録することもできま す。アドレス帳の項目から「だれかな着信登 録」を選び、着信種別、バイブレータ、着信音 量、着信音、伝言メモを順番に設定します。最 後に「■設定」を選んで「① 有効」を選び、○ [戻る ]を 2 回押してアドレス帳の登録画面 に戻ります。

次の場合は、だれかな着信を利用できません。

- ・電話をかけてきた相手が、発信時に発信番 号表示サービスを利用していない場合
- ・電話をかけてきた相手が、発信者番号通知 を禁止している場合

着信音パターンによっては、着信種別を ezplus通信に設定できない場合がありま す。 個別で登録した相手(メモリNo.)がグループ登録したグループに含まれていたときは、個別登録した設定が優先されます。

同じ相手(メモリNo.) かグループ(グループ No.)が、重複して登録されているときは、登録番号の小さい方が優先されます。

電話がかかってきたときのアドレス帳の検索は、名前順に行われます。同じ電話番号とフリガナが登録されている場合は、メモリNo.の小さい方の設定が有効となります。

例: メモリNo.100とメモリNo.200に同 じ電話番号が登録されている場合の電 話の受けかた。(気くばりスイッチの モードで「だれかな着信」が有効に設定 されているとき。)

	同じ電	話番号	
	メモリ	メモリ	電話の受けかた
	No.100	No.200	
7	登録	登録	メモリNo.100に設定さ
だわ		未登録	れている「だれかな着信」
か		または	の受けかた
\$		解除	
れかな着信」の編集	未登録	登録	気くばりスイッチで設定
0	または	未登録	されている着信の受けか
編	解除	または	た
集		解除	

伝言メモの設定を有効/無効にしたときの 伝言メモの動作は、気くばりスイッチのモー ドによって次のようになります。

気くばりスイッ	[ ノーマ	[ セーフ	[ サイレ
チのモード	ル]	ティ]	ント]
「だれかな着 信」設定内容 の有効/無効	有効	有効	無効
「伝言メモ」の 設定	解除	設定	設定

上記のように設定 ↓ されているとき ▼

216 (611	200			
「だれか な着信 」		伝言メモ	伝言メモ 応答する	
の「伝言 メモ」の 設定	設定	応答しな い	/- <del></del>	伝言メモ 応答する

## M482 だれかな着信有効・無効

お買い上げ時は次のように設定されていま す。

「ノーマル」/「セーフティ」: 有効

「サイレント」 ・無効

だれかな着信の設定内容を有効にした気く ばりスイッチのモードでは、着信時に気くば リスイッチで設定されている内容(バイブ レータ、着信音、伝言メモンよりも、だれかな 着信の設定内容が優先されます。

# M5 通話/文字

#### M521 **リモート通話**

お買い上げ時は、「設定」が設定されています。 通話中にスイッチ付イヤホンマイク(別売) ステレオイヤホンマイク(別売)をつないだ ら、その通話が終了するまでスイッチ付イヤ ホンマイク(別売)ステレオイヤホンマイク (別売)を抜かないでください。通話が切れる ことがあります。

## M522 オート着信

お買い上げ時は、「解除」が設定されています。 応答時間は、1~16秒の間で入力します。

「M61 伝言メモ設定(▶P.70)とオート着 信を両方設定している場合は、応答時間の短 い方が優先されます。応答時間が同じ場合 は、伝言メモが優先されます。

「割込通話サービス (▶ P.285 )ご利用時 の、割込電話を自動的に受けることはできま せん。

着信音は、イヤホンマイクとA5303H の 両方から聞こえます。A5303H の着信音 量を「消音」にしていても、イヤホンマイクか らは着信音が小さく聞こえます。

ご使用にならない場合は「解除」にしてくだ さい。

オート着信機能は、イヤホンマイクが接続さ れていないと動作しません。

#### M53 折り畳み設定

お買い上げ時は、「通話終了」に設定されてい ます。以下の項目を選ぶことができます。

通話終了	通話中/呼出中/保留中に A5303H を閉じると、通話が切 れます。
通話継続	通話中/呼出中/保留中に A5303H を閉じても、そのとき の状態を継続できます。

着信中、応答メッセージ再生中、伝言メモ録 音中にA5303H を閉じたときは、折り畳 み設定の内容に関わらず、そのまま着信、再 生、録音が継続されます。

A5303H を開いたときは、折り畳み設定 の内容に関わらず、いずれの状態でも動作が 継続されます。

スイッチ付イヤホンマイク(別売)ステレオ イヤホンマイク(別売)やハンズフリー接続 時は、折り畳み設定の内容に関わらず、動作 が継続されます。

#### M 5 4 3 単語登録

単語は99件まで登録できます(単語4文 字、読み5文字の場合)。

単語または読みの文字数によっては、99件 まで登録できない場合もあります。

単語は、全角24文字、半角48文字以内で入 力します。

読みは、半角10文字以内で入力します。入 力できるのは、半角カタカナと長音だけで す。「 -( ハイフン )」を入力した場合、長音に 置き換えて登録されます。

読みの先頭に次の文字は使用できません。 (先頭以外には使用できます。)

アイウェオヤユヨッ(小文字)- ヲン゛゚

文字入力中に単語登録することもできます。 文字入力画面で () サブメニュー を押し、 「圖単語登録」を選びます。以降の手順は、手 順 2 以降と同じです。

△概要 →操作 →詳細 □画面

# M544 文字入力モード

お買い上げ時は、「ダイヤルキー入力」が設定されています。以下の入力モードを選ぶことができます。

ダイヤルキー入力	ダイヤルキーに割り当てられた文字を入力します。ダイヤルキーを押す回数によって文字が変わります。携帯電話でよく使われている入力モードです。
ダイヤルカーソ ル入力	画面に表示される入力ガイ ドにしたがってダイヤル カーソルを動かして文字を 入力するモードです。
文字コード入力	2桁の文字コードで文字を 入力する方法です。ポケット ベルへメッセージを送る モードと同じです。

#### M56 アドレス帳検索方法

お買い上げ時は、「前回検索方法」に設定されています。検索方法は「行順検索」になっています。

設定できる検索方法は次の通りです。

名前検索	フリガナで検索します。
行順検索	フリガナの頭文字の行( あか
	さたな、アルファベット順)
	で検索します。
グループ検索	グループから検索します。
メモリ No.検索	メモリNo.で検索します。
前回検索方法	アドレス帳で最後に検索し
	た方法で検索します。( E
	メール検索を除きます。)

機能リセットまたはオールリセットすると、 お買い上げ時の設定になります。

## M57 表示文字サイズ

お買い上げ時には、次のように設定されてい ます。

Cメール・Eメール:文字サイズ大 EZweb:文字サイズ小

各項目について、「①文字サイズ大」が②文字サイズ小」を選ぶことができます。

項目	文字サイズ	1 行の文字数
Cメール/	大	全角8文字、
Eメール		半角16文字
	小	全角10文字、
		半角20文字
EZweb	大	全角8文字、
		半角17文字
	小	全角10文字、
		半角20文字

#### M58 エニーキーアンサー

お買い上げ時には、「設定」が設定されています。

待受中以外に電話がかかってきた場合、エニーキーアンサーは着信開始から約1秒経過後に有効になります。

## M59 市外局番メモリ

市外局番メモリに登録できるのは1件だけです。

4桁以下の電話番号の場合や、電話番号の頭が数字の「0」「1」または「\*」「#」の場合は、市外局番は付加されません。

市外局番を付加すると36桁を超えてしまう電話番号の場合は、市外局番は付加されません。

電話番号に「P(ポーズ)」が含まれる場合は、最初の「P(ポーズ)」までの番号に市外局番を付加してダイヤルします。ただし、市外局番を付加すると、「P(ポーズ)」を含めて36桁を超えてしまう電話番号の場合は、市外局番は付加されません。

# M6 伝言/マナー

#### M61 伝言メモ設定

お買い上げ時は、次のように設定されています。

ノーマル : 解除

セーフティ:設定、16秒、応答メッセージ2 サイレント:設定、16秒、応答メッセージ1

「応答メッセージ6 は、自分で録音した応答 メッセージです。録音していないときは選ぶ ことができません。

応答時間は、16秒以内で入力します。

伝言メモの設定/解除のみを行うには、待受 画面で ○「メモ を長く押します。応答メッ セージの種類や応答時間は、以前に設定した 内容を引き継ぎます。

安全のため、車を運転する際は、伝言メモの 設定を行い、「応答メッセージ2」のドライブ モードを設定してください。

## M 6 2 **応答メッセージ**

録音できる応答メッセージは1件、録音時間 は約18秒以内です。

録音した応答メッセージを伝言メモの応答 メッセージに設定するときは、「応答メッ セージ6 を選びます。

すでに録音済みの応答メッセージがあると きに、新しい応答メッセージを録音すると、 以前の応答メッセージは消去されます。

録音した応答メッセージを伝言メモの応答 メッセージに設定しているときは、新しい応 答メッセージを録音したり、消去することが できません。伝言メモの応答メッセージの設 定をいったん解除してから録音し直してく ださい。

# M\* 気くばりスイッチ


気くばりスイッチとは

A5303H は、気くばりスイッチに対応した3つのモードを持っています。それぞれのモード に対して、着信音量、着信音パターンなどの着信時の動作や、気くばりセンサーの動作などを設 定できます。例えば、通常のとき、会議中など音を出したくないとき、運転中で雷話に出られな いときなど、周囲の状況に合わせた3パターンの設定を行います。ご使用時は、気くばりスイッ チを切り替えるだけで、その場の状況に合わせたご利用が可能です。

気くばリスイッチを切り替える

気くばリスイッチは、A5303H 左側面の下の方にあります。スイッ チをスライドさせてモードを切り替えることができます。

お買い上げ時の設定では、スイッチの位置に対応する各モードに、ノー マル、セーフティ、サイレントという気くばり名が付いています。また、 「セーフティ」「サイレント」のときは、待受画面に名称が表示されます。

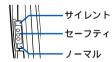

気くばり	一番下	真ん中	一番上
スイッチの位置			
待受画面での 表示	表示なし	セーフティ	サイレント
<del>衣</del> 示  ( 現在のモード	(ノーマル)		
の確認)	<b>6</b> ∯∗l	<b>セーフティ</b>	<b>サイレント</b> ■ 344×
	71 以帳 たュー メモ	가 以帳 /드ュー メモ	71 以帳 たュー メモ

したがって、気くばりスイッチは、常にいずれかのモードが選ばれていることになります。 A5303H をご利用中は、気くばりスイッチで現在選んでいるモードと設定内容をご確認く ださい。



#### お買い上げ時の設定内容

特別な設定変更を行わず、気くばりスイッチを切り替えると、お買い上げ時の設定のままお使いになることができます。

モード			ノーマル (表示なし)	セーフティ	サイレント
電話がかかって			着信音が鳴る	着信音が鳴ったあと、相	着信音を鳴らさず、バイブレータが振
きたときの動作				手に運転中の旨の応答	動したあと、相手に電話に出ることが
				メッセージを流し、用件	できない旨の応答メッセージを流し、
	12W47			を録音する	用件を録音する
	着信音量	通常着信	音量3		消音
		Eメール受信	音量3		消音
		Cメール受信	音量3		消音
		おしゃべり受信	音量 3		消音
		ezplus通信	音量3		消音
	着	通常着信	固定 1	固定 2	(固定1)
	信	Eメール受信	サウンド3	サウンド3	(サウンド3)
	着信パタ	Cメール受信	サウンド2	サウンド2	(サウンド2)
	ĺ ン	おしゃべり受信	サウンド1	サウンド1	(サウンド1)
		ezplus通信	サウンド3	サウンド3	(サウンド3)
	イブ	通常着信	OFF		ON:着信音なし
設		Eメール受信	OFF		ON:着信音なし
設定内容	Ý	Cメール受信	OFF		ON:着信音なし
容	タ設定	おしゃべり受信	OFF		ON:着信音なし
		ezplus通信	OFF		ON:着信音なし
	キー操作音量		音量 2		消音
	ウェイクアップ トーン		設定		解除
	アラーム音量		音量 3		消音
	スケジュール音量		音量3		消音
	だれかな着信		有効		無効
	伝言メモ設定		解除	設定	設定
	気くばり名		登録なし	セーフティ	サイレント
			(表示なし)		
	気くばりセンサー		解除		

:「サイレント」で、着信音量を「消音」以外に設定した場合の、着信音パターンの初期値です。

気くばりスイッチの位置を切り替えない限り、変更した内容で利用できます。

なお、設定変更中に気くばりスイッチを切り替えると、新しく切り替えたモードに対する設定となります。

気くばりスイッチの各モードの設定を確認するときは、気くばりスイッチを確認したいモードに切り替えてから、 ⑥ [ メニュー ]を押して、機能番号「\*」を入力します。 ⑥ を押して確認したい項目にカーソルを合わせるとデュアルウィンドウに設定内容が表示されます。

気くばりスイッチの各モードに設定できる機能は、機能番号「\*」を入力して表示される、「気くば リスイッチ」メニューにまとめられています。 お買い上げ時の設定のまま気くばりスイッチを「サイレント」にすると、着信時に着信音は鳴ら ず、バイブレータでお知らせします。しかし、特定の相手を「M48 だれかな着信 (▶P.69 )に登 録し、だれかな着信を「有効 に変更すると、登録した特定の方からの着信音だけを鳴らすことが 可能です。

安全のため、車を運転する際は、あらかじめ気くばりスイッチを「セーフティ」に切り替えてくだ さい。

#### M\*7 気くばり名

お買い上げ時は、「ノーマル」の気くばり名は 待受画面に表示されません。「ノーマル」の気 くばり名を変更すると、変更した気くばり名 が待受画面に表示されるようになります。

気くばり名は、全角8文字、半角16文字以 内で入力します。

#### M\*8 気くばりセンサー

お買い上げ時は、各モードとも「解除」に設定 されています。以下の項目を選ぶことができ ます。

解除	気くばりセンサーを解除し
	ます。
着信音量最小	明るい所へ出すと着信音量 が 音量 1 」になります。
着信音消音	明るい所へ出すと着信音が 止まります。

A5303H が最初から明るい所にある場 合、または着信音が鳴る前に明るい所へ出し た場合は、気くばりセンサーははたらきませ ん。また、光の変化が少ないと、気くばりセン サーがはたらかない場合があります。

気くばりセンサーコールを利用するときは、 着信音量を「消音」以外に設定してください。 ただし、バイブレータを「ON:着信音なし」 に設定している場合、またはお買い上げ時の 状態で気くばりスイッチを「サイレント」 モードに設定している場合は、着信音量の設 定に関わらず気くばりセンサーコールはは たらきません。

センサーが隠れていると、気くばりセンサー ははたらきません。指などでふさがないよう にしてください。

# M# 基本設定

最初に設定したい基本的な機能や、よく利用 する機能は、基本設定としてまとめられてい ます。お買い上げ時に表示されるほか、機能 設定メニューから選ぶことができます。

基本設定の各機能は、機能番号 # を入力し て表示される、「基本設定」メニューにまとめ られています。

#### お買い上げ時の基本設定

操作の手順 ③ で以下の項目を選ぶこともで きます。

基本設定メニューが表示さ
れます。
機能設定メニューが表示さ
れます。次回、同じ操作を
行ったときに、基本設定メ
ニューが表示されます。
機能設定メニューが表示さ
れます。次回以降も基本設定
メニューを表示しません。
プロフィール画面が表示さ
れます。次回、同じ操作を
行ったときに、基本設定メ
ニューが表示されます。

# ショートカット

#### ショートカットへ登録

ショートカットには、機能を10件まで登録 できます。

#### ショートカットを呼び出す

ショートカット一覧表示中に、○[ サブメ ニュー を押すと、次の操作を行うことがで きます。

1件消去 選んだショートカットを消去します。 リセット 登録されているショートカットをお 買い上げ時の状態に戻します。 

:「並べ替え」を選ぶと、ショートカット一覧 に戻ります。順番を変更するショートカッ トを選んで 📀 で移動し、 💽 [ 設定 ]を押 します。

109

▲ 概要 ↓ 操作 ▶ 詳細 🖺 画面

#### 前回時間料金表示画面

最後にかけた通話の時間と料金を表示した画 面です。



- ① 最後にかけた通話時間が表示されます。
- ②最後にかけた通話料金が表示されます。

#### 累積時間料金表示画面

今までにかけた通話時間と通話料金の合計を 表示した画面です。




- ① 今までにかけた通話時間の合計が表示されます。
- ② 今までにかけた通話料金の合計が表示されます。

#### 状態アイコン表示

状態アイコン表示あり / なしを切り替えたとき の待受画面の表示です。

状態アイコン表示あり 状態アイコン表示なし

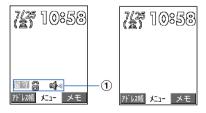

状態アイコンが表示されます。

#### ロックNo.入力画面

ロックNo.を入力する画面です。



- ① 入力した数字は「\*」で表示されます。
- ②現在制限されている機能名が表示されます。

#### 各種制限設定時の表示

各種制限を設定中、電源を入れたときに表示されるメッセージです。






▲ 概要 → 操作 → 詳細 画面

#### 着信拒否設定時の着信中の表示

着信拒否設定中に電話がかかってきたことをお 知らせする表示です。

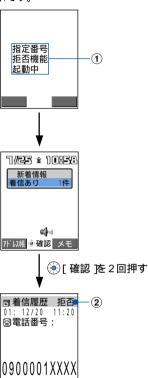

- ① メッセージが点滅で表示されます。 (ただし、指定番号拒否が「ON2(メッセージ無)」 に設定されているときは、表示されません。)
- ② 着信履歴に「拒否」と表示されます。

戻る 🕸

#### 着信拒否設定時の表示

着信拒否設定中、電源を入れたときに表示されるメッセージです。



#### だれかな着信登録一覧画面

だれかな着信を個別指定 / グループ指定で登録した内容を表示する一覧画面です。

例:個別指定の場合



- ① だれかな着信の番号(登録順に01~50)が表示されます。ただし、グループ指定の場合は01~20に登録します。
- ② 登録されている名前 / グループ名などが表示されます。

名前 / グループ名:相手の名前 / グループ

名が登録済みのとき

メモリNo. : 名前が登録されていな

いときや、シークレット 登録されているアドレ ス帳でシークレットモー ドが解除されていると

₹

----: 未登録のとき

③ だれかな着信の種別が表示されます。

アイコン	種別	
~	通常着信	
₽2	Eメール受信	
	Cメール受信	
	おしゃべり受信	
4 ja	ezplus通信	

色で表示:登録済みで、設定が解

除されているとき

色が反転して表示:登録済みで、設定され


ているとき

- - : 未登録のとき

■ 概要 → 操作 単詳細 ■ 画 面

#### 気くばり名変更時の表示

変更した気くばりモードに切り替えたときの待 受画面での表示です。

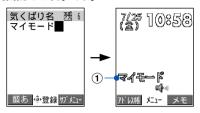

① 変更した気くばり名が待受画面に表示されます。

#### 基本設定画面



概要 人操作 門詳細 門画面

#### 🕲 アクヤサリ

日付や時刻、アラームの設定やゲーム、電卓などを使うことができます。

# 時計/アラーム

#### M 7 1 日付時刻設定

待受画面に表示する日付と時刻を設定します。 アラームなどがこの日時に従って動作します。 「オート時刻設定」を選ぶと自動的に正確な日 時に設定されます。



⇒ 詳細

P.115 P.118

#### M72 アラーム設定

指定した日時にアラーム音とメッセージでお知 らせします。スヌーズ機能(繰り返しアラームを 鳴らす機能)を使い、目覚まし時計として使うこ ともできます。毎日同じ時刻にアラームが鳴る ように設定したり、毎週同じ曜日にアラームが鳴 るようにも設定できます。

ダウンロードしたメロディ. オリジナルの着 信音、録音した声などをアラーム音に設定し たいときは、データフォルダに用意しておき ます。

あらかじめ日付と時刻を設定しておきます。



⇒ 詳細

一画面 P.118 P.120

#### アラーム時刻になると

アラーム時刻になると、アラーム音が鳴り、着信ラ ンプが点滅し、キーやディスプレイが点灯します。

> ⇒操作 P.115

⇒ 詳細

P.118



# M73 オートパワーオン

指定した時刻にA5303H の電源を自動的に 入れることができます。繰り返し設定を行うと、 毎日同じ時刻に電源を入れることができます。

あらかじめ日付と時刻を設定しておきます。

□ 操作 ⇒ 詳細

P.115 P.118

#### M74 オートパワーオフ

指定した時刻にA5303H の電源を自動的に 切ることができます。繰り返し設定を行うと、毎 日同じ時刻に電源を切ることができます。

あらかじめ日付と時刻を設定しておきます。

→操作

二 詳細

P.116

P.118

# ゲーム

#### M91 ゲーム

3つのステージからなる宇宙のタイムトライアル ゲームです。コースの枠や障害物をよけて、制限 時間内にチェックポイントを通過してください。

⇒操作

⇒ 詳細

P.116

P.119

# 雷卓機能

#### M92 電卓機能

A5303H を電卓として利用できます。

⇒操作 P.116

⇒ 詳細 | P.119

当画面 P.120

### Juke Box Multi

#### M94 Juke Box Multi

Juke Box Multiに登録されたメロディは、待受 中や充電中に聞くことができます。再生できる データは、ezmovieデータ、メロディデータ、着 うた、ボイスデータ、自作メロディデータ、アニメ & メロディデータ、カラオケデータです。

→操作│⇒詳細

P.117 P.119

#### Juke Box Multi**メニューを表示す** る

最初にJuke Box Multiメニューを表示します。

⇒操作

P.117

#### 再生開始

Juke Box Multiで約30分間再生します。

あらかじめ、データフォルダのメロディを Juke Box Multiに登録しておきます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.117

P.119

#### 充電再生

充電中に再生するように設定できます。

│ 操作

⇒詳細

P.117

P.119

#### 曲設定

曲順を変更したり、メロディの追加や解除を行う ことができます。

→ 操作

P.117

### ランダム再生

ランダムな曲順で再生されるように設定できます。

👌 操 作

P.117

### 再生音量

再生時の音量を設定できます。

⇒ 詳細

P.117

P.119

# エフェクト

着うたのエフェクトを設定できます。

₫ 操作

⇒ 詳細

P.117

# 時計 / アラーム

#### M71 日付時刻設定

- 待受画面で 
   「メニュー」を押して機 能番号「71」を入力する

#### **ヴ** ヒント

② - 手動で設定するときは「❷マニュアル時刻設定」 を選び、西暦(下2桁) 月 日 時刻(24時間制)を順に入力して ※ [登録]を押します。

#### M72 アラーム設定

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「72」を入力する
- 2 アラーム番号を選ぶ

- 5 「 日付指定 」を選ぶ
- 6 日時を入力して ※ [ 登録 ]を押す ※ でカーソルを移動できます。
- 7 📳 メッセージ」を選ぶ
- 8 メッセージを入力して ◎ [ 登録 ]を押す
- 9 「 4 アラーム音 」を選ぶ
- 10 「10 固定パターン ♪」か「20 データフォルダ 100 」を選ぶ
- 11 アラーム音を選ぶ
- 12 エフェクトなどを選ぶ
- 13「圖 スヌーズ」を選ぶ
- 14 「 1 設定 」を選ぶ
- 15 「 記定完了」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

- ② 登録したアラームの内容を修正するときは、修正 したいアラーム番号を選びます。
- 登録したアラームを消去するときは、手順②で 消去したいアラーム番号を選び、「圖消去」を選 びます。
- ⑤ -「●日付指定」では指定日時1回だけのアラームとなります。毎日定刻にアラームを鳴らすときは「②毎日指定」、毎週同じ曜日に鳴らすときは「❸曜日指定」を選びます。
  - 「 ② 毎日指定」を選んだときは、手順 ⑤ で時刻 のみを指定します。
- あらかじめ登録されている着信音パターンから選ぶには「10 固定パターン」」、ダウンロードしたメロディから選ぶには「20 データフォルダ 10 」を選びます。
- ①、② アラーム音を再生したいときは、○ [ 再生]を押します。
- 2 選んだアラーム音(データ)によっては、曲風、テンポを設定できます。

#### アラーム時刻になると

- 1 指定した時刻になると、アラーム音が 鳴り、アニメーションが表示される
- 2 メッセージが表示される メッセージを登録している場合のみ、表示 されます。
- 3 以下のいずれかのキーを押してアラームを止める
  - · (字) [停止]、 (金)、 (0 km) ~ (9 km) ( 2 km) ( 2
  - A5303H を閉じているときは、√ / //

#### ヴ ヒント

- 3 約60秒経つと、自動的にアラームが止まり、待受 画面に戻ります。
  - スヌーズが動作しているときは、約5分後にまた アラーム音が鳴ります。
  - スヌーズを解除するときは、アラームを止めたあとで ② を順に押します。または、アラーム音が鳴り、アニメーションが表示されているときに [ スヌーズ ]を押して「¶ はい」を選びます。

#### M73 オートパワーオン

1 待受画面で 
⑥ [ メニュー ]を押して機
能番号「73」を入力する

- 3 「 パワーオン時刻 」を選ぶ
- 4 時刻を入力して ※ [ 登録 ]を押す ※ でカーソルを移動できます。
- 5 「❷ 繰返し設定」を選ぶ
- 6 「 あり」か「 ② なし」を選ぶ 毎日電源を入れるときは「 ● あり」、1回だけのときは「 ② なし」を選びます。
- 7 [8] 設定完了」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

2 - オートパワーオンを解除するときは「❷解除」を 選びます。

#### M74 オートパワーオフ

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「74」を入力する
- 2 「 1 設定」を選ぶ
- 3 「 1 パワーオフ時刻」を選ぶ
- 4 時刻を入力して ※ [ 登録 ]を押す ※ でカーソルを移動できます。
- 5 「 🛭 繰返し設定 」を選ぶ
- 6 「① あり」か「② なし」を選ぶ 毎日電源を切るときは「① あり」、1回だけ のときは「② なし」を選びます。
- 7 「圖 設定完了」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

2 - オートパワーオフを解除するときは「❷解除」を 選びます。

# ゲーム

#### M91 ゲーム

 待受画面で 
 「メニュー」を押して機 能番号「91」を入力する

- ②「EASY」か「HARD」にカーソルを 合わせて ⑥ [ 開始 ]を押す スタート合図の信号が「GO」になったら、 カーソルキーで自機を動かします。
- 3 ゲーム終了 ゲームを終わらせるときは <sup>∞</sup> または <sup>∞</sup> または <sup>∞</sup> を押します。

#### **ヴ ヒント**

- ② 遊びかたの説明を表示するときは [ サブメニュー ]を押して「 ① 操作説明」を選びます。 「戻る ]を押すとゲームに戻ります。
  - ゲーム音のON / OFFを切り替えるときは、 [サブメニュー]を押して「❷ゲーム音調節」を選びます。
  - ③:(長押し可)ギアチェンジ(シフトアップ)
    - 会: 左方向 会: 右方向
    - ( 長押し可 )ギアチェンジ( シフトダウン )

# 電卓機能

#### M92 電卓機能

- 1 待受画面で 
   [メニュー]を押して機 能番号「92」を入力する
- ② 以下のキーで計算する キー操作は次のとおりです。

<b>③</b>	×( かける )		
<b>③</b>	÷(わる)		
<b>(</b>	-(引く)		
<b>③</b>	+(足す)		
•	=(計算結果表示)		
<b>(a)</b>	+ / -(表示されている数字のプラス/		
	マイナスを切り替える)		
<b>P</b>	(小数点)		
207	ζ 表示している数字のクリア)		
	AC( 長く押してオールクリア )		
*;	%(パーセント)		
# 59	税込(設定されている税率で税込みの		
	値を表示)		

計算例: 1580 + 2980 - 3 = 4557

1 s 5 s 8 m 0 2 0 2 2 9 9 8 m

○ ③ ● を順に押します。



#### Juke Box Multi

#### M94 Juke Box Multi

# Start Juke Box Multiメニューを表示する

1 待受画面で 
● [ メニュー ]を押して機
能番号「94」を入力する

#### 再生開始

- Juke Box Multiメニューから「■ 再 牛開始」を選ぶ
- ② 止めるときは ⑩ [ 停止 ]を押す 約30分間は繰り返し再生され、自動的に終 了します。

#### **ヴ ヒント**

2 - 次の曲に進めるときは ( )、前の曲に戻すときは を押します。

#### 充電再生

- 1 Juke Box Multiメニューから「❷ 充 電再牛」を選ぶ

#### **ヴ ヒント**

② - 充電時に再生しないときは「❷ 解除」を選びます。

#### 曲設定

- 1 Juke Box Multiメニューから「
  ・ おっと
  ・ おっと
  ・ ままり
  ・ ままり</
- 2 順番を変更する曲を選ぶ
- 3 移動先を選んで ◈ 「設定 1を押す
- 4 [ 戻る ]を押す

#### **ヴ ヒント**

- - 登録されているメロディを解除するときは、 ( [ サブメニュー ]を押して「❷ 解除」を選び、一覧 から解除する曲を選びます。複数の曲を選ぶこと もできます。最後に ( ) [ 実行 ]を押します。
  - 登録されているメロディをすべて解除するとき は、 ○ [ サブメニュー ]を押して「 個 すべて解 除」を選びます。

### ランダム再生

- 1 Juke Box Multiメニューから「@ランダム再生」を選ぶ
- 2 「 1 設定 」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

② - 曲順に再生するときは「 图解除」を選びます。

#### 再生音量

- 1 Juke Box Multiメニューから「■ 再 生音量」を選ぶ
- 2 🐶 を押して音量を調節する
- 3 🏵 [終了]を押す

#### エフェクト

- 1 Juke Box Multiメニューから「 エフェクト」を選ぶ
- 2 エフェクトの種類を選ぶ

# 時計/アラーム

#### M 7 1 日付時刻設定

お買い上げ時は、「オート時刻設定」に設定さ れています。

2000年1月1日~2099年12月31日ま で設定できます。

オート時刻設定にした場合、サービスエリア 内で日時情報を受信すると、自動的に日付と 時刻が更新 補正 されます。日付と時刻の更 新(補正)は定期的に行われます。

長時間お使いにならなかった場合や、ご利用 中に雷池残量が完全になくなってしまった 場合は、時計が初期値に戻る場合がありま す。再度、日付と時刻を合わせてください。

電池パックを交換するときは設定した日付 や時刻が保持されますが、長時間雷池パック を外していると時計が初期値に戻ることが あります。再度、日付と時刻を合わせてくだ さい。

#### M72 アラーム設定

アラームは10件まで登録できます。

「圖曜日指定」を選んだときは、以下の方法で 曜日を指定します。

- ① 6 で希望の曜日にカーソルを合わせる
- ② ( ) [ 指定 を押す

選んだ曜日の上に「✓」が表示されます。 複数の曜日を選ぶことができます。選択 を取り消したいときはもう一度カーソル を合わせて () 解除 を押します。

③ 🍑 [ 登録 を押す

登録したアラームが動作しないようにする ときは、手順 2 でアラームを選び、「2 解除」 を選びます。解除すると、登録した内容は残 りますが、アラームは動作しません。「日付指 定 のアラームが動作したあとも解除の状態 になります。もう一度「●編集」を選び、「●設 定完了」を選ぶと、動作するようになります。 メッセージは、最大全角64文字、半角128 文字以内で入力します。

スヌーズを設定すると、5分ごとに5回ア ラームが鳴ります。

同時刻に複数のアラームを設定したときは、 日付時刻指定、曜日指定、毎日指定の順で優 先されます。指定方法も同じ場合は、アラー ム番号の若いものが優先されます。ただし、 スヌーズ動作中で2回目以降のアラーム時 刻とアラーム番号の大きいアラームが同時 刻に設定された場合は、アラーム番号の大き いものが優先されます。

スヌーズが複数のアラームに設定されてい る場合は、一番新しく起動したアラームのス ヌーズのみが有効となり、それ以前に起動し ていたスヌーズは自動的に解除されます。

#### アラーム時刻になると

バイブレータが設定されているときは、振動 でもお知らせしますが、充電中には振動しま せん。

スヌーズを解除するには、次のいずれかの操 作を行います。

- ・待受画面で 🚱 [ メニュー を押して、 🕝 を押す
- ・アニメーション画面表示中に 「スヌー ズ を押して、「 1 はい」を選ぶ

アラーム音量は、5段階で調節することがで きます。だんだん大きくなるように設定した リ ステップトーン ) 音が鳴らないように設 定すること(消音)もできます。詳しくは、 「M243 アラーム音量 (▶P.67 をご参照 ください。

電源を切っていても、指定した時刻になる と、自動的に電源が入ってお知らせします。 発信中、着信中などに指定した時刻になった 場合は、通話終了後にアラームが動作します。

#### M73 オートパワーオン

同時刻にオートパワーオフ機能が設定され ている場合は、設定できません。

#### M74 オートパワーオフ

同時刻にオートパワーオン機能が設定され ている場合は、設定できません。

操作を行っているときにオートパワーオフ の時刻になった場合は、操作が終わってから 電源が切れます。

↑ 概要 → 操作 → 詳細 画面

# ゲーム

#### M91 ゲーム

ゲーム音は、ゲーム実行直前の気くばりス イッチの設定に従います。

ゲーム音は、通常着信の着信音で設定されて いる音量で鳴ります。

コース上には障害物の他にラッキーアイテムがあります。ラッキーアイテムを取ると一定時間無敵になります。

コースの枠や障害物にぶつかると、減速したり回転したりします。回転したときはギアが「Niになります。

すべてのステージをクリアすると、リプレイ 画面が表示されたあと、スコア画面が表示されます。 �� を押すと、手順 ① の画面に戻ります。

時間切れになると、ゲームオーバーとなります。

# 電卓機能

#### M92 電卓機能

税込み表示、税率 は、お買い上げ時は5%に 設定されていますが、変更することもできます。電卓表示画面で ()[ サブメニュー ]を押して「②税率設定」を選び、税率(00~99%) を入力して ③[ 設定 を押します。

計算結果をコピーすることができます。計算後、 ○[ サブメニュー を押して「 ① コピー」を選びます。文字入力画面で ○ [ サブメニュー を押して「 ② 貼付」を選ぶと、コピーした数字を貼り付けることができます。

### Juke Box Multi

#### M94 Juke Box Multi

登録可能なデータの件数は、最大20件です。

すべての曲を再生しても30分に満たない 場合は、最初の曲に戻ります。

約30分再生すると、すべての曲を再生していなくても終了します。

ランダム再生を設定している場合、すべての 曲を再生しても30分に満たないときは、最 初にランダム再生された曲順で再生が繰り 返されます。

#### 再生開始

メロディ再生中、着信ランプは点灯しません。

着信音と同じメロディを再生している間に 電話がかかってくると、着信に気付きにくい のでご注意ください。

メロディ再生中は、「再生音量」で設定した音量で鳴ります。再生中に気くばりスイッチを切り替えても音量は変わりません。

#### 充電再生

充電中に再生を行うと、充電完了時間が延び る場合があります。

#### 再生音量

お買い上げ時は、「音量2」に設定されています。

音量は、3段階で調節できます。




#### エフェクト

着うたのエフェクトは曲別に設定すること はできません。 △ 概要 操作 詳細 画面

#### アラーム設定一覧画面

アラームの設定内容を表示する一覧画面です。

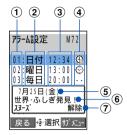

- ① アラームの設定番号( 登録順に01~10 )が表示されます。
- ② 日時の指定方法が表示されます。

日付:日付と時刻を指定

毎日:時刻を指定

曜日:曜日と時刻を指定

- ③ アラームの設定時刻が表示されます。
- ④ アラームの設定状態が表示されます。


① : 登録済みで設定中(スヌーズ設定あり)

- - : 登録済みで解除

- ⑤ 選んでいる項目のアラームの指定日付と曜日が表示されます。曜日の指定の場合は指定した曜日のみ表示され、毎日指定の場合は表示されません。
- ⑥ 選んでいる項目のアラーム音が表示されます。
- ⑦ 選んでいる項目のスヌーズの設定 / 解除が 表示されます。

#### アラーム起動画面

アラームを設定した時刻に表示される待受画面 の表示です。

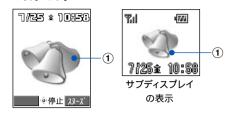


① メッセージを設定しているときは、アニメーションが約6秒間表示されたあと、メッセージが表示されます。

#### 雷卓画面

電卓の画面です。各キーの割り当てを表してい

ます。

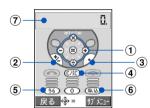

① 🚱 : x(かける)

※ : -(引く)※ : +(足す)

: +(足す): =(計算結果表示)

② 🕲 : + / -(表示されている数字のプラス/

マイナスを切り替える) ③ 👂 : (小数点)

④ ② : C(表示している数字のクリア) AC(長く押すとオールクリア)

⑤ 🛬: %(パーセント)

⑥ (#3"): 税込(設定されている税率で税込み の値を表示)

⑦ 入力した数字や計算結果が表示されます。

▲ 概要 → 操作 🔎 詳細 🖺 画面

#### 💹 メール

Eメール、Cメール、おしゃべりモードのメールなどの使いかたを説明しています。

# Eメールについて

Eメールは、インターネット上で文字情報(手紙)をやりとりできる代表的なコミュニケーション方法です。 友だちや会社へ、相手の都合を気にせずに送信できて、好きなときに読むことができます。 便利で楽しい IEメールが、 A5303H ひとつでどこでも手軽に楽しめます。

画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しています。違う画面が表示されたり、予告なく変更される場合があります。

⇒ 詳細

P.154

#### ご利用上のご注意

#### 初期設定

A5303H をご購入になり、Eメールのご利用をお申し込みになった方が、Eメールをご利用いただけます。最初に、必ず初期設定を行ってください。

Eメールの送信は、電波の届く所で行ってください。圏外で送信することはできません。 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの「@」より前だけを入力しても「@ezweb.ne.jp」が送信時に自動的に付与される機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付与して送信しますので、必ず誤った文字を消してください。

Eメールに添付した画像データの撮影モードがPCモードのときは、送信先によってはその画像を表示できない場合があります。

受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

HTMLパートを含んだEメールは正常に受信できない場合があります。

受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。

送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信メール本文に自動的に改行が 入る場合があります。

受信ボックスはEメール専用で、Cメール受信データは含まれません。

文字数の多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。

添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状態によっては、添付データが受信できない場合があります。

送信メール/受信メール一覧画面や各メールの内容表示画面での文字サイズは、お買い上げ時は「文字サイズ大」1行全角8文字、半角16文字)」に設定されています。この設定を「M57表示文字サイズ(▶P.70)で変更することができます。

#### 初期設定

A5303H をご購入後、Eメールまたは EZwebを初めて利用するときは、必ず初期設 定を行ってください。

⇒操作

詳細
 P.154

P.134 Eメールメニューを表示する

EメールメニューはEメールを利用するための 入口です。

⇒操作

⇒詳細

当画面

P.134

P.154

# Eメール作成/送信

#### 新規作成

新しくEメールを作成して送信します。作成した Eメールをすぐに送信しないときは、保存してお くこともできます。

⇒ 詳細

P.134

P.155

#### データを添付する

各種データをEメールに添付できます。

│ 操作

⇒ 詳細

P.134

P.155

# 宛先入力のしかた

宛先一覧画面のポップアップメニューやサブメ ニューを利用すると、アドレス帳や受信メール、 送信履歴などから宛先を引用して入力できま す。

なお、1つのメールに対して複数のアドレスを 入力することも可能です。入力操作を繰り返す と、アドレスが自動的に追加されます。

「アドレス帳グループ」や送信グループを使うと 一度に複数のアドレスを追加することもできま す。CcやBccを指定することもできます。

\_\_\_詳細\_

P.156

### 宛先ポップアップメニューを表示する

宛先を引用して入力するためのメニューを表示 します。

│ 操作

P.135

### アドレス帳個別

アドレス帳に登録されたアドレス1またはアドレ ス2を入力できます。

\_ 操作\_

P.135

#### アドレス帳グループ

アドレス帳のグループを選ぶと、同じグループ のメンバー全員のアドレス(アドレス1)が一度 に入力されます。複数の相手に同時にEメール を送りたいときに利用できます。

⇒操作

P.135

#### 受信メールアドレス

受信メールのアドレスを選んで入力できます。

| 操作|

』詳細

P.135

P.156

#### 送信履歴

送信履歴の宛先を選んで入力できます。

→ 操作

P.135

#### 送信グループ

送信グループを選ぶと、登録されているメン バー全員のアドレスが一度に入力されます。 複 数の相手に同時にEメールを送るときに利用で きます。

送信グループはあらかじめ登録しておいて ください。

P.135

#### プロフィール

プロフィールに登録されている宛先を入力できます。

P.135

### Cc**へ変更/**Bcc**へ変更**

Toとして入力した宛先を、CcやBccに変更できます。

入力済みの宛先を修正します。

→ 操作

P.135

#### 宛先消去

入力した宛先を消去します。

→ 操作

P.136

# 受信メール本文

受信ボックス内のメール本文を選び、範囲を指 定して本文に入力できます。

→ 操作

P.136

#### プロフィール

プロフィールから項目を選んで件名や本文に入 力できます。

→ 操作

P.136

# 件名・本文入力のしかた

アドレス帳やプロフィール、GPS情報などさま ざまな情報を呼び出して件名や本文に入力でき ます。

#### 呼出サプメニューを表示する

件名や本文を引用して入力するためのサブメ ニューを表示します。

→ 操作

P.136

#### GPS情報

現在地のGPS情報を取得したり、「GPS履歴」 「添付データ」などに登録されたGPS情報を呼 び出して、本文に入力できます。

→ 操作

P.136

# アドレス帳個別

アドレス帳から項目を選んで件名や本文に入力 できます。

→ 操作

P.136

### 送信履歴

送信履歴のアドレスを選んで件名や本文に入力 できます。

→ 操作

P.136

#### お気に入り

「お気に入り」のURLを選んで件名や本文に入 力できます。

→ 操作

P.136

#### 

「メモ帳」を選んでメモを件名や本文に入力で きます。

→ 操作

P.136

#### ]頭文

登録済みの冒頭文を本文に入力できます。

→ 操作

P.136

### 署名

登録済みの署名を本文に入力できます。

→ 操作

# Eメール受信

二 詳細

P.156

#### 受信メール一覧を表示する

Fメールメニューから受信ボックスを選ぶと. フォルダー覧か受信メール一覧が表示されま す。

⇒操作

P.137

相手が送信したEメールは、メールサーバを介 してすぐにA5303H に配信され、受信ボック スに保存されます。

Eメールを受信すると、着信音と画面表示、着信 ランプでお知らせします。

→ 操作

一画面

P.137 P.170

### 新着メール問合せ

Eメールを受信する

サーバに新しいEメールが届いていないかどう かを確認します。届いているときは受信しま す。

→ 操作

P.137

#### 受信メールを表示する

受信したEメールは、受信ボックスに保存され、 いつでも読むことができます。

→ 操作

⇒ 詳細

一画面

P.137

P.156

P.172

#### 選択受信

「メール受信方法」を「差出人・件名」に設定し ている場合、最初は「差出人」「件名」のみが受 信されます。本文を読みたいEメールだけを選 んで受信します。

→ 操作

」詳細

P.137

P.156

#### 添付データを受信する

Eメールに添付されたデータを手動で受信しま す。

□ 操作

⇒ 詳細

P.137

P.157

#### 添付データを再生する

受信した添付データを手動で再生します。

→ 操作

」詳細

P.137

P.157

# メールボックス (Eメール)

### 送信メール一覧/受信メール一覧を 表示する

Fメールメニューから送信ボックスか受信ボック スを選びます。

⇒操作

山画面

P.138

P.170, 172

#### 保存したメールを送信する

あらかじめ作成して保存しておいたEメールを 送信します。また、送信済みEメールを再度送信 することもできます。

> ⇒操作 P.138

二 詳細

山画面

P.157

P.170

#### 編集

送信ボックスに保存されているEメールを編集 して送信できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.138

P.157

イール

→ 操作 | 詳細 | ■面

#### 返信

受信したEメールへの返信を、送信者や受信者 全員に送ることができます。

「返信メール引用」を「引用する」に設定してい る場合は、受信メールの本文が「〉」付きで入力 されます。



⇒ 詳細

P.138

P.157

#### 転送

受信したEメールを他のEメールアドレスに転 送します。サーバにあるEメール( 受信メール) を転送するので、A5303H で受信できな かった本文や添付データもすべて転送できま す。

Eメール番号の隣に「 が表示されている ときは、サーバのデータが残っていないため に転送できません。



⇒ 詳細

P.138

P.157

#### 保護

Eメールは保存最大件数を超えると、古いもの から順に消去されます。保存しておきたいE メールは保護してください。



⇒ 詳細 │ P.158

#### 消去

不要なEメールを消去します。

⇒操作

」詳細

P.139

P.158

#### 表示方法

メール一覧画面でのメールの表示方法を3行 表示、件名1行表示、宛先または差出人1行表示 の中から選べます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.139

P.158

#### 表示順番

メール一覧画面でのメールの並び順を一時的 に変えることができます。ボックスを閉じると元 の表示に戻ります。

送信メール:日付順(通常)、名前順、未送信

順、保護順

受信メール:受信順(通常)、名前順、未読順、

保護順

→ 操作

⇒ 詳細

P.139

P.158

#### フォルダ移動

フォルダ内の受信メールを、別のフォルダに移 動します。

→ 操作

」詳細

P.139

P.158

#### 一覧表示 / フォルダ表示

受信ボックスの「フォルダ表示」と「一覧表示」 を一時的に切り替えます。

受信ボックスを閉じると、切り替える前の表示に 戻ります。

→ 操作

当 画 面

P.140

P.171

#### 振分け設定

Eメールを受信するときに、差出人ごとに9つの フォルダに振分けることができます。

振分け設定を行ったあとに受信したEメール が、フォルダに振分けられます。

振分け設定は、「フォルダ表示 を「設定 にし てから行ってください。

→ 操作

二詳細

一画面

P.140

P.158

P.173

### フォルダ名変更

受信ボックスのフォルダの名前やアイコンを変 更します。

♂ 操 作

」詳細

P.140 P.159 ⇒操作

』詳細

P.140

P.159

メール再振分け

受信ボックスのすべてのメールを振分け設定に 従って、再振り分けします。

⇒操作

」詳細

P.140

P.159

登録件数確認(件数/メモリ確認)

送信ボックス、受信ボックスに保存されているE メールの件数、保護メールや未読メールの件 数、保存できる残りの件数とメモリ使用率を表 示します。

→ 操作

P.141

Eメール本文の情報利用

Eメール本文を表示する

受信メール、送信メールの本文を表示します。

⇒操作

画画画

P.170, 172 P.141

eznavigation

Eメール本文に含まれるGPS情報の付いた に接続し、地図などを表示確認できます。

⇒ 操作

⇒ 詳細 P.159

P.141

Phone to

Eメール本文中に含まれる電話番号に電話をか けることができます。

→ 操作

□詳細

P.141 P.159

Fメール本文中に含まれる雷話番号に、Cメー ルを送信できます。

→ 操作

P.141

Mail to

Eメール本文中に含まれるEメールアドレスに、 Eメールを送信できます。

→ 操作

』詳細

P.159 P.141

URL to

Eメール本文中に含まれるURLのサイトに接続 できます。

→ 操作

」詳細

P 141

P.159

宛先コピー

Eメールに含まれるEメールアドレスをコピーす ると、Eメール宛先入力時などに利用できます。

> □ 操作 P.141

⇒ 詳細 P.159

本文コピー

受信メールの本文の一部をコピーすると、文字 入力画面で貼り付けたり、「メモ帳」に登録して おくことができます。

→ 操作

⇒詳細

P.142

P.160

アドレス帳へ登録する

送信メール、受信メールの宛先のEメールアド レスを、「アドレス帳」に登録できます。

→ 操作

〕概要 → 操作 ◯ 詳細 🖺 画面

# Eメール設定

#### Eメール設定メニューを表示する

最初にEメール設定メニューを表示します。

→ 操作

P.142

#### メール自動受信

サーバに新しいEメールが届いたとき、自動的 に受信するかどうかを設定します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.142 P.160

#### メール受信方法

Eメールの受信方法を、「全受信」「指定全受信」「差出人・件名」より選んで受信することができます。

│ 操作

⇒ 詳細

P.142

P.160

#### 添付自動受信

Eメール本文を受信するときに、添付データも 同時に自動受信するかどうかを設定します。 自 動受信するデータの種類とサイズも設定できま す。

→ 操作

⇒ 詳細

P.143

P.160

#### フォルダ表示

受信メールをフォルダごとに表示するか、フォル ダに関係なく一覧で表示するかどうかを設定で きます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.143

P.160

### 返信先アドレス(Reply - to 登録)

Eメールを返信してもらうときの、返信先アドレスを設定できます。

A5303H 以外のアドレスにEメールを返信 してもらいたい場合に設定します。

⇒操作

⇒ 詳細

P.143

P.160

#### 差出人名称

差出人の名前を設定してEメールを送ることができます。受信メールの差出人の所に名前が表示されます。

| 👌 操 作

」 詳細

P.143

P.161

#### 冒頭文

Eメール本文の冒頭に自動的に入れる文章を設定できます。冒頭文は毎回自動的に入れることも、必要なときだけ手動で入れることもできます。

⇒ 詳細

P.144

P.161

#### 署名

Eメール本文に自動的に入れる署名を設定できます。署名は毎回自動的に入れることも、必要なときだけ手動で入れることもできます。

⇒ 操作

⇒ 詳細

P.144

P.161

#### 返信メール引用

Eメール返信時、元のEメールを引用するかどうかを設定できます。引用すると、返信メールの本文に、元のメールが「〉」付きで入力されます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.144

」詳細

⇒ 詳細 │

Eメールの宛先をグループに登録すると、同時 に複数の相手にFメールを送ることができま す。

→ 操作

P.144 P.161

#### 受信インライン再生 / 送信インライン再生

受信メールか送信メールに添付された画像 データを、Eメール本文中に表示するかどうか を設定できます。

→ 操作

P.145 P.161

#### 添付クイック再生

添付データを自動的に再生するかどうかを設定 します。添付クイック再生を設定すると、受信 メールを選んだとき、本文表示前に添付データ が再生されます。

> → 操作 P.145

□ 詳細 P.161

#### Eメール設定確認

Eメールに関する各種設定内容を一覧表示させ て確認できます。

→ 操作

P.145

# Eメール設定 (EZサーバでの設定)

EZサーバに接続してEメールアドレス変更、 メールフィルターや自動転送アドレス、au.NET 接続の設定などを行うことができます。

設定終了後、「その他の設定の確認」で設定を 更新してください。

」詳細

P.161

#### その他の設定メニューを表示する

最初にその他の設定メニューを表示します。

⇒操作

P.145

#### Eメールアドレスの変更

初期設定を行うとEメールアドレスが決まります が、希望のアドレスに変更できます。

Eメールアドレスを変更すると、変更前のア ドレスに戻すことはできませんので、ご注意 ください。

→ 操作

⇒ 詳細

P.145

P.162

#### 自動転送先

A5303H で受信したEメールを、パソコンな ど、他のEメールアドレスに自動転送できます。 転送先アドレスを登録してください。転送先は 2件まで登録できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.145

P.162

### アドレスフィルター(メールフィルタ・)

受信するEメールを指定した条件で制限する機 能です。あわせて、パソコンなどを利用して携 帯電話・PHSのEメールアドレスで送られてく る「なりすましメール」の拒否を選択できます。

アドレスフィル ター種別	内容
全受信	すべてのメールを受信します (アドレスフィルターの解除)。
指定受信設定	指定したアドレスやドメイン のメールのみを受信し、それ以 外を受信しません。同時に指定 拒否も設定できます。
指定拒否設定	指定したアドレスやドメイン のメールを受信せず、それ以外 を受信します。

△機要→操作・詳細・画面

アドレスやドメインの指定方法には、一括指定と個別指定があります。一括指定では、au/ツーカー、PHS、インターネットなど、ドメインを一括して指定できます。個別指定では、登録リストにEメールアドレス、ドメインを20件まで登録できます。

◯ 操作

P.146 P.162

二 詳細

# 未承諾広告フィルター (メールフィルター)

件名に「未承諾広告 」が含まれているメール を受信するかどうかを設定できます。

「未承諾広告」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

未承諾広告フィルターは、広告メールであるか否かに関わらず、件名に「未承諾広告」と記載されたメールが対象となります。

│ 操作

□ 詳細

P.146 P.162

# au.NET接続の設定

au.NET接続のためのアカウントの確認や、パスワードの設定を行うことができます。

au.NET(エーユードットネット)とは、ご契約いただいたA5303H にパソコンやPDA(携帯情報端末)などをつなぐだけで、インターネットをお楽しみいただけるサービスです。面倒なお申し込み手続きは不要、パケット通信料のみでご利用いただけます。また、au.NETをご利用になれば、EZwebのEメールアドレスと同じアドレスでパソコンやPDAからEメールの送受信ができます。詳しくは、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)をご参照ください。

⇒操作

⇒ 詳細

P.146 P.162

#### その他の設定の確認

「その他の設定」メニューから変更を行った場合は、「その他の設定の確認」で内容の確認と、 更新を行ってください。

→ 操作

P.146

# Cメールについて

Cメールとは、au(KDDI)・沖縄セルラー電話の「Cメール」対応携帯電話どうしで、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字を使って文字メッセージのやりとりができるサービスです。一般電話などからの文字メッセージを受信することもできます。

首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様 は、別途お申し込みが必要です。

首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。ただし、同報メールをご利用になる場合は、別途「メール同報サービス(有料)」のお申し込みが必要です。

⇒ 詳細

P.163

#### その他のご注意

送信メール/受信メール一覧画面や各メールの内容表示画面での文字サイズは、お買い上げ時は「文字サイズ大(1行全角8文字、半角16文字)」に設定されています。この設定を「M57表示文字サイズ(▶P.70)で変更することができます。

#### Cメールメニューを表示する

最初に、Cメールメニューを表示します。

⇒操作

⇒ 詳細

三画面

P.147

P.163

### 新規作成

Cメールを作成して送信します。 作成したメー ルをすぐに送信せず、送信ボックスに保存して おくこともできます。

→ 操作

⇒詳細

P 147

P.163

#### 新規作成(同報メール送信)

同報グループに登録したメンバー全員に、C メールを作成して送信します。

あらかじめ「同報グループ(▶P.133)の登 録が必要です。

→ 操作

⇒ 詳細

P 147

P.164

#### ぷりペイド送信

ぷリペイド専用電話をご使用のお客様にCメー ルを送信できます。

A5303H がぷりペイド専用電話として発売 された場合も、Cメールを送信できます。

⇒操作

」詳細

P.147

P.164

### 一般電話などからCメールを送信す る

一般電話やCメール非対応のau電話、PHSな どからA5303H ヘCメールを送ってもらうこ とができます。

送信方法をあらかじめお知らせしておいてくだ さい。定型文の番号をお知らせすると、より簡 単に送信してもらうことができます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.147 P.165

### Cメール受信

#### Cメールを受信する

相手が送信したCメールは、Cメールセンター を介してすぐにA5303H に配信され、受信 ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると、着信音と着信ランプ、画 面表示でお知らせします。

Cメールの受信には、料金がかかりません。 Cメールセンターで、お預かりできる件数や 時間は次のとおりです。

お預かり(保存) する時間	72時間まで 1
お預かりできる 件数	制限なし <sup>2</sup>
1件あたりの文 字数	最大全角50文字、半角 100文字以内

- 1: Cメールセンターに蓄積されてから72時間 経過したCメールは、自動的に消去されま
- 2:受信されるお客様のご利用状況、または送信 されるお客様の電話機の種類によりCメール センターでお預かりできない場合がありま す。

→ 操作

二詳細

画面 P.174

P.148

P.166

### 受信メールを表示する

受信したCメールは、受信ボックスに保存され、 いつでも読むことができます。

> □□操作□ P.148

」詳細

画面

P.167

P.176

# おしゃべり

相手(おしゃべりモード対応のau電話)とおしゃ べりするようにCメールを連続してやりとりでき ます。

相手の携帯電話も、おしゃべりモードに対応 している必要があります。

発信者番号通知が「番号通知ON」に設定さ れていないと、おしゃべりモードのメールを 送信できません。発信者番号通知が 番号通 知OFF に設定されているときは、「186 を 付加して送信してください。

二 詳細

P 167

#### 自分から開始する

自分から開始するときは、最初のメールを作成 して送信します。相手が応答すると、おしゃべり を開始できます。

→ 操作

」詳細



P.148

P.167

P.174

#### 相手から開始する

おしゃべりモードのメールを受信したときは、返 信すると、おしゃべりを開始できます。

○ 操作

」詳細



P.148

P.167 P.174

#### おしゃべり履歴

おしゃべりモードでやりとりしたCメールの内容 は、おしゃべり履歴に保存され、いつでも見るこ とができます。

→ 操作

⇒ 詳細



P.149

#### P.167 P.174

#### おしゃべり履歴消去

不要なおしゃべり履歴を消去します。

⇒操作

P.149

# メールボックス(Cメール)

### 送信メール一覧/受信メール一覧を 表示する

送信メールと受信メールは、メールボックスに 保存されています。

⇒操作

二 詳細

"」画面

P.149

P.168

P.175, 176

#### 保存したメールを送信する

あらかじめ作成して保存しておいたCメールや 同報メール、おしゃべりメールを送信します。送 信済みメールをもう一度送信することもできま す。

→ 操作

P.149

#### 編集

未送信メールや送信済みメール、受信メールを 編集して、新しいCメールとして宛先を指定して 送信できます。

→ 操作

P.150

#### 返信

受信したCメールに返信します。相手の電話番 号が送信先電話番号に自動的に入力されま す。

→ 操作

⇒ 詳細 P.168

P.150

#### 転送

受信したCメールを他の方に転送します。受信 メールの本文がそのまま入力されます。

→ 操作

Cメールは最大保存件数を超えると古いものから順に消去されます。保存しておきたいメールは保護してください。

→ 操作
P.150

<u>→ 詳細</u> P.168 Cメール送信

Cメール本文中に含まれる電話番号や、受信メールの送信者名または電話番号に、Cメールを送信できます。

→ 操作

P.152

#### 消去

不要なCメールを消去します。

⇒操作

<u>詳細</u> P.168

P.151

### Mail to(Eメール送信)

Cメール本文中に含まれるEメールアドレスに、 Eメールを送信できます。

→ 操作

二 詳細

P.152 P.169

#### 表示方法

送信メール一覧、受信メール一覧に表示する項目を設定できます。

⇒ 操作

⇒ 詳細

P.151

P.168

#### URL to

Cメール本文中に含まれるURLのサイトに接続できます。

⇒ 詳細

P.152 P.169

#### 表示順番

送信メール一覧、受信メール一覧の並べ順を設定できます。

⇒ 操作

⇒ 詳細

P.151

P.168

#### アドレス帳へ登録

Cメール本文中の電話番号、Eメールアドレス、 URLをアドレス帳に登録できます。

⇒操作

P.152

# Cメール本文の情報利用

#### Cメール本文を表示する

送信メール、受信メールの本文を表示します。

⇒操作

一画面

P.151 P.175, 176

# Cメール設定

迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

#### Cメール設定メニューを表示する

最初にCメール設定メニューを表示します。

P.152

#### Phone to

Cメール本文中に含まれる電話番号や、受信 メールの送信者名または電話番号に、電話をかけることができます。

→ 操作

⇒詳細

P.151 P.168

### 署名

署名(差出人名)を登録しておくと、メール新規作成時、本文に自動的に入力されます。

⇒操作

⇒ 詳細

P.152

△ 概 要 Ј 操作 🔪 詳細 🖺 画面

#### 発信者番号通知

Cメールを送信するときは、自分の電話番号を 通知しないと送信できません。

⇒ 詳細

P.152

P.169

#### 蓄積機能

送信できなかったCメールを、Cメールセンター に自動的に蓄積する場合、確認メッセージを表 示するかどうかを設定します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.153

P.169

#### おしゃべり中バイブ

おしゃべりモード中にメールを受信したとき、バイブレータを振動させるかどうかを設定できます。

⇒操作

⇒ 詳細

P.153

P.169

#### 同報グループ

同報グループを使うと、一度の送信操作で最大 10人の相手に同じCメールを送信できます。 同報送信する相手は、あらかじめ1つの同報グ ループに登録します。

首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様は、別途「メール同報サービス( 有料 )」のお申し込みが必要です。

| 👌 操 作

⇒ 詳細

P.153

P.169

#### 登録件数確認

メールボックスの登録件数、保護メールの件数、未読メールの件数、登録可能な残りの件数を表示します。

→ 操作

# Eメールについて

#### 初期設定

- 1 待受画面で 🔊 を押す
- 2 メッセージを確認して [ OK ]を押す
- ③ Eメールアドレスを確認して [OK]を押す

#### Startl Eメールメニューを表示する

1 待受画面で 🕲 を押す

# Eメール作成/送信

#### 新規作成

- 1 Eメールメニューから「■ 新規作成」を選ぶ
- 3 🏵 [ 追加 ]を押す
- 4 「 ② 直接入力 」を選ぶ
- 5 宛先を入力して ◈ 「 登録 1を押す
- 6 ○[確定]を押す
- 8 件名を入力して ※ [ 登録 ]を押す
- 9 「 圆 」にカーソルを合わせて ※ [ 編集]を押す
- 10 本文を入力して ♠ 登録 を押す
- 11 [ 送信 ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- 3 アドレス帳や受信メールアドレスなどから宛先を呼び出して入力することもできます。▶ P.135「宛先入力のしかた」
- ① すぐに送信しないときは、○ [ サブメニュー ]を 押して「配保存」を選びます。
  - Eメールの送信を中止するときは、○[中止]を押します。
  - 編集内容を確認するときは、○[サブメニュー] を押して「圖内容確認」を選びます。 ※ を押す と、元の画面に戻ります。

#### データを添付する

- 3 フォルダを選ぶ
- 4 データにカーソルを合わせて ※ [登録]を押す(□単細 P.155)
- 5 「確定 を押す

#### **ヴ ヒント**

- ④ データを再生するときは、○ [ 再生 ]を押します
- 5 添付データを追加するときは添付一覧画面で、○ [ サブメニュー ]を押して「¶ 追加」を選ぶか、「添付データなし」を選びます。
  - 添付したデータを解除するときは、添付一覧画面でデータを選び、添付指定データ画面で [ 解除 ]を押します。または添付一覧画面でデータにカーソルを合わせ、 [ サブメニュー ]を押して、「 | 解除 」を選びます。
  - 添付したデータを変更するときは、添付一覧画面でデータを選び、添付指定データ画面で [ 変更 ]を押します。または添付一覧画面でデータにカーソルを合わせ、○ [ サブメニュー ]を押して「②変更」を選びます。

# → 操作 ⇒詳細 🖺 画面

# 宛先入力のしかた

# Siant 宛先ポップアップメニューを表示する

- 2 💮 [ 追加 を押す

#### アドレス帳個別

- ① 宛先ポップアップメニューから「 アドレス帳個別」を選ぶ
- 2 名前を選ぶ
- 3 Eメールアドレスを選ぶ

#### アドレス帳グループ

- ① 宛先ポップアップメニューから「❷ アドレス帳グループ」を選ぶ
- 2 グループを選ぶ
- 3 ♠ 「 登録 を押す

#### 受信メールアドレス

- ① 宛先ポップアップメニューから「昼 受信メールアドレス」を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ
- 3 メールを選ぶ
- 4 Eメールアドレスを選ぶ

### 送信履歴

- 1 宛先ポップアップメニューから「
   4 送信履歴」を選ぶ
- 2 宛先を選ぶ

### 送信グループ

- 宛先ポップアップメニューから「昼 送信グループ」を選ぶ
- 2 グループを選ぶ

#### **ヴ** ヒント

グループにカーソルを合わせて 参 を押すと、登録されている宛先を確認できます。

#### プロフィール

① 宛先ポップアップメニューから「圖 プロフィール」を選ぶ

#### Ccへ変更/Bccへ変更

- 2 変更する宛先にカーソルを合わせる
- 3 [ サブメニュー ]を押す
- 4「圖 Ccへ変更」か「個 Bccへ変更」 を選ぶ

#### 宛先変更

- 1 Eメール作成画面で「 a 」にカーソル を合わせて ※ [ 編集 ]を押す
- ② 修正する宛先にカーソルを合わせて⑨ [ 変更 ]を押す
- 4 入力方法を選んで宛先を入力する

#### **ヴ** ヒント

4 - 入力済みのEメールアドレスの一部を修正したい ときは、「②直接入力」を選んで修正してください。

#### 宛先消去

- 2 消去する宛先にカーソルを合わせる
- 3 「 サブメニュー 1を押す

# 件名・本文入力のしかた

#### Start 呼出サブメニューを表示する

- 1 Eメール作成画面で「動」か「圓」に カーソルを合わせて ※ [編集]を押す
- 2 ( サブメニュー ]を押す
- 3 「器 呼出」を選ぶ

#### GPS情報

- ② GPS情報の取得方法を選ぶ
- 3 GPS情報を選ぶ

### アドレス帳個別

- 2 名前を選ぶ
- 3 項目を選ぶ

#### 送信履歴

2 履歴を選ぶ

#### 受信メール本文

- 1 呼出サブメニューから「② 受信メール 本文」(本文入力時のみ)を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ
- 3 受信メールを選ぶ
- 4 コピーしたい文字の開始点にカーソルを合わせて ※ 「始点」を押す
- 5 終了点にカーソルを合わせて [終了 ]を押す

#### プロフィール

- 1 呼出サブメニューから「圕/■プロフィール」を選ぶ
- 2 項目を選ぶ

#### お気に入り

- 呼出サブメニューから「
   ↑
   □ お気に 入り」を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ
- 3 お気に入りを選ぶ

#### **メモ帳**

- ① 呼出サブメニューから「 ⑤ / ⑥ メモ帳」を選ぶ
- 2 メモを選ぶ
- 3 メモを確認して ◈ [ 選択 ]を押す

#### 冒頭文

 呼出サブメニューから「■ 冒頭文」 (本文入力時のみ)を選ぶ

#### 署名

# Eメール受信

#### Start! 受信メール一覧を表示する

- 1 待受画面で 🔊 を押す
- 2 「 2 受信ボックス」を選ぶ
- 3 フォルダを選ぶ 「フォルダ表示」を「解除」にしている場合 は不要です。

#### Eメールを受信する

- 1 Eメールを受信する 着信音と着信ランプ、画面の表示でお知ら せします。
- ② すぐに受信メールを読むときは ⑥ 「確認」を押す
- 3 フォルダを選ぶ
- 4 受信メールを選ぶ

### **ヴ ヒント**

1 - お買い上げ時の状態では、受信メールは「メインフォルダ」に保存されます。

#### 新着メール問合せ

- 2 受信したときはフォルダを選ぶ
- 3 メールを選ぶ

#### 受信メールを表示する

① 受信メール一覧からメールを選ぶ

#### **ヴ ヒント**

- 「メール受信方法」を「差出人・件名」に設定している場合、読みたいメールにカーソルを合わせ
   [受信]を押したときにメール本文と添付データを受信します。

#### 選択受信

- 受信メール一覧で ○[サブメニュー]
   を押す
- 2 「 選択受信 」を選ぶ
- 3 受信するメールを選ぶ 選択したメールに「☑」が表示されます。 複数のメールを選ぶことができます。解除 するときは、もう一度選びます。
- 4 () [ 受信 ]を押す
- 5 受信メールを選ぶ

#### 添付データを受信する

添付データが自動で受信されなかったときは、 手動で受信してください。

- 2 「 ▼ 」にカーソルを合わせて ※ [ 受信 ]を押す

#### 添付データを再生する

- ① 受信メール一覧から添付データのある受信メールを選ぶ
- ② 添付データにカーソルを合わせて ⑤ 再生 ]を押す

# メールボックス(Eメール)

#### Start 送信メール一覧 / 受信メール 一覧を表示する

- 1 待受画面で 🔊 を押す
- ②「❷ 受信ボックス」か「❸ 送信ボックス」を選ぶ
- ③「② 受信ボックス」の場合はさらに フォルダを選ぶ 「フォルダ表示」を「解除」にしている場合

### 保存したメールを送信する

- 送信メール一覧から未送信のメール にカーソルを合わせて ⑥ [表示]を 押す
- 2 〇 [ 送信 |を押す

は不要です。

#### **ヴ** ヒント

② - Eメールの送信を中止するときは、○[中止]を押します。

#### 編集

- 1 送信メール一覧で編集するメールに カーソルを合わせる
- 2 () サブメニュー を押す
- 3 「 1 編集 」を選ぶ
- 4 編集したい項目にカーソルを合わせてで 編集 ]を押す
- 5 新規作成時の手順で修正する
- 6 ○[ 送信 ]を押す

#### **ヴ ヒント**

- ⑤ ○[サブメニュー]を押して「⑤内容確認」を選ぶと編集内容を確認できます。
  - ○ [ サブメニュー ]を押して「 【 保存 」を選ぶと 編集した内容を保存できます。

- 送信メール表示画面や編集内容確認画面で、 を押すと次ページに、 中を押すと前ページにスクロールします。

#### 返信

- 1 受信メール一覧からメールを選ぶ
- 2 〇 [ サブメニュー ]を押す
- 3 「 1 返信」を選ぶ
- 4 「 圓 」にカーソルを合わせて ※ [ 編集 ]を押す
- 5 本文を編集して ※ 「 登録 ]を押す
- 6 ○[ 送信 ]を押す

#### **ヴ** ヒント

③ - 受信者全員にメールを返信するときは「② 全員 へ返信」を選びます。

#### 転送

- 1 受信メール一覧からメールを選ぶ
- 2 ( サブメニュー ]を押す
- 3 「 🖥 転送 」を選ぶ
- 5 宛先を入力して [ 確定 ]を押す
- 6 [ 送信 |を押す

#### **ヴ** ヒント

う・文章を追加するときは「目」」を選び、本文を入力して ⑥ [登録]を押します。添付データを追加することもできます。

#### 保護

- < 1件保護 >
- 1 送信メール一覧か受信メール一覧からメールにカーソルを合わせて [表示]を押す

- 2 () サブメニュー を押す
- 3 「❷ / ❹ 保護 」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

- 3 保護を解除するときは「❷ / 4 保護解除」を選びます。
- <選択保護>
- 送信メール一覧か受信メール一覧の表示中に ○「サブメニュー 1を押す
- 2 「 2 選択保護 / 解除」を選ぶ
- 3 保護するメールにカーソルを合わせて ⑥ [ 保護 ]を押す 選んだメールに「 』」が表示されます。複数のメールを選ぶことができます。保護を取り消したいときは、もう一度選びます。
- 4 「戻る ]を押す

#### 消去

- < 1件消去・すべて消去 >
- 送信メール一覧か受信メール一覧で 消去するEメールにカーソルを合わせ る
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- 3 「圖 消去」→「■ 1件消去」を順に選ぶ
- 4 「 1 はい」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

- ③ 受信ボックス(「フォルダ表示」が「解除」時のみ)、送信ボックスのすべてのメールを消去するには「髱消去」「髱すべて消去」を順に選びます。ロックNo.(4桁の数字)の入力が必要です。
- < 選択消去 >
- ① 送信メール一覧か受信メール一覧の表示中に [ サブメニュー ]を押す
- ②「3 消去」→「2 選択消去」を順に選ぶ

- 3 消去するメールを選ぶ 選んだメールに「☑」が表示されます。複数のメールを選ぶことができます。消去を取り消したいときは、もう一度選びます。
- 4 () 消去 を押す

#### 表示方法

- 1 送信メール一覧か受信メール一覧で○ 「サブメニュー 1を押す
- ②「④表示設定」→「①表示方法」を順に選ぶ
- 3 表示方法を選ぶ( □ 単細 P.158)

#### 表示順番

- 送信メール一覧か受信メール一覧で
   ○「サブメニュー」を押す
- 【② 表示設定」→「②表示順番」を順に選ぶ
- 3 表示順番を選ぶ( <a>□</a>
  <a>□</a>
  <a>■</a>
  <a>■</a>
  <a>P.158</a>
  <a>)</a>

#### フォルダ移動

- < 1件移動・すべて移動 >
- ① 受信メール一覧で移動するEメールに カーソルを合わせる
- 2 「サブメニュー 1を押す
- 3 「⑤ フォルダ移動」→「① 1件移動」を順に選ぶ
- 4 移動先フォルダを選ぶ
- 5 「 1 はい」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

3 - 「■フォルダ移動」「■すべて移動」を選ぶとフォルダ内のすべてのメールを移動できます。

# □ 操作

#### <選択移動>

- 1 受信メール一覧の表示中に 「サブ メニュー を押す
- 2 「 🗐 フォルダ移動 」➡「 ┛ 選択移動 」 を順に選ぶ
- 3 移動するメールを選ぶ 選んだメールに「▽」が表示されます。複 数のメールを選ぶことができます。移動を 取り消したいときは、もう一度選びます。
- 4 〇 「移動 を押す
- 5 移動先フォルダを選ぶ
- 6 「 🕕 はい 」を選ぶ

#### 一覧表示 / フォルダ表示

Eメール設定の「フォルダ表示」設定によって表 示される項目が変わります。

- 1 Eメールメニューから「 🛭 受信ボック ス」を選ぶ
- 2 「サブメニュー 1を押す
- 3・フォルダ表示のときは、「🛢 一覧表 示」を選ぶ
  - ・一覧表示のときは、「🕜 フォルダ表 示」を選ぶ

#### 振分け設定

- 1 Eメールメニューから「 🛭 受信ボック ス」を選ぶ
- 2 フォルダにカーソルを合わせる
- 3 「サブメニュー ]を押す
- 5 💮 [追加]を押す
- 6 「 直接入力 」を選ぶ
- **7** Eメールアドレスかドメインを入力し て 🐑 [ 登録 を押す

#### 8 ○ 「確定 を押す

#### **省 ヒント**

- ⑤ 複数登録するときは (※) [追加 ]を押してEメール アドレスかドメインを入力します。
- ⑥ アドレス帳や受信メールアドレスなどからEメール アドレスを呼び出して入力することもできます。 ▶ P.135 「宛先入力のしかた」

#### フォルダ名変更

- 1 Eメールメニューから「 🛭 受信ボック ス」を選ぶ
- フォルダにカーソルを合わせる
- ③ ○[ サブメニュー ]を押す
- 4 「 🛭 フォルダ名変更 」を選ぶ
- 🧲 フォルダ名を入力して 🏵 Γ 登録 1を押す
- 6 フォルダアイコンを選ぶ

#### ヴ ヒント

6 - 「指定なし」を選ぶと、お買い上げ時のアイコンに 戻ります。

#### フォルダ設定リセット

- 1 Eメールメニューから「 <a> 受信ボック</a> ストを選ぶ
- 2 フォルダにカーソルを合わせる
- 3 ○[ サブメニュー ]を押す
- 4 「 🛭 フォルダ設定リセット 」を選ぶ
- 5 「 1 はい 」を選ぶ
- 6 ロックNo.( 4桁の数字 )を入力する

#### メール再振分け

- 1 Eメールメニューから「≥ 受信ボック ストを選ぶ
- 2 ○「サブメニュー ]を押す
- 3 「 メール再振分け」を選ぶ
- 4 「 💵 はい 」を選ぶ

# → 操作 ⇒詳細 🖺 画面

#### 登録件数確認(件数/メモリ確認)

- 1 Eメールメニューの「❷ 受信ボックス」か「❸ 送信ボックス」にカーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- 3 「 件数 / メモリ確認 」を選ぶ

### ヴ ヒント

③ - 受信ボックスと送信ボックスを切り替えるときは、〔 切替 ]を押します。

# Eメール本文の情報利用

#### Startl Eメール本文を表示する

- 1 待受画面で 🖗 を押す
- ②「❷ 受信ボックス」か「❸ 送信ボックス」を選ぶ
- 3「❷ 受信ボックス」の場合はさらに フォルダを選ぶ
- 4 メールを選ぶ

#### **ヴ** ヒント

3 - 「フォルダ表示」を「解除」にしている場合は、不要です。

#### eznavigation

1 Eメール本文中のGPS情報付きURL にカーソルを合わせて ⑥ [ Jump ] を押す

本文中のURLは青文字で表示されます。

#### Phone to

1 Eメール本文中の電話番号にカーソルを合わせて ◎ [ 発信 ]を押す本文中の電話番号は青文字で表示されます。

2 発信方法を選ぶ

#### **ヴ ヒント**

2 - 「❷特番付加発信」を選ぶと、「■184付加」/「❷186付加」/「❸ブリペイド付加」/「④分計付加」/「⑤ボイスメール付加」を選んで発信できます。

#### Cメール送信

- 1 Eメール本文の電話番号にカーソルを合わせる 本文中の電話番号は青文字で表示されます。
- 2 () サブメニュー 1を押す
- 3 「■ / Cメール送信」を選ぶ
- 4 Cメールを作成、送信する▶ P.147「新規作成」

#### Mail to

- 1 Eメール本文中のEメールアドレスに カーソルを合わせて ※ [ 作成 ]を押す
  - 本文中のEメールアドレスは青文字で表示 されます。
- 2 Eメールを作成、送信する▶ P.134「新規作成」

#### URL to

 Eメール本文中のURLにカーソルを 合わせて ※ [ Jump ]を押す 本文中のURLは青文字で表示されます。

#### 宛先コピー

- メール本文表示中に [サブメニュー 1を押す
- 2 「 🛭 / 🕝 アドレス詳細表示 」を選ぶ
- 3 Eメールアドレスにカーソルを合わせる

- 4 [ サブメニュー ]を押す
- 5 「 4 宛先コピー」を選ぶ

#### 本文コピー

- 受信メール本文表示中に [ サブメ ニュー 1を押す
- 2 「 📳 本文コピー 」を選ぶ
- 3 コピーしたい文字の開始点にカーソルを合わせて ※ 「始点 1を押す
- 4 終了点にカーソルを合わせて ※ [終点 ]を押す
- 5 「 □ コピー 」を選ぶ

### ヴ ヒント

5 - メモ帳へ登録する場合は「昼メモ帳へ登録」を選びます。

#### アドレス帳へ登録する

- メール本文表示中に [サブメニュー を押す
- 2 「 🛭 / 🕜 アドレス詳細表示 」を選ぶ
- 3 Eメールアドレスにカーソルを合わせる
- 4 [ サブメニュー ]を押す
- 5 「 アドレス帳新規登録 」を選ぶ
- 6 アドレス帳の項目を登録する
- 7 ( ] 登録 ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- ・メール一覧で登録したいメールにカーソルを合わせて [ サブメニュー ]を押し、「圖 / 圖 アドレス詳細表示」を選んで手順 ③ 以降の操作を行っても登録することができます。
- すでにアドレス帳に名前が登録されている場合は、「②アドレス帳追加登録」を選んで追加登録できます。

# Eメール設定

#### Eメール設定メニューを表示 する

- 1 待受画面で ♥を押す
- 2 「 Eメール設定 」を選ぶ

#### メール自動受信

- 1 Eメール設定メニューから「① 受信表示設定」→「① メール自動受信」を順に選ぶ

#### ヴ ヒント

② - 自動受信しないときは「❷解除」を選びます。

#### メール受信方法

- ② 受信方法を選ぶ( □ 詳細 P.160 ) 「① 全受信」、「⑤ 差出人・件名」の場合はここで終了です。
- 3 () 入力 を押す
- 4 🏵 [ 追加 を押す
- ⑥ アドレスを入力して ◈ 「 登録 1を押す
- 7 手順 4 ~ 6 を繰り返す
- 8 「確定 」を押す
- 9 「 2 個別指定」か「 8 アドレス帳・個 別」を選ぶ

# → 操作 □詳細 □画面

# **ヴ** ヒント

- ③ アドレス帳に登録されているEメールアドレスからのEメールのみを指定する場合は、○[入力]を押さずに「①アドレス帳のみ」を選んでください。ここで操作は終了です。
- 4 指定したEメールアドレスを消去するときは、消去するアドレスにカーソルを合わせ、○ [ サブメニュー ]を押して「¶消去」を選びます。
- 5 アドレス帳やプロフィールなどに登録されたアドレスを引用して入力できます。該当するメニューを選んでください。
- 1 指定アドレスを入力済みでも、「1 アドレス帳のみ」を選ぶと、指定アドレスは有効にはなりません。

# 添付自動受信

- 1 Eメール設定メニューから「① 受信表示設定」→「⑤ 添付自動受信」を順に 選ぶ
- 2 () 詳細 を押す
- 3 自動受信を設定するファイルの種類を 選ぶ
  - 「 🔽 」の付いていないものを選びます。
- 4 制限設定画面で最大ファイルサイズを 入力して ⑥ [ 設定 ]を押す ( □ 単細 P.160 )
- 5 手順 3 ~ 4 を繰り返す
- 6 ○[戻る]を押す
- 7 □ 設定」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

- 添付ファイルの自動受信をやめるときは、「 解除」を選びます。
- 3 その種類の自動受信をやめるときは、 [解除]を押します。
  - 自動受信設定済みで、サイズのみを変更するとき は、 ( ] 制限 ]を押します。
- 3 お買い上げ時の値に戻すときは、○[リセット] を押します。

### フォルダ表示

- 1 Eメール設定メニューから「① 受信表示設定」→「② フォルダ表示」を順に 選ぶ

# **ヴ** ヒント

② - 一覧表示するときは、「❷解除」を選びます。

# 返信先アドレス(Reply - to 登録)

- 1 Eメール設定メニューから「② 送信作成設定」→「① 返信先アドレス」を順に選ぶ
- 2 () 入力 を押す
- 3 返信先アドレスを入力して < [ 登録 ] を押す
- 4 「 1 設定」を選ぶ

## **ヴ ヒント**

- ② 返信先アドレスを無効にするときは、「❷解除」を 選びます。
- 3 アドレス帳やプロフィールなどに登録されたアドレスを引用して入力できます。返信先アドレス入力画面で [ サブメニュー ]を押して「魯呼出」を選んでから、該当するメニューを選んでください。
  - 登録したアドレスを消去したいときは、返信先アドレス入力画面で を押して消去したあと、 (\*\*) 「登録 | を押してください。

# 差出人名称

- 1 Eメール設定メニューから「② 送信作成設定」→「② 差出人名称」を順に選ぶ
- 2 () 入力 を押す
- 3 差出人名称を入力して ※ [ 登録 ]を 押す
- 4 「 1 設定」を選ぶ

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

## **ヴ ヒント**

- 差出人名称を無効にするときは、「 解除」を選びます。
- ③ アドレス帳やプロフィールなどに登録された名前などを引用して入力できます。差出人名称入力画面で 「サブメニュー」を押して「醫呼出」を選んでから、該当するメニューを選んでください。
  - 差出人名称を消去したいときは、差出人名称入力 画面で ③ を押して消去したあと、 ⑥ [登録] を押してください。

#### 冒頭文

- 1 Eメール設定メニューから「② 送信作成設定」→「⑤ 冒頭文」を順に選ぶ
- 2 () 入力 を押す
- 3 冒頭文を入力して ◈ [ 登録 ]を押す
- 4 「 自動付加する」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

- ② 冒頭文を自動で入れないときは、「❷自動付加しない」を選びます。
- アドレス帳やプロフィールなどに登録された名前などを引用して入力できます。冒頭文入力画面で [サブメニュー]を押して「器呼出」を選んでから、該当するメニューを選んでください。
  - 冒頭文を消去したいときは、冒頭文入力画面で を押して消去したあと、 (\*\*) [登録 ]を押してください。

# 署名

- 1 Eメール設定メニューから「② 送信作 成設定」→「② 署名」を順に選ぶ
- 2 () 入力 ]を押す
- 3 署名を入力して ◈ [ 登録 ]を押す
- 4 「 💵 自動付加する 」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

- 2 署名を自動で入れないときは、「魯自動付加しない」を選びます。
- 3 アドレス帳やプロフィールなどに登録された名前などを引用して入力できます。署名入力画面で○[サブメニュー]を押して「蹬呼出」を選んでから、該当するメニューを選んでください。

#### 返信メール引用

- 1 Eメール設定メニューから「② 送信作 成設定」→「⑤ 返信メール引用」を順 に選ぶ
- 2 「 💵 引用する 」を選ぶ

#### **ヴ ヒント**

② - 引用しないときは、「❷引用しない」を選びます。

#### 送信グループ

- 1 Eメール設定メニューから「② 送信作 成設定」→「⑤ 送信グループ」を順に 選ぶ
- 2 送信グループを選ぶ
- 3 💮 [ 追加 ]を押す
- 5 アドレスを入力して ◈ [ 登録 ]を押す
- 6 手順 3 ~ 5 を繰り返す
- 7 (確定 ]を押す

# **ヴ ヒント**

- ② 送信グループ名を変更できます。送信グループにカーソルを合わせ [ サブメニュー ]を押して「 ① グループ名変更」を選びます。「 ② グループ 消去」を選ぶと、グループをリセットできます。 グループ名はお買い上げ時の名前に戻り、登録したアドレスは消去されます。
- ③ 登録したEメールアドレスを消去するときは、アドレスにカーソルを合わせ [ サブメニュー ]を押して「 宛先消去」を選びます。
- マドレス帳やプロフィールなどに登録されたアドレスを引用して入力できます。グループ名入力画面で ○[サブメニュー]を押して「器呼出」を選んでから、該当するメニューを選んでください。

# → 操作

# 受信インライン再生 / 送信インライ ン再生

- 1 Eメール設定メニューから「■ 添付再 生設定」→「 
   受信インライン再生 」/ 「 
  図 送信インライン再生」を順に選ぶ
- 2 「 11 設定」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

② - 受信インライン再生 / 送信インライン再生を解除 するときは、「風解除」を選びます。

### 添付クイック再生

- 1 Eメール設定メニューから「 🖶 添付再 生設定 → 「圖 添付クイック再生」を 順に選ぶ

# **ヴ** ヒント

② - 添付クイック再生を解除するときは、「≥解除」を 選びます。

# Eメール設定確認

1 Eメール設定メニューから「 ■ Eメー ル設定確認」を選ぶ

# **ヴ ヒント**

で画面をスクロールできます。

# Eメール設定 (EZサーバでの設定)

# Starti その他の設定メニューを表示 する

- 1 待受画面で ♥を押す
- 2 「■ Eメール設定 →「 4 その他の設 定」を順に選ぶ
- 3 「 ⋒ 接続する 」を選ぶ

# Eメールアドレスの変更

- 1 その他の設定メニューから「1 Eメー ルアドレスの変更」にカーソルを合わ せて 🏵 [ OK ]を押す
- ②「承諾する」にカーソルを合わせて (※) 「OK ]を押す
- 3 🐑 「入力 1を押す
- 4 希望するEメールアドレスを入力して (※) 「登録 を押す
- 5 「送信」にカーソルを合わせて ◈ 「OK を押す
- 6 Eメールアドレスを確認して「OK」に カーソルを合わせて 
   「OK を押す

### 自動転送先

- 1 その他の設定メニューから「2 自動 転送先 」にカーソルを合わせて 🏟 「OK 1を押す
- 2 入力欄にカーソルを合わせて 🏵 [ 入 力を押す
- 3 転送先アドレスを入力して 🏵 [ 登録 ] を押す 下の入力欄にもう1件のアドレスを登録で きます。
- 4 「 送信 」にカーソルを合わせて 🏵 「OK lを押す
- 5 「終了」にカーソルを合わせて 🛞 「OK を押す

# ヴ ヒント

3 - ( )[ サブメニュー ]を押して、「醤 呼出」「4 アドレス帳」を順に選ぶと、アドレス帳からEメー ルアドレスを呼び出して登録できます。

145

# → 操作 → 詳細

# アドレスフィルター(メールフィルター)

- その他の設定メニューから「3 メールフィルター」にカーソルを合わせて
   ○「OK を押す
- 2 「2 アドレスフィルター」にカーソルを合わせて ※ 「OK 」を押す
- 3 「指定受信設定」か「指定拒否設定」 を選ぶ( 1988 P.128)
- 4 なりすまし規制で「規制する」を選ぶ
- 5 「送信」にカーソルを合わせて 「OK ]を押す

指定拒否設定 指定受信設定、指定受信設定 指定拒否設定に変更するときは確認 メッセージが表示されます。変更してよいときは「OK」を選びます。

「指定受信設定」で一括指定しないとき、または「指定拒否設定」の場合は、手順 ⑦ に進みます。

- 6 一括指定先を選ぶ 複数の相手先を選ぶことができます。
- 7 個別指定の入力欄にカーソルを合わせて ⑥ [ 入力 ]を押す 「指定受信設定」で個別指定しないときは、 手順 ③ に進みます。
- 8 Eメールアドレスやドメインを入力してで [ 登録 ]を押す20件まで登録できます。
- 9 「登録」にカーソルを合わせて● 「OK ]を押す
- 10 設定内容を確認して「登録」にカーソルを合わせて ※ [OK]を押す
- (1)「終了」にカーソルを合わせて (1) 「OK 1を押す

# **ヴ** ヒント

3 - アドレスフィルターを解除したいときは、「全受信」を選び、「送信」「OK」「終了」を順に選びます。「全受信」を選んでも「なりすまし規制」を設定することができます。

- なりすましメールの規制をしないときは、「規制しない」を選びます。
- 「拒否リスト設定」を選ぶと、指定拒否を設定できます。個別指定のEメールアドレスやドメインを20件まで登録できます。

# 未承諾広告フィルター (メールフィルター)

- その他の設定メニューから「3 メールフィルター」にカーソルを合わせて
   [OK]を押す
- 2 「1 未承諾広告フィルター」にカーソルを合わせて ※ 「OK 1を押す
- 3 「設定する」を選ぶ
- 4 「OK」にカーソルを合わせて ⑤ 「OK ]を押す

### au.NET接続の設定

- 1 その他の設定メニューから「4 au.NET接続の設定」にカーソルを合わせて⑥[OK]を押す
- ②「パスワード設定」にカーソルを合わせて ⑥ [ OK ]を押す
- 3 入力欄にカーソルを合わせて ※ [ 入力 ]を押す
- 4 パスワードを入力して ※ [ 登録 ]を押す
- 5 「送信」にカーソルを合わせて ( OK ]を押す

# その他の設定の確認

- その他の設定メニューから「5 その 他の設定の確認」にカーソルを合わ せて 
   [OK]を押す
- ②「更新」にカーソルを合わせて OK ]を押す

# → 操作 → 詳細 □ 画面

# Cメールについて

# Startl Cメールメニューを表示する

🚹 待受画面で 🕲 を長く押す

# Cメール作成/送信

#### 新規作成

- 2 本文を入力して ④ [ 登録 ]を押す 署名が設定されているときは、本文の入力 画面に自動的に表示されます。
- ④ 送信先電話番号を入力して [登録 1を押す
- 5 「 1 送信」にカーソルを合わせて ※
  「送信 1を押す

# **ヴ** ヒント

- ② ○[サブメニュー]を押して、「器呼出」を選ぶと、受信メール、送信メール、メモ帳などから文章を引用して本文に入力できます。また、「』定型文」、「■額/飾り文字」などを選ぶと、定型文や額文字などを候補から選んで入力できます。
- ① 「サブメニュー」を押して、「① アドレス帳呼出」/「② 発信履歴呼出」/「③ 着信履歴呼出」/「④ ダイヤルメモ呼出」を選ぶと、アドレス帳や発信履歴などに登録されている電話番号を送信先電話番号として選ぶことができます。
- 5 すぐに送信しないときは、○ [ 保存 ]を押して、 送信ボックスに保存します。
  - 迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環に より、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

# 新規作成(同報メール送信)

- Cメールメニューから「
   新規作成」
   を選ぶ
- 2 本文を入力して 🏵 [ 登録 ]を押す

- 3 「 🖥 同報 」を選ぶ
- 4 送信先グループを選ぶ

### **ヴ ヒント**

- ⑤ すぐに送信しないときは、○ [ 保存 ]を押して、 送信ボックスに保存します。
  - 迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

### ぷりペイド送信

- 2 本文を入力して ◈ [ 登録 ]を押す
- 3 「サブメニュー ]を押す
- 5 送信先電話番号を入力して [登録]を押す
- 6 「 1 送信」にカーソルを合わせて ※
  「送信 1を押す

# **ヴ** ヒント

⑤ - すぐに送信しないときは、○ [ 保存 ]を押して、 送信ボックスに保存します。

# 一般電話などからCメールを送信する

- 1 「090 4444 0000 」に電話をか ける
- 2 ガイダンスに従って送信先の電話番号 をダイヤルして「#」を押す
- 3 ガイダンスに従って入力コードを使って文字メッセージを入力する( □ 詳細 P.165 )
- 4 「#」「#」を押す

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

# **ヴ** ヒント

- 1 ガイダンスの途中でも操作可能です。
- 4 「#」「#」を押さないと送信できません。

# Cメール受信

### Cメールを受信する

- 1 Cメールを受信する 着信音と着信ランプ、画面の表示でお知らせします。
- ② すぐにメールを読むときは ※ [確認]を押す

# 受信メールを表示する

- ① Cメールメニューから「❷ 受信ボック ス」を選ぶ
- 2 メールにカーソルを合わせて ※ [表示 ]を押す

# **ヴ ヒント**

3 - 相手の名前(アドレス帳登録時のみ)や電話番号を確認するときは、○[サブメニュー]を押して「■詳細表示」を選びます。

# おしゃべり

# 自分から開始する

- 1 待受画面で ◈ [ メニュー ]を押す
- ②「

  メール」→「おしゃべり」を順に 選ぶ
- 3 本文を入力して ◈ [ 登録 ]を押す

- 4 送信先電話番号を入力して ⑥ [登録]を押す
- 5 「 1 送信」にカーソルを合わせて ※
  「送信 1を押す
- 6 相手からの応答を待つ 応答があるとおしゃべりモードの画面に変わります。
- ブメールを受信する 受信するとバイブレータが振動します。
- 8 🏵 「返信 を押す
- 10 手順 7~ 9 を繰り返す
- 11 終了するときは @ を押す
- 12「11はい」を選ぶ

### **ヴ ヒント**

れます。

- ③ ○[サブメニュー]を押して、「劉呼出」を選ぶと、受信メール、送信メール、メモ帳などから文章を引用して本文に入力できます。また、「④定型文」、「■額/飾リ文字」などを選ぶと、定型文や顔文字などを候補から選んで入力できます。
- ⑦ ◇ を押して画面をスクロールできます。◎ を 長く押すと、カーソルが最新のメールに移動しま す
- - メッセージ入力中に ② を押すと、おしゃべり履歴を表示できます。入力画面に戻るときは、③ [返信] を押します。
  - メッセージ入力中に相手からのメールを受信する と、相手のメールの内容が約2秒間表示されま す。

# 相手から開始する

- 1 おしゃべり開始メールを受信する
- 2 💮 [ 確認 ]を押す
- 3 メールを確認する おしゃべり中にメールを受信するとバイブ レータが振動します。
- 4 🚱 [ 返信 ]を押す

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

- 5 メッセージを入力して ※ [ 送信 ]を押す
- 6 手順 3 ~ 5 を繰り返す
- 77 終了するときは @ を押す
- 8 「 1 はい」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

③ を押して画面をスクロールできます。⑥ を 長く押すと、カーソルが最新のメールに移動します。

#### おしゃべり履歴

- ① Cメールメニューから「 ② おしゃべり 履歴」を選ぶ
- ② 表示する履歴にカーソルを合わせて◎ 「表示 1を押す
- 3 メールを見る
  ⑤ を押して画面をスクロールできます。

## **ヴ ヒント**

- 3 ※ を押すと他の履歴を選ぶことができます。
  - 相手の名前(アドレス帳登録時のみ)や電話番号を確認するときは、 [サブメニュー]を押して「冒詳細表示」を選びます。
  - 返信するときは、 [返信]を押します。

# おしゃべり履歴消去

- < 1件消去・すべて消去 >
- ① Cメールメニューから「④ おしゃべり 履歴」を選ぶ
- 2 消去する履歴にカーソルを合わせる
- 3 [サブメニュー]を押す
- 4 「 1 1件消去」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

すべての履歴を消去するときは、「雹 すべて消去」を選びます。ロックNo.(4桁の数字)の入力が必要です。

#### <選択消去>

- 1 Cメールメニューから「4 おしゃべり 履歴」を選ぶ
- 2 〇 [サブメニュー]を押す
- 3 「❷ 選択消去」を選ぶ
- 4 消去するメールを選ぶ 選んだメールに「☑」が表示されます。複数のメールを選ぶことができます。消去を取り消したいときは、もう一度選びます。
- 5 [ 消去 ]を押す

# メールボックス(Cメール)

# 送信メール一覧 / 受信メール 一覧を表示する

- 1 待受画面で ♥ を長く押す
- ②「② 受信ボックス」か「圖 送信ボックス」を選ぶ

# 保存したメールを送信する

- 1 送信メール一覧から未送信のメール にカーソルを合わせて ⑥ [表示]を 押す
- 2 🏵 [ 送信 ]を押す
- 3 送信モードを選ぶ
- ④ 送信先電話番号を確認して [登録]を押す
- 5 「 ① 送信」にカーソルを合わせて ※「送信 〕を押す

# **ヴ ヒント**

5 - 迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

# → 操作 | □ 詳細 | □ 画面

#### 編集

- 送信メール一覧か受信メール一覧で 編集するメールにカーソルを合わせ る
- 2 () サブメニュー を押す
- 3 「 1 / 2 編集 」を選ぶ
- 4 本文を編集して 🏵 [ 登録 ]を押す
- 5 送信モードを選ぶ
- 6 送信先電話番号を入力して [登録] を押す

### **ヴ ヒント**

- ① ⑥ [表示 ]を押してCメール本文を表示してから次に進むこともできます。
- び 迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

### 返信

- ① 受信メール一覧で返信するメールに カーソルを合わせる
- 2 () 「サブメニュー 1を押す
- 3 「 1 返信 」を選ぶ
- 4 本文を編集して 🏵 [ 登録 ]を押す
- 5 送信モードを選ぶ
- 6 送信先電話番号を確認して [登録]を押す
- 7 「 送信」にカーソルを合わせて ⑥ 「送信 「を押す

# **ヴ ヒント**

- [表示]を押してCメール本文を表示してから 次に進むこともできます。
- ・迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

#### 転送

- ① 受信メール一覧で転送するメールに カーソルを合わせて ⑥ [表示]を押す
- 2 () サブメニュー を押す
- 3 「 🗷 転送 」を選ぶ
- 4 本文を編集して ※ 「登録 1を押す
- 5 送信モードを選ぶ
- 6 送信先電話番号を入力して [登録]を押す

### **ヴ** ヒント

・迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

## 選択保護/解除(保護)

- 送信メール一覧か受信メール一覧で
   ○「サブメニュー 1を押す
- 2 「 2 / 8 選択保護 / 解除」を選ぶ
- 3 保護するメールにカーソルを合わせて [ 保護 ]を押す 複数のメールを選べます。解除するときは、もう一度選びます。
- 4 [ 戻る ]を押す

# **ヴ** ヒント

● 保護するCメールを表示中に、 [サブメニュー | を押して「2 / 4 保護 / 保護解除」を選ぶこともできます。

# → 操作 □詳細 □画面

#### 消去

- < 1件消去・すべて消去 >
- 3 送信メール一覧か受信メール一覧で 消去するメールにカーソルを合わせる
- 2 () サブメニュー ]を押す
- 3 「圖 / 1件消去」を選ぶ
- 4 「 🕕 はい 」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

- Cメール本文を表示中に [ サブメニュー ]を 押して「圖 / 圖 消去」を選ぶこともできます。
- 3 ボックス内のメールをすべて消去するときは、「⑤ / ⑤ すべて消去」を選んで「⑥ はい」を選び、ロックNo(4桁の数字)を入力します。

#### <選択消去>

- 1 送信メール一覧か受信メール一覧で 消去するメールにカーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- 3 「 4 / 🗐 選択消去 」を選ぶ
- 4 消去するメールを選ぶ 選んだメールに「☑」が表示されます。複数のメールを選ぶことができます。消去を取り消したいときは、もう一度選びます。
- 5 ○[消去]を押す
- 6 「 1 はい」を選ぶ

# 表示方法

- 1 送信メール一覧か受信メール一覧で○ 「サブメニュー 1を押す
- ②「圖/圖表示設定」→「■表示方法」 を順に選ぶ
- 3 表示方法を選ぶ( <a>□</a>
  <a>□</a>
  <a>■</a>
  <a>■</a>
  <a>P.168</a>
  <a>)</a>

### 表示順番

- (1) 送信メール一覧か受信メール一覧で
   (2) サブメニュー ]を押す
- ②「⑤/ ② 表示設定」→「② 表示順番」 を順に選ぶ
- 3 並べる順番を選ぶ( ☑≝細 P.168)

# Cメール本文の情報利用

# Start! Cメール本文を表示する

- 1 待受画面で ♥を長く押す
- ② 「② 受信ボックス」か「③ 送信ボックス」を選ぶ
- 3 メールを選ぶ

#### Phone to

- 1 Cメール本文中の電話番号にカーソルを合わせる本文中の電話番号は青文字で表示されます。
- 2 🕤 を押す
- 3 発信方法を選ぶ

# ヴ ヒント

- ① 受信メールの送信者名または送信者の電話番号を選ぶこともできます。
- ② ⑥ [ 発信 ]を押しても電話をかけることができます。
- 「②特番付加発信」を選ぶと、「1 184付加」/「2 186付加」/「3 プリペイド付加」/「3 ポイスメール付加」を選んで発信できます。

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

# Cメール送信

- ① Cメール本文中の電話番号にカーソルを合わせる 本文中の電話番号は青文字で表示されます。
- 2 [ サブメニュー ]を押す
- 3 「圖 / Cメール送信」を選ぶ

## **ヴ ヒント**

受信メールの送信者名または送信者の電話番号を選んだときは、 [返信]を押すと、相手にCメールを返信できます。

# Mail to(Eメール送信)

- 1 Cメール本文中のEメールアドレスに カーソルを合わせて ※ [ 作成 ]を押す
  - 本文中のEメールアドレスは青文字で表示 されます。
- 2 Eメールを作成、送信する▶ P.134「新規作成」

#### URL to

 Cメール本文中のURLにカーソルを 合わせて ⑥ [ Jump ]を押す 本文中のURLは青文字で表示されます。

# アドレス帳へ登録

- 1 Cメール本文中の電話番号 / Eメール アドレス / URLのいずれかにカーソ ルを合わせる本文中の電話番号 Eメールスドレス URL
  - 本文中の電話番号、Eメールアドレス、URL は青文字で表示されます。
- 2 [ サブメニュー ]を押す
- 3 「 🖥 / 🔠 アドレス帳へ登録 」を選ぶ
- 4 アドレス帳への登録を行う

### **ヴ ヒント**

受信メールの送信者名または送信者の電話番号を選ぶこともできます。

# Cメール設定

# Simil Cメール設定メニューを表示 する

- 1 待受画面で ♥を長く押す
- 2 「 B Cメール設定 」を選ぶ

### 署名

- 1 Cメール設定メニューから「■署名」 を選ぶ
- 3 署名を入力して ◈ 「登録 」を押す

# **ヴ ヒント**

② - 署名を付けないときは、「❷解除」を選びます。

# 発信者番号通知

- 1 Cメール設定メニューから「❷ 発信者番号通知」を選ぶ
- 2 「 番号通知ON 」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

- ② 電話番号を通知しないときは、「❷通知OFF」を 選びます。
  - 迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

# → 操作 □詳細 □画面

#### 蓄積機能

- Cメール設定メニューから「■ 蓄積機 能」を選ぶ
- ②「¶選択蓄積」を選ぶ

# **ヴ ヒント**

② - 確認メッセージを表示しないでCメールセンター に蓄積するときは、「❷自動蓄積」を選びます。

### おしゃべり中バイブ

- Cメール設定メニューから「個 おしゃべり中バイブ」を選ぶ

### **\*\*** ヒント

② - バイブレータを振動させないときは、「❷解除」 を選びます。

# 同報グループ

- ① Cメール設定メニューから「■ 同報グループ」を選ぶ
- 2 グループを選ぶ
- 3 メンバーNo.を選ぶ
- 4 メンバーの電話番号を入力して ◎「 登録 1を押す
- 5 手順 3 ~ 4 を繰り返す
- 6 「確定 を押す

# **ヴ** ヒント

- ② グループ名を変更するときは、グループにカーソルを合わせ、○「サブメニュー」を押して「●グループ名変更」を選びます。グループ名を修正して・●「登録」を押します。
  - 登録済みのグループを消去するときは、グループ にカーソルを合わせ、○ [ サブメニュー ]を押し て、「❷ 1グループ消去」か「❸ 全グループ消去」 を選びます。「❸ 全グループ消去」の場合は、ロッ クNo.(4桁の数字)の入力が必要です。

- 3 メンバーの電話番号を確認するときは、メンバー にカーソルを合わせ、○[サブメニュー]を押して「魯詳細表示」を選びます。
  - 登録済みのメンバーを消去するときは、メンバーにカーソルを合わせ、 [ サブメニュー ]を押して、「 1 宛先消去」か「 ②全宛先消去」を選びます。「 ②全宛先消去」の場合は、ロックNo.( 4 桁の数字)の入力が必要です。
- ① ○ [ サブメニュー ]を押して、「① アドレス帳呼出」/「② 発信履歴呼出」/「③ 着信履歴呼出」/「② ダイヤルメモ呼出」を選ぶと、アドレス帳や発信履歴などに登録されている電話番号をメンバーとして登録できます。

### 登録件数確認

① Cメール設定メニューから「■ 登録件数確認」を選ぶ

□ 概要 □ 操作 □ 詳細 □ 画面

# Eメールについて

Eメールの仕様

項目	送信時	受信時		
宛先・	日時、差出人(半	日時、差出人(半		
差出人など	角20文字以内)	角100文字以		
	宛先(To、Cc、	内 ) 宛先( To 、		
	Bccを含め半角	Cc、Bccを含め		
	640文字以内)	半角640文字以		
	添付ファイル名	内)添付ファイ		
	(全角20文字、半	ル名(全角64文		
	角40文字以内)	字、半角128文		
		字以内)		
件名	全角50文字、半	全角50文字、半		
	角100文字以内	角100文字以内		
本文	全角5000文字、	全角5000文字、		
	半角10000文	半角10000文		
	字以内	字以内		
添付	5 データまで添	5 データまで受		
データ	付可	信可		
	データサイズ最	データサイズ最		
	大100KB(合	大137KB(符号		
	計 () データフォ	化された状態で		
	ルダ内でのサイ	の1データ)		
	ズ)			

:添付データは、送受信時に符号化されるため、送受信時のサイズはデータフォルダ内でのサイズより大きくなります。データフォルダで100KBのデータが送信時には137KB、逆に受信した137KBのデータをデータフォルダに保存すると100KBとなります。

受信できる文字数には改行も含まれます。

電波の届かない場所にいるとき、電源をOFFにしているときも、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールはメールサーバ蓄積後、すぐにA5303Hに配信されます。Eメールが配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからA5303Hに配信されます。

サーバでの保存期間は、30日です。

サーバの容量は、3MB( 添付データ含む )です。

サーバでの保存期間を過ぎたり、メールサーバの容量を超えると、Eメールは削除されます。

受信したEメール、作成後保存したEメールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。

次の場合、登録内容が消えることがあります のでご注意ください。

- ・電池残量がなくなってから20日間以上 放置した場合
- ・電池を1週間以上取り外していたとき

Eメールの料金

Eメール送・受信にかかる通信料 パケット 方式

(データ量に応じて変わります。)

送信ボックスに保存できる最大データ量は、添付データを含まずに100KBまたは200件です。送信ボックスの空き容量がない場合、保護されているEメールを除く送信日時の古い送信済みメールを消去して保存し、それでも空きがない場合は、送信失敗メール、未送信メールの順に消去して保存します。

受信ボックスに保存できる最大データ量は、添付データを含まずに256KBまたは500件です。未読メールと保護されているメールの合計使用量が245KB(96%)以上または件数が450件に達したり、100%または500件に達するとメッセージが表示されます。受信ボックス内の不要なメールを消去して、受信ボックスに空きを作ってください。

# 初期設定

初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。アンテナを伸ばしてお使いください。

時間帯によっては、初期設定が完了するまで に約30秒~3分程度かかることがありま す。

# Eメールメニューを表示する

待受画面で ⑥[ メニュー を押し、「図 メール」 「Eメール」を順に選んでもEメールメニューを表示できます。

② を長く押したときは、Cメールメニューが表示されます。

# Eメール作成/送信

### 新規作成

送信ボックスに保存できる最大データ容量 は添付データを含まずに、100KBまたは 200件までです。

件名は全角50文字、半角100文字以内で 入力します。半角カタカナは入力できませ ん。

本文は全角5000文字、半角10000文字 以内で入力します。半角カタカナは入力でき ません。

Eメールを送信できなかった場合は、送信失 敗メールとして送信ボックスに保存されま す。

Eメール作成中に ② を押すと、メール作成 を中断できます。中断前に作成中のEメール を送信ボックスに保存するかどうかを選ぶ ことができます。

# データを添付する

1 通のEメールにつき 5 個のデータを添付できます。データフォルダ内のサイズで合計 100KB以内です。

以下のデータをEメールに添付することは できません。

- ・著作権保護されたデータ
- ・「添付できるデータ一覧」の表に含まれな いデータ
- ・データフォルダで 100KBを超えるデータ
- ・自作メロディ

添付データは送信時には符号化されて、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、符号化されたデータのサイズが表示されます。

データ一覧画面では、データのファイルサイズと、添付や転送ができるデータかどうかがデュアルウィンドウに /×で表示されます。

#### 添付できるデータ一覧

データ フォルダの アイコン	種別	フォルダ名	拡張子	
京 章	ピクチャ	グラフィック、 Myフォト	PNG、 JPG、 JPEG、 GIF	
***	アニメ	グラフィック	MMF、 GIF	
•	着うた			
<b>1</b>	メロディ	サウンド	MMF.	
<u> </u>	アニメ& メロディ	0.02 F	AMC	
₽÷	ボイス	ボイス、 Myボイス	QCP	
P	テキスト& メロディ			
%=	テキスト& アニメ& メロディ	カラオケ	MMF	
	フレーム	フレーム	PNG	
4	スタンプ	スタンプ	PNG	
T	テキスト		MMF	
T.##	アニメ& テキスト	その他		
8	アドレス カード		VCF	
	スケジュール カード	PIM情報	vcs	
VΞ	タスクリ スト		VUS	
iii 🖪	ezmovie	ezmovie、 Myムービー	AMC	
?	不明な ファイル	不明なファイ ル	-	

A5303H の電話番号、プロフィール情報をvCard形式に変換したデータを添付できます。送信メール作成画面で「 図 」を選んでから、添付データ選択メニューから「図プロフィール」を選びます。

Eメール作成中に声や音を録音して添付できます。メール作成画面で □ 」を選んでから「⑤ My ボイス録音」「① 録音」を順に選び録音します。録音後、「② Eメールへ添付」を選びます。

Eメール作成中にフォトや連続フォトを撮 影して添付できます。メール作成画面で 「一一」を選んでから「一フォト撮影」を選び 撮影します。撮影後、 (※) 「添付 を押します。

# 宛先入力のしかた

以下の機能は、宛先入力画面で () サブメ ニュー を押し 圏呼出」を選ぶと表示される メニューから呼び出すこともできます。

「■アドレス帳個別」「■アドレス帳グルー プ」、「<br />
<br />
<br/>
<br />
<br プロフィール」「

」メモ帳」

入力可能な文字数は、Eメールアドレスの文 字数でカウントします。「アドレス帳」に登録 されている名前の文字数とは関係ありませ

宛先は、半角英数字で合計640文字以内で 入力します。

複数のアドレスを直接入力する場合は、「」 (カンマ)で区切って入力します。「 ,( カン マ)も、文字数としてカウントされます。

#### Ccとは

Eメールを同報する際に使用します。Eメー ルの受信者には、他の誰あてに同報されてい るかがわかります。Toを直接の宛先として 使用するのと異なり、参考までにといった ニュアンスがあります。

#### Bccとは

Eメールを同報する際に使用しますが、Cc と異なり、Eメールの受信者には他の誰あて に同報されているかはわかりません。送信先 のEメールアドレスをToも含めて知られた くない場合は、Toにお客様のEメールアド レスを入力し、Bccに送信先のEメールアド レスを入力します。

# 受信メールアドレス

Eメール設定で「フォルダ表示」を「解除」に しているときは、フォルダー覧画面は表示さ れません。

# Eメール受信

他の操作をしているときは、Eメールを受信 しません。待受画面に戻ったときに受信しま す。

Eメール受信中に受信ボックスの空きがな くなると、既読メールが受信日時の古いもの から順に消去されます。未読メール、保護さ れているEメールは消去されません。

本文未受信のまま、サーバからEメールが削 除されてしまった場合、本文を受信しようと するとメッセージが表示されます。添付デー タも、サーバからEメールが削除されてし まった場合、受信することはできません。

1メールとして受信できる本文の最大デー タ量は10KBです。10KBを超えるEメー ルの場合、メッセージが表示されます。

# 受信メールを表示する

「メール自動受信」を「解除」にしているとき は、メールの自動受信は行いません。サーバ にメールが届くと、「尽」が表示されます。 「新着メール問合せ」を行ってメールを受信 してください。

「添付自動受信」を「設定」にしている場合、 「メール受信方法」が「全受信」が「指定全受 信心ときは、添付データも同時に受信しま す。「差出人・件名」のときは、本文を選んだと きに本文と添付データを受信します。ただ し、詳細設定で設定した種類のデータのみを 受信します。

「フォルダ表示」を「解除」にしているときは、 フォルダー覧画面が表示されず、メール一覧 画面となります。

受信メール一覧画面や受信メール表示画面 で、差出人や宛先に設定されているEメール アドレスを「アドレス帳」に登録できます。

# 選択受信

選択できるEメールの数は、最大10件で す。ただし、受信ボックスの空き容量により、 10件まで選択できない場合があります。

**〕**概要 操作 **詳細** ■ 画面

# 添付データを受信する

受信した添付データはデータフォルダに保存されます。受信できる1件あたりの最大データ量は137KBです(符号化された実際に受信するファイルサイズ)。

A5303H で扱えないデータや0KBの データ、137KBを超えるデータの場合は 「 ※ が表示され選ぶことはできません。

添付データは送信時には符号化されて、実際より大きなデータとなります。

添付データ未受信の場合は、符号化された データのサイズが表示されます。データフォ ルダでのサイズとは異なります。

受信できるデーター覧

	受信済	未受信	サーバ	拡張子
			になし	
動画				AMC
静止画、	Ô	Ů	***	PNG、
アニメ	_			JPG.
				JPEG.
				GIF
音声	<u> </u>		<b>=</b>	MMF、
	_		_	QCP
その他	M	P	#	VCF,
	-			vcs
受信不可		×	R	

拡張子がPMDのファイルはサポートして いません。

受信したデータのうち、種別が ピクチャ 』の データは大きさによっては再生できない場 合があります。

データフォルダに空きがない場合、メッセージが表示されます。「●はい」を選んでデータフォルダのデータを選ぶと、不要なデータを消去して添付データを受信できます。

# 添付データを再生する

「受信インライン再生」を「設定」にしている場合は、受信メール表示画面をスクロールするとメールの本文に続いて添付データが再生されます。

「添付クイック再生」を「設定」にしている場合は、受信メール一覧画面でメールを選ぶと、受信メール本文が表示される前に添付データが再生されます。

添付データ再生画面では、大きな画像のスクロールはできません。常に画像の左上部分の表示になります。

添付データ再生画面で ⑥[ 設定 ]を押すと、 各種機能にデータを設定できます。

# メールボックス (Eメール)

### 保存したメールを送信する

送信済みの転送メールの場合、元メールが サーバから削除されていると、再度送信する ことはできません。送信しようとしたEメー ルは未送信メールとして保存されます。

#### 編集

宛先欄に誤った文字が設定されていないか ご確認のうえ、送信してください。

#### 返信

件名にば Re:」が付加されます。

受信メールの返信先アドレスがToに設定されます。返信先アドレスが設定されていないときは差出人のEメールアドレスになります。

「全員へ返信」の場合は、Eメールの送信者以外のEメールアドレスはCcに設定されます。

本文は元メールの引用分も含めて、全角 5000文字以内で入力します。

元メールの添付データは引用されません。

### 転送

サーバ内に転送元のメールがない場合は、 メッセージが表示されます。作成したメール ば、サーバにメールなし」メールとして送信 ボックスに保存されます。受信ボックスの元 のメールば、サーバにメールなし」として上 書き保存されます。

件名には「Fw:」が付加されます。

△概要 →操作 →詳細 □画面

転送メールの本文および添付データは、サー バ側で付加されるため、送信メール作成画面 上には表示されません。

#### 保護

送信メールは、送信ボックスのサイズの50% または100件まで保護できます。

保護受信メールは受信ボックスのサイズの50%または250件まで保護できます。

### 消去

未送信メール、送信失敗メール、未読メール も消去できます。

送信ボックスのメールを「すべて消去」で消去した場合は、送信履歴もすべて消去されます。「1件消去」や「選択消去」で消去した場合は、送信履歴は消去されません。

#### 表示方法

お買い上げ時は「3行表示」に設定されてい ます。以下の項目を選ぶことができます。

3行表示	1件のメールを3行で表示します。
件名1行表示	件名だけを1行表示します。
宛先1行表示 (送信ボックス)	宛先( To )だけを1行表示します。
差出人 1 行 表示( 受信 ボックス )	差出人だけを1行表示します。

# 表示順番

送信メールの並び順

日付順	日付の新しい順に並びます。
名前順	次の2 つに分類され、それぞれ以下の順で並びます。 ・宛先が アドレス帳 』に登録されているものは、フリガナの50音順・宛先が アドレス帳』に登録されていないものは、Eメールアドレスのアルファベット順
未送信順	未送信メールと送信済みメールに分類 され、それぞれ日付の新しい順に並び ます。
保護順	保護されているものと、保護されてい ないものに分類され、それぞれが日付 の新しい順に並びます。

送信ボックスを閉じると「日付順」に戻りま す。

受信メールの並び順

受信順	すべての受信メールが受信順 新しい 順 )に並びます。
名前順	次の種類に分類され、それぞれ以下の順で並びます。 ・差出人がアドレス帳」に登録されているものは、フリガナの50音順・差出人名称が設定されているものは、差出人名称の漢字コード順・上記以外のものは、Eメールアドレ
	スのアルファベット順
未読順	未読メールと既読メールに分類され、 それぞれが受信順に並びます。
保護順	保護されているものと保護されてい ないものに分類され、それぞれが受信 順に並びます。

受信ボックスを閉じると「受信順」に戻ります。

### フォルダ移動

メール本文表示中に ○[ サブメニュー ]を 押し、「圖フォルダ移動」を選ぶこともできま す。

# 振分け設定

フォルダにはメインフォルダと、振分け設定可能な9つのフォルダがあります。振分け設定されている差出人からのメールはそれぞれのフォルダに、設定されていない差出人からのメールはメインフォルダに保存されます。

振分け条件に使用するアドレスは、半角64 文字以内で入力します。

登録できるアドレスは、全フォルダで合計 100件までです。

ドメインを入力するときは頭に「@」を付けます。単に「abc」と入力すると、ドメイン「@ezweb.ne.jp」の付いたメールアドレス(abc@ezweb.ne.jp)と判断されます。

● 機要 → 操作 → 詳細 ■ 画面

送信メールや受信メールのEメールアドレスを振分けのメールアドレスとして設定できます。メール本文表示中に 〇 [ サブメニュー ]を押し、「個 / 個 アドレス詳細表示」を選びます。Eメールアドレスを選んで ○ [ サブメニュー ]を押し「 個 振分け設定」を選んでください。

### フォルダ名変更

フォルダ名は、全角5文字、半角10文字以内で入力します。

メインフォルダの名称も変更できます。

### フォルダ設定リセット

「フォルダ設定リセット」を行っても、フォル ダ内のメールは消去されません。

#### メール再振分け

振分け設定のアドレスに該当しないメールは、メインフォルダに移動します。

振分け設定がない場合でも再振分けを行い ます。

# Eメール本文の情報利用

### eznavigation

#### Phone to

次の場合に、電話番号として認識されます。

電話番号の先頭に次の文字を含む場合

半角:tel、tel(大文字可)

全角: t e l 、t e l :(大文字可)

記号/絵文字: 畵 、【[[【、♪

「0」で始まる9~11桁の電話番号 「\* 「# ʃ - ʃ( ʃ ) ʃ P が含まれていても電話

・ \* 」 # 」 - 」( 」)」 P」か含まれていても電話 番号として認識します。 メール本文中の電話番号にカーソルを合わせてから 〇[サブメニュー | を押し、「圖/ 圖 アドレス帳へ登録」を選ぶと、電話番号を アドレス帳に登録できます。

#### Mail to

Eメールアドレスとして認識されるのは、「@ 前後に各1文字以上の半角英数字記号がある場合です。

Eメールアドレスによっては、認識できない 場合もあります。

メール本文中のEメールアドレスにカーソルを合わせてから ○[サブメニュー ]を押し、「圖/圖 アドレス帳へ登録」を選ぶと、メールアドレスをアドレス帳に登録できます。「圖/圓振分け設定」を選ぶと、Eメールアドレスを振分け条件に追加できます。

#### URL to

URLとして認識されるのは、「http://」「https://」で始まる半角英数字記号がある場合です。

URLによっては、認識できない場合もあります。

メール本文中のURLにカーソルを合わせてから 〇[サブメニュー | を押し、「⑤ / ⑥ お気に入り登録」を選ぶと、URLを「お気に入り」に登録できます。「⑤ / ⑤ アドレス帳へ登録」を選ぶと、URLをアドレス帳に登録できます。

URLにGPS情報が含まれている場合は、「URLを登録」が「GPS情報を登録」を選びます。

情報サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

# 宛先コピー

コピーしたEメールアドレスを宛先入力画面で呼び出す場合は、「②直接入力」を選んでから ○[サブメニュー]を押して「②貼付」を選びます。

受信メールのアドレス詳細表示画面でアドレスを選んで、〇[サブメニュー | を押して「圖拒否リストへ登録」を選ぶと、拒否リストへ登録できます。

本文は、全角5000文字、半角10000文字 以内で入力します。

「メモ帳」は、全角500文字、半角1000文 字以内で入力します。

「コピー」を選んで記憶させた文字列を利用 する場合は、文字入力画面で () [サブメ ニュー を押して「 🕜 貼付」を選びます。

「メモ帳」に登録した文字列を利用する場合 は、文字入力画面で () 「サブメニュー を押 して「圏 呼出」「図 メモ帳」を順に選びま す。

# Eメール設定

# メール自動受信

お買い上げ時は、「設定」に設定されていま す。

自動受信を設定した場合は、「メール受信方 法 の設定に従ってEメールを自動的に受信 します。

自動受信を解除した場合も、サーバにEメー ルが届いたときに、画面表示、着信音、着信ラ ンプでお知らせします。「新着メール問合せ」 を行ってメールを受信してください。

メール自動受信は、待受画面の表示中のとき のみ行われます。操作中は「 📑 」が表示さ れ、操作後に自動受信します。

# メール受信方法

お買い上げ時は、「全受信」に設定されていま す。以下の項目を選ぶことができます。

全受信		差出人、件名、本文をすべて受信   します。		
指定全 受信	アドレ ス帳の み	アドレス帳のEメールアドレス からのメールのみ全受信し、そ れ以外は差出人と件名のみ受信 します。		
	個別指	指定したEメールアドレスから のEメールのみ全受信し、それ 以外は差出人と件名のみ受信し ます。		

指定全 受信	アドレ ス帳・ 個別	アドレス帳と、指定したEメールアドレスからのEメールのみ全受信し、それ以外は差出人と件名のみ受信します。
差出人・件名		すべてのメールについて差出人 と件名のみを受信します。その あと、本文を受信したいメール を選んで受信します。

Eメールアドレスは半角英数字64文字以内 で入力します。A5303H 以外のEメール アドレスには、大文字の英字も使用できます。 Eメールアドレスは、20件まで登録できま す。

指定アドレスにドメインを指定することも できます。(@以降を入力してください。)

「選択受信 (▶ P.124)で、受信しなかった メールの本文を、あとから受信できます。

# 添付自動受信

お買い上げ時は、「設定」に設定されています。 また、添付データの受信サイズは「ムービー: 30KB」「メロディー・ボイス:20KB」 「フォト:20KB に設定されています。

自動受信を設定できるデータの種類と最大 サイズ

ムービー(AMC)	137KB
メロディー・ボイス	137KB
(MMF、QCP)	
フォト( PNG、JPG、	137KB
JPEG、GIF)	

自動受信の設定をしていないデータは、「添 付データを受信する (▶ P.124)であとか ら受信できます。

PIM( VCF、VCS )データは自動受信しませ  $h_{\circ}$ 

# フォルダ表示

お買い上げ時は、「設定 (フォルダ表示)に設 定されています。

# **返信先アドレス(** Reply - to 登録)

返信先アドレスは、半角英数字64文字以内 で入力します。

△概要 →操作 →詳細 □画面

# 差出人名称

差出人名称は、全角10文字、半角20文字以内で入力します。絵文字、改行、半角カタカナは使用できません。

#### 了頭文

お買い上げ時は、「自動付加しない」に設定されています。

冒頭文は、全角128文字、半角256文字以内で入力します。半角カタカナは使用できません。

メール本文入力時、○[サブメニュー]を押して「魯呼出」「8]冒頭文」を順に選んで冒頭文を入力できます。

### 署名

お買い上げ時は、「自動付加しない」に設定されています。

署名は全角128文字、半角256文字以内で 入力します。半角カタカナは使用できませ ん。

メール本文入力時、○[サブメニュー]を押して「魯呼出」「⑤署名」を順に選ぶと、署名を入力できます。

# 返信メール引用

お買い上げ時は、「引用する」に設定されています。

# 送信グループ

送信グループは10グループまで設定でき ます。

各グループには、合計で半角640文字以内のEメールアドレスを登録できます。ただし、2つ目以降のEメールアドレスについては、文字数の他に半角1文字が加算してカウントされます。

グループ名は、全角7文字、半角14文字以内で入力します。

# 受信インライン再生 / 送信インライン再生

お買い上げ時は、「設定 (自動再生する)に設定されています。

添付の画像データを受信していない場合、受 信インライン再生は行われません。

インライン再生可能なデータの種類(ファイル拡張子)は次のとおりです。

JPEG、JPG、PNG、GIF

(GIFアニメの場合、最初の画像のみ再生します。)

インライン再生が可能なデータのサイズは、約68KB(符号化された実際の受信サイズ)以下です。

## 添付クイック再生

お買い上げ時は、「解除 (自動再生しない)に 設定されています。

再生可能なデータを、添付されている順に再 生します。

添付データを受信していない場合、クイック 再生は行われません。

自動再生可能なデータの種類(ファイル拡張子)は次のとおりです。

JPEG、JPG、PNG、GIF、AMC、MMF、
QCP

# Eメール設定 (EZサーバでの設定)

「その他の設定」は、EZサーバに接続して行います。接続中は画面最上段に「会」が表示されます。

アドレスフィルターや未承諾広告フィルターを設定して受信しなかったEメールを 再度受信することはできません。設定には十 分ご注意ください。 受信拒否されたEメールは、すべて次のエ ラーメッセージと共に発信者に返送されま す。「次のあて先へのメッセージはエラーの ため送信できませんでした。送信先メールア ドレスが見つからないか、送信先メールサー バの事由により送信できませんでした。メー ルアドレスをご確認のうえ,再送してくださ l, leach of the following recipients was rejected by a remote mail server. J

EZwebあてのEメールのみ受信を拒否しま す。(Cメールは受信拒否できません。)

#### Eメールアドレスの変更

A5303H のEメールアドレスの「@ よ り前の部分には、半角英数小文字(大文字は 不可 )「(ハイフン)」「(ピリオド)」を含め て20文字まで入力できます。ただし、「(ピ リオド)を連続して使用したり、最初と最後 で使用することはできません。また、最初に 数字の「0」を使用することもできません。

Eメールアドレスは以下を考慮すると取得 しやすくなります。

- 1. 文字と文字の間に、「(ハイフン)」(ピリ オド)の記号を使う。
- 2. 英字と数字を組み合わせる。
- 3. できるだけ長い文字(20文字以内)とす

Eメールアドレスの変更は1日3回までで す。Eメールアドレスの変更を行うことがで きない期間にこの操作を行うと、「現在、E メールアドレスの変更は禁止されています。 明日以降にあらためて変更作業を行ってく ださい。」というメッセージが表示されます。 Eメールアドレス変更直後、しばらくの間E メールを受信できないことがありますので、 あらかじめご了承ください。

# 自動転送先

「@」以降が入力されていないときは、自動的 に「@ezweb.ne.jp」が設定されます。

A5303H 以外の転送先のEメールアド レスに使用できる文字は、半角英数字(大文 字、小文字混在可 )、「- 」、「, 」、「, です。「, は連 続で使用したり、Eメールアドレスの先頭や 「@」の直前で使用することはできません。

転送先に自分のA5303H のEメールア ドレスを設定することはできません。

# アドレスフィルター(メールフィルター)

指定受信設定、指定拒否設定を解除するとき は、「全受信」に設定してください。

アドレスフィルターの種別を変えると、登録 されている内容が消去されます。

個別指定で登録したドメインが、一括指定し たドメインと重複する場合は、一括指定が優 先されます。

Eメールアドレスとその中に含まれるドメ インを個別に登録した場合、ドメインが優先 されます。

個別指定のEメールアドレスやドメインは、 半角50文字以内で入力します。使用できる 文字は、半角英数字、「-、「、「 です。「...は 連続で使用したり、Eメールアドレスの先頭 や「@」の直前に使用することはできません。

パソコン宛のE メールを転送して A5303H で受信されている場合、または au.NET(@ezweb.ne.jp)からのEメール を受信する場合は、アドレスフィルター設定 時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定 してください。ただし、すべてのなりすまし メールを受信することになりますので、ご注 意ください。

# 未承諾広告フィルター (メールフィルター)

お買い上げ時は、「解除」に設定されていま す。

# au.NET接続の設定

パスワードは、半角英字・半角数字両方を含 んだ、4~8文字で入力します。大文字と小 文字が区別されます。

〕概要 ▮ 操作 ▮ 詳細 ▮ 画面

パソコンの設定について

au.NETの設定情報は次のとおりです。

アクセス番号 : 9999 1

プライマリDNS: 210.196.3.183 ユーザー名: au@au-net.ne.jp セカンダリDNS: 210.141.112.163

パスワード : au

1:アクセス番号には任意の数字を入力してください。

ご使用のEメールソフトがIMAP4に対応していることが必要です。

# Cメールについて

全角50文字、半角100文字以内のメール を作成して送信できます。

送信先の電話番号に「184」を付加して送信することはできません。(迷惑Cメール対策2003年4月実施の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。)

送信時は、相手にメールが届いたかどうかがわかります。

受信メールで、相手の電話番号を確認できます(おしゃべりモード対応のau電話から届いたメールのみ)。

おしゃべりモード対応のau電話と、2者間で連続的にメールを送受信できます。

同報メールでは、1つのメールを一度に最大 10名まで送信できます。

相手が電波の届かない所にいる場合や、電源が入っていないなどの理由ですぐにメール送信できない場合は、次を選ぶことができます。

- ・Cメールセンターにメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでC メールセンターから送信する
- ・メール送信を中止する
- ・メールを再送信する

ぷりペイド専用電話をご使用のお客様とも 送受信できます。

Cメールにかかる通話料金

Cメール送信: 有料 / Cメール受信: 無料

#### Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する(▶P.130)



Cメールを受信する

受信したCメールの内容を見る(▶ P.130)

受信したCメール、作成後保存したCメールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。

次の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。

- ・電池残量がなくなってから20日間以上 放置した場合
- ・雷池を1週間以上取り外していたとき

Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。

#### Cメールメニューを表示する

# Cメール作成/送信

# 新規作成

Cメール本文は全角50文字、半角100文字以内で入力します。

送信先電話番号は19桁以内で入力します。

送信ボックスには送信済みのメールと未送 信メール(保存したメール)を合わせて50 件まで保存できます。

相手の機種によっては、表示されない絵文字 があります。

相手がCメールを受信できなかったときは、 Cメールセンターに蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信できます。蓄積するときは、センター蓄積のメッセージを確認したら「①はい」を 選んでください。

詳細

圏外や通信エラーなどの理由で、Cメールが 送信できなかった場合、エラーメッセージを 確認して 🏵 「確認 を押し、「🕕 再送 を選ぶ と、送信をやり直すことができます。なお、 「ご利用できません」や「ご指定の相手へは送 信できませんが表示されたときは、再送で きません。

Cメール送信確認画面で「**1** 送信」を選んだ 場合、発信者番号を通知する/しないは、C メール設定の「発信者番号通知 (▶ P.133) の設定に従います。ただし、迷惑Cメール対 策(2003年4月実施)の一環により、発信 者番号を通知せずにCメールを送ることは できません。

Cメール作成中に @ を押すと、メール作成 を中断できます。中断前に作成中のメールを 送信ボックスに保存するかどうかを選ぶこ とができます。

Cメール作成中、電池がなくなって電源が切 れたとき、電話がかかってきたとき、おしゃ ベリモードのメールを受信したときなどに、 作成中のCメールは自動的に保存されます。 割り込んだ雷話を切ったときなど作成中の 画面が自動的に表示されることもあります が、表示されないときは、もう一度Cメール メニューを表示してください。「**①** はい( 編 集)を選ぶと保存されたメール作成を再開 できます。

# 新規作成(同報メール送信)

同報メール送信では、メール送信時に相手に メールが届いたかどうかを確認することは できません。

グループ中に送信できなかった相手がいる 場合は、「送信できないメールがありました」 と表示されます。

送信に失敗すると「送信失敗しました」と表 示されます。

# ぷりペイド送信

送信先電話番号は19桁以内で入力します。 相手にメールが届いたかどうかを確認する ことはできません。

ぷりペイド送信では、絵文字(♥、息、肅、 ◎ 以外 )は全角スペースとして送信されま す。

ぷりペイド送信では、相手に自分の電話番号 は通知されません。

ぷりペイド送信では、同報メールの送信はで きません。

一般契約のau電話からぷりペイド送信を 行った場合、Cメールを送信できますが、次 月に通信料として請求されます。( ぷりペイ ドの度数は減りません。)

A5303H がぷりペイド専用電話として 発売された場合の、Cメール送信方法は次の とおりです。

- ① Cメールメニューから「 1 新規作成」を選 忒
- ② 本文を入力して 🔎 [ 登録 を押す
- ③ ()[ サブメニュー を押し、「ぷりペイド 送信 を選ぶ
- (4) 送信先電話番号を入力する
- (5)「11 送信 を選ぶ

ぷりペイド送信では相手に発信者番号を通知 できません。

ぷりペイド送信では同報メールの送信はでき ません。

ぷりペイド送信で送信できる絵文字は「 ● 」 「 息 」 「 扁 」 「 🗟 」 の4種類です。それ以外の 絵文字は全角スペースで送信されます。

# 一般電話などからCメールを送信する

ポケットベルの入力コードを使ってメッセージを作成できます。5つの入力モードを切り替えながら入力してください。

入力モード	切り替え方法	入力できる文字
数字モード	-	数字、ハイフン、
		( )スペース
自作文	[*[2[*[2]	カタカナ、アルファ
モード	   1	ベット大文字
自作文		小さいカタカナ、
拡張モード	[ * [ 3 ] * [ 3 ]	記号、アルファ
		ベット小文字
定型文		あらかじめ用意
モード	[*[4]*[4]	されている定型
		文
自作文JIS	「# (区点JIS	JISに登録され
モード	コード)	ているすべての
		文字

### 数字モードで入力できる文字

	キー入力
0 ~ 9	ر 0 <sub>1</sub> ~ ر 9 ا
-(ハイフン)	「*
(	「*
)	[*[6]
スペース(空白)	[*[8]

自作文モード(「\* 「2 」\* 「2 」を押したあとでコードを入力する)

文字	ア	イ	ウ	エ	オ
コード	11	12	13	14	15
文字	カ	+	ク	ケ	コ
コード	21	22	23	24	25
文字	サ	シ	ス	セ	ソ
コード	31	32	33	34	35
文字	タ	チ	ツ	テ	۲
コード	41	42	43	44	45
文字	ナ	=	ヌ	ネ	J
コード	51	52	53	54	55
文字	八	۲	フ	^	ホ
コード	61	62	63	64	65
文字	マ	Ш	7	メ	Ŧ
コード	71	72	73	74	75
文字	ヤ	(	ュ	)	3
コード	8 1	82	83	84	85
文字	ラ	IJ	ル	レ	
コード	91	92	93	94	95
文字	ワ	ヲ	ン	*	0
コード	01	02	03	04	05
文字	Α	В	С	D	Е
コード	16	17	18	19	10
文字	F	G	Н	- 1	J
コード	26	27	28	29	20
文字	K	L	М	N	0
コード	36	37	38	39	30
文字	Р	Q	R	S	Т
コード	46	47	48	49	40
文字	U	V	W	Х	Υ
コード	56	57	58	59	50
文字	Z	?	!	-	/
コード	66	67	68	69	60
文字	¥	&	Ø	<b>=</b>	₿
コード	76	77	78	79	70
文字	*	#		*	
コード	86	87	88	89	80
文字	1	2	3	4	5
コード	96	97	98	99	90
文字	6	7	8	9	0
コード	06	07	08	09	00

例:「エキマエデマツ(空白)アライ」と入力する場合 「1422711444047143801191 12」とダイヤルする

文字	7	1	Ċ	I	オ
コード	11	12	13	14	15
文字	а	b	С	d	е
コード	16	17	18	19	10
文字	f	g	h	i	j
コード	26	27	28	29	20
文字	k	- 1	m	n	0
コード	36	37	38	39	30
文字	р	q	r	S	t
コード	46	47	48	49	40
文字	u	V	w	х	У
コード	56	57	58	59	50
文字	Z	?	!	-	/
コード	66	67	68	69	60
文字	\$	%	@		,
コード	76	77	78	79	70
文字	•	"		:	;
コード	86	87	88	89	80
文字	1	2	3	4	5
コード	96	97	98	99	90
文字	6	7	8	9	0
コード	06	07	08	09	00
文字					
コード	21	22	23	24	25
文字					
コード	31	32	33	34	35
文字	1	`	ッ		
コード	41	42	43	44	45
文字	<	=	>	Γ	ı
コード	51	52	53	54	55
文字	[	+	]		
コード	61	62	63	64	65
文字	{		}	•	٨
コード	71	72	73	74	75
文字	Þ		1		3
コード	81	82	83	84	85
文字					
コード	91	92	93	94	95
文字					
コード	01	02	03	04	05

コード	定型文の内容	コード	定型文の内容
10	電話下さい	21	OKです
11	遅れます	22	NGです
12	変更します	23	集合!
13	中止です	24	待ってて!
14	先に帰ります	25	何してるの?
15	留守番あり	26	どこにいるの?
16	時間です	27	今忙しい
17	自宅	28	ごめんなさい
18	会社	29	ありがとう
19	学校	30	FAXあり
20	至急!	31	E-mailあり

自作文JISモード(「#」を押したあとで区点 コードを入力する)

JIS区点コードを使って、漢字・ひらがなな どを入力できます。

使用できる文字と対応するJIS区点コード については、「区点コード表 (▶ P.326)を ご参照ください。

# Cメール受信

# Cメールを受信する

受信できるメールは以下のとおりです。

- ・Cメール Cメール対応のau電話やPHS、一般電 話から送られたメールです。
- Eメールお知らせ Eメール形式でのお知らせメールです。
- ・おしゃべり おしゃべりモードで送られてきたメール です。

受信メールは新しいものから順に保存され、 合計で100件まで保存されます。

配信されるタイミングについて

・Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールが蓄積されるたびに、C メールセンターでお預かりしていたC メールがすべて配信されます。

△ 概要 → 操作 → 詳細 画面

- ・リトライ機能による配信 電波の届かない地域にいたり、電源を 切っていて、蓄積後すぐに配信できな かった場合は、最大72時間、相手先へC メールを繰り返し送信するリトライ機能 で、Cメールをお送りします。
- ・通話を終了したときに配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にA5303H を利用して通話が終了 したときに、Cメールセンターでお預かりしているCメールがすべて配信されます。

100件を超えて受信すると、既読の古いメール 未読の古いメールの順に書き換わっていきます。消去されたくないメールは、保護してください。また、不要なメールは定期的に確認して消去することをおすすめします。

Eメールや不在着信など、複数の新着情報があるときは、② で「新着Cメール」にカーソルを合わせて ◎ 「確認」を押します。

新着情報 新着Eメール 1件 新着Cメール 1件

Cメール、おしゃべりモードのメールを受信するときの着信音量、着信音パターン、バイブレータを設定することができます。

# 受信メールを表示する

メールの内容を表示すると、未読メールでなくなります。未読メールが 1 件でもあると、「 ■ 」が消えません。

受信したメールによっては正しく表示され ない場合もあります。

# おしゃべり

おしゃべりメール本文(1回分)は、全角50文字、半角100文字以内で入力します。

### 自分から開始する

相手の携帯電話がおしゃべりモードに対応 していない場合、通常のCメールとして送信 されます。

送信先電話番号は19桁以内で入力します。 メールを送信したあと、一定時間が経っても 相手が応答しなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。メッセージ確認後、「**1** 再送」を選ぶと、もう一度メールを送信できます。

相手がおしゃべりメールを受信できなかったときは、Cメールセンターに蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信できます。蓄積するときは、センターの蓄積のメッセージを確認してから「①はい」を選んでください。

おしゃべりモード中に ○[ サブメニュー ] を押すと、サブメニューが表示され、次の操作を行うことができます。

先頭へ移動	先頭のメールを表示します。
最後へ移動	最後のメールを表示します。
最新	最新のメールを表示します。
本文コピー	表示中のメールの本文のすべ
	てをコピーします。
おしゃべり終了	おしゃべりモードを終了します。

相手が、おしゃべりモードの中断操作を行った、または圏外になった場合は、おしゃべりモードが解除されます。メッセージを確認して⑥[確認]を押すと、おしゃべり履歴画面が表示されます。

# 相手から開始する

メールを確認したあと、一定時間応答操作を 行わなかったときは、おしゃべりモードは解 除されます。メッセージ確認後、「●はい」を 選ぶと、返信モードを選んで返信できます。

# おしゃべり履歴

おしゃべり履歴の上限は1回のやりとりにつき、最大100メール、または全角500文字半角1000文字以内で、最大100回のやりとり分までです。上限を超えると、別のおしゃべり履歴として保存されます。

ただし、おしゃべり履歴全体は、全角5000 文字、半角10000文字以内を限度としま す。この上限を超えると古いおしゃべり履歴 が書き換わります。

メールボックス(Cメール)

# 送信メール一覧/受信メール一覧を 表示する

送信メールの本文表示中に () [サブメ ニュー を押し、「④送信結果詳細」を選ぶと、 送信先の情報や送信結果を確認できます。さ らに、 を押すと相手先の電話番号と名前 (アドレス帳に登録されている場合)を確認 できます。同報メールの場合は、 🕸 を押し て送ったグループのメンバーの雷話番号と 名前を順に確認できます。

メール一覧画面では、本文表示、差出人表示 (宛先表示)日時表示に切り替えることがで きます。

「M57表示文字サイズ(▶P.70)でメール 一覧表示やメール本文表示の文字の大きさ を変えることができます。

# 返信

Cメールを返信できるのは、相手がCメール 発信者番号を通知して送信した場合に限ら れます。

# 選択保護/解除(保護)

送信ボックス内で保護できる件数は、25件 までです。

受信ボックス内で保護できる件数は50件 までです。

# 消去

受信ボックスに保存できるメールの数は 100件までです。100件を超えると既読の 古いメール 未読の古いメールの順に書き 換わっていきます。不要になった受信メール は消去してください。

送信ボックスに保存できるメールの数は 50件までです。50件を超えると送信日時 の古いメール 送信失敗 未送信の古い メールの順に書き換わっていきます。不要に なった送信メールは消去してください。

### 表示方法

お買い上げ時は、「本文表示」に設定されてい ます。次の項目を選ぶことができます。 (送信ボックスの場合)

_		
4	文表示	本文を表示する
5	记先表示	相手先の電話番号または名前( 同報
		メールの場合はグループ名)を表示
		する
E	 ]時表示	送信日時を表示する

### 表示順番

お買い上げ時は、「日付順」に設定されていま す。次の項目を選ぶことができます。 (送信ボックスの場合)

日付順	日付の新しい順に表示する
名前順	名前順に表示する
未送信順	未送信のものから順に表示する
保護順	保護が設定されているものから順
	に表示する

# Cメール本文の情報利用

#### Phone to

電話番号として認識されます。

電話番号の先頭に次の文字を含む場合

半角:tel、tel(大文字可)

全角: t e l 、t e l :(大文字可)

記号 / 絵文字: 電、Tu、🗳

「0」で始まる9~11桁の電話番号

「\*「#「- 「(「)「P が含まれていても電話 番号として認識します。

△概要 │ 操作 │ 詳細 │ 当画面

# Mail to(Eメール送信)

Eメールアドレスとして認識されるのは、「@ 前後に各1文字以上の半角英数字記号がある場合です。

#### URL to

URLとして認識されるのは、「http://」「https://」で始まる半角英数字記号がある場合です。

本文中のURLをお気に入りに登録すること もできます。 ○ [ サブメニュー ]を押して 「②/ ⑤ お気に入り登録 |を選びます。

# Cメール設定

#### 署名

署名は全角40文字、半角80文字以内で入力します。

署名の文字数はメール本文の文字数に含まれます。署名自動付加を設定すると、送信できるメール本文の文字数はその分だけ少なくなります。

# 発信者番号通知

お買い上げ時は、「番号通知ON」に設定されています。

電話番号が表示されるのは、相手の電話機に Cメール発信者番号表示機能がある場合に 限られます。

ぷりペイド送信では、相手に自分の電話番号 は通知されません。

電話をかけるときの発信者番号通知とは別に設定します。

「184」が「186」が付加されたアドレス帳の電話番号を送信先電話番号に指定したときは、アドレス帳の「184(通知しない」または「186(通知する)を優先します。ただし、迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

#### 蓄積機能

お買い上げ時は、「選択蓄積」に設定されています。

「自動蓄積」に設定しても、おしゃべりモード のメール送信時は、確認メッセージが表示さ れます。

# おしゃべり中バイブ

お買い上げ時は、「設定」が設定されています。

この設定は、気くばりスイッチで設定したモードより、優先されます。

電話着信時のバイブレータとは別に設定できます。

充電中は振動しません。

#### 同報グループ

1 つの同報グループに 10 名まで、合計 10 グループを登録できます。

同報メールのグループとアドレス帳のグループは、異なるものです。

グループ名は全角8文字、半角16文字以内で入力します。

メンバーの電話番号は19桁以内で入力します。

電話番号に「186」/「184」が付加されているときは、「186」/「184」を除いて登録します。

ぷりペイド専用電話をご使用のお客様を含めたグループへ同報メールを送信するには、次の操作が必要です。

- ・グループの設定/確認/変更/削除
  - ① しゃ 45m しゃ 8mm + を押す ガイダンスに従って操作してください。
- ・同報メールの送信
  - ① Cメールの本文を入力して [ 登録 ] を押す

  - ③ グループ番号を入力して 
     [ 登録 ]を 押す
  - (4) 送信方法を選ぶ

#### Eメールメニュー画面

Eメール操作の入口となるメニューです。




- ① Eメールを作成して送信できます。
- ② 受信メールが保存されます。 受信メールを見たり、返信することができます。 未読メール (本文未受信のメールも含む)があるときは、 右側に「 4 件数」が表示されます。
- ③ 送信メールが保存されます。Eメールの送信 結果を確認したり、再送信することができま す。未送信メール(送信失敗も含む)があると きは、右側に「▼ +件数」が表示されます。
- ④新しいEメールが届いているかどうかを確認します。
- ⑤ データフォルダに保存されているデータを利用できます。
- ⑥ 自動転送先やメールフィルターの設定など、 Eメールの送受信に関する各種設定を行うことができます。

# Eメ**ール受信画面**と **新着**Eメール表示

Eメールを受信したときの画面と、Eメールを受信したことをお知らせする待受画面の表示です。



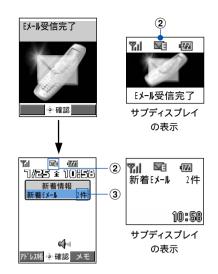

- ① 受信中件数 / 受信メール件数が表示されます。
- ② Eメール受信状態と未読メールがあることを 表します。

🔤: 未読メール

■:サーバからの受信失敗

■: サーバに未受信メールがあるとき

③ 受信メール件数が表示されます。

# 送信メール一覧画面と送信メール表示画面

Eメールメニューから「送信ボックス」を選んだときの送信したEメールの一覧画面と、送信メールの内容表示画面です。

#### 送信メール一覧画面



# 送信メール表示画面 2 - 1001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1

●概要 ⊌ 作 ■ 詳



画面

- ②Eメールの番号(最新のEメールから順に 001~200)が表示されます。
- ③ Eメールの状態が表示されます。 1

アイコン	Eメールの状態
	未送信メール
6∕	送信済みメール
@/	送信失敗メール

- ④ 添付データがあるときに「 □ 」などが表示されます。<sup>2</sup>
- ⑤ 保護したEメールには「 【 」が表示されます。¹
- ⑥ A5303H からEメールを送信した日時が表示されます。送信メール一覧画面では、当日送信したEメールは時間が表示され、翌日以降は月日が表示されます。
- ⑦ 宛先が表示されます。
- ⑧ 件名が表示されます。
- ⑨ 添付データの種類(アイコン)・大きさ(KB)・ファイル名・拡張子が表示されます。<sup>2</sup>
- ⑩ 本文が表示されます。
  - 1:1行表示のときの保護メール表示

アイコン	Eメールの状態
<b>S</b> ir	未送信の保護メール
<b>§</b> ✓	送信済みの保護メール
<b>3</b> €1	送信失敗の保護メール

#### 2:添付データの種類とアイコン

データフォルダに添付データがあるとき

アイコン	拡張子
	AMC
	QCP、MMF
*	PNG、JPG、JPEG、GIF
10	VCF、VCS

アイコン 拡張子

AMC

QCP、MMF

PNG、JPG、JPEG、GIF

VCF、VCS

#### 受信フォルダー覧画面

Eメールメニューから「受信ボックス」を選んだときの受信メールのフォルダを一覧表示する画面です。

例:「フォルダ表示」を「設定」にしている場合



① 未読メール件数 / 受信ボックス内全Eメール 件数を表します。

未読メールがあるときは、「 ▮ 」が表示されます。

② 受信フォルダのアイコンとフォルダ名が表示されます。

受信フォルダのアイコンは、新着メールや未 読メールがあると、表示が変わります。

例:メインフォルダのアイコン表示

: 新着 / 未読なし: 未読メールあり: 新着メールあり

受信フォルダのアイコンは、フォルダ名変更時に次のようなお好みのものに変更できます。

<b>通</b> (携帯)	(仲良し)
<b></b> (自宅)	☑(友達)
<b>國(家族)</b>	፴(友達·男)
<b>酮</b> ( 会社 )	
(パソコン)	🛅(メールマガジン)

### 受信フォルダ内メール一覧画面

受信フォルダ内のEメールの受信メール一覧画 面です。



- ① 未読メール件数/受信ボックス内全Eメール件数を表します。未読メールがあるときは、「↓ が表示され
- ます。
- ② Eメールの番号(最新のEメールから順に 001~500)が表示されます。
- ③ Eメールの状態が「 **№** 」などで表示されま す。 <sup>3、5</sup>
- ④添付データがあるときに「 □ 」などが表示されます。
- ⑤保護したEメールには「【」が表示されます。5
- ⑥ 相手がEメールを送信した日時が表示されます。受信メール一覧画面では、当日受信した Eメールは時間が表示され、翌日以降は月日が表示されます。
- (7) 差出人が表示されます。
- ⑧ 件名が表示されます。

# 受信メール一覧画面と受信メール表示画面

Eメールメニューから「受信ボックス」を選んだときの受信したEメールの一覧画面と、受信メールの内容表示画面です。

例:「フォルダ表示」を「解除」にしている場合

#### 受信メール一覧画面



#### 受信メール表示画面



- ① 未読メール件数 / 受信ボックス内全Eメール 件数を表します。
  - 未読メールがあるときは、「 🚦 」が表示されます。
- ②Eメールの番号(最新のEメールから順に 001~500)が表示されます。
- ④添付データがあるときに「 □ 」などが表示されます。
- ⑥ 相手がEメールを送信した日時が表示されます。受信メール一覧画面では、当日受信した Eメールは時間が表示され、翌日以降は月日が表示されます。
- ⑦ 差出人が表示されます。
- ⑧ 件名が表示されます。
- ⑨添付データの種類(アイコン)・大きさ (KB)・ファイル名・拡張子が表示されます。
- 10 本文が表示されます。6

#### 3:Eメールの状態の種類とアイコン

アイコン	Eメールの状態	
$\vee$	未読メール	本文未受信
₽₽		本文受信済
	既読メール	
፟	サーバにメール	<b>ν</b> なし
F	添付データ	動画未受信
	あり	動画受信済
<b>1</b>		音声未受信
<b>^</b>		音声受信済
Ů		静止画未受信
*		静止画受信済
P		その他未受信
Ø		その他受信済
×		受信不可
■寄‡#	サーバに添付データなし	

#### 4:添付データの種類とアイコン

種類	受信済	未受信	サーバになし	拡張子
動画				AMC
静止画、 アニメ	Ü	ů	<u>=</u>	PNG、 JPG、 JPEG、 GIF
音声	١,	۲,	#	MMF、 QCP
その他	N/P	P	#	VCF、 VCS
受信 不可		×	9	

#### 5:1行表示のときの保護メール表示

アイコン	Eメールの状態
82	本文未受信の保護メール
<b>3</b> ≡	未読の保護メール
æ	既読の保護メール
3 <u>5</u> 2	サーバにない保護メール

#### 6:次のときは正しく表示されません。

- ・表示不可の文字(「□(スペース)」で表示)
- ・非対応の文字

### 振分け設定画面

振分け設定を行うときの画面です。



- ① Eメールアドレスとドメインで表示されるアイコンが変わります。
  - ②: Eメールアドレスを入力した場合に表示○ : ドメインを入力した場合に表示

# Cメールメニュー画面

Cメール操作の入口となるメニューです。




- Cメールを作成して送信できます。
- ② 受信メールが保存されます。 受信メールを見たり、返信することができます。 未読メールがあるときは、右側に「 □ + 件数」が表示されます。
- ③ 送信メールが保存されます。Cメールの送信結果を確認したり、再送信することができます。未送信メール(送信失敗も含む)があるときは、右側に「Mal+件数」が表示されます。
- ④ おしゃべりモードで送受信したメールを確認 できます。
- ⑤ 署名、発信者番号通知、Cメールセンターへの蓄積設定など、Cメールに関する各種設定を行うことができます。

△概要 →操作 ⊯詳細 □面

# Cメール受信画面と 新着Cメール表示

Cメールを受信したときの画面と、Cメールを受信したことをお知らせする待受画面の表示です。

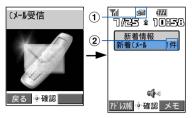

サブディスプレイの表示



- ① 未読メールがあることを表します。
- ② 受信メール件数が表示されます。

# おしゃべりモード中のメール表示画面

おしゃべりモード中、メールのやりとりを表示す る画面です。



- ①メールを受信すると「配」が点滅します。(返信するメッセージを入力するときや、送信中は「配」が点灯します。)
- ② 1回のメールが線で区切られて表示されます。
- ③ 相手側のメールは色分けされます。

# おしゃべりモードのメール受信画面

おしゃべりモードを開始するメールを受信したときの画面です。



### おしゃべり履歴一覧画面

おしゃべりモードで送受信したメールの履歴の 一覧画面です。



- ① おしゃべりメールの番号(最新のメールから順に001~100)が表示されます。
- ② 送受信のアイコンが表示されます。

アイコン	おしゃべりメールの状態
10	最初のメールを自分から送信した場合
Fr	最初のメールを相手が送信した場合

③ 相手の電話番号または名前(アドレス帳登録時)が表示されます。

# おしゃべり履歴表示画面

おしゃべりモードでメールのやりとりを記録した 内容表示画面です。



□(スペース) 不明

④ Cメールの状態が表示されます。

# 送信メール一覧画面と 送信メール表示画面

●概要●操作■詳細


Cメールメニューから「送信ボックス」を選んだときの送信したCメールの一覧と、送信メールの内容表示画面です。

"|画面

送信メール一覧画面



送信メール表示画面

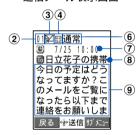

- ② Cメールの番号(最新のCメールから順に01~50)が表示されます。
- ③ Cメールの種別を表すアイコンが表示されます。

アイコン	種別
	Cメール
	おしゃべりモードのメール 1
₽	同報メール
	ぷりペイド送信のメール <sup>2</sup>
□ (スペース)	未指定

 アイコン
 Cメールの状態

 ○
 送信成功

 ★
 送信失敗

 □
 同報メール一部送信失敗

 □
 蓄積メール ³

 □
 未送信メール

保護メール 4

- ⑤ 本文(先頭から5文字分)/宛先/日時のいずれかが表示されます。
- ⑥ Cメールの種別を表す名前が表示されます。

	名前	種別	
	通常	Cメール	
	おしゃべり	おしゃべりモードのメール 1	
	同報	同報メール	
	ぷりペイド	ぷりペイド送信のメール <sup>2</sup>	
1.	(スペース)	未指定	

- ⑦ A5303H からCメールを送信した日時が表示されます。
- ⑧ 送信先の電話番号または名前(アドレス帳登録時)が表示されます。
- 9 本文が表示されます。
  - 1:おしゃべりモードで送信した最初のメール のみ送信ボックスに保存されます。
  - 2:「 🏻 」 ぷりペイド送信にCメールの状態は 表示されません。
  - 3:Cメールセンターにメールを蓄積したとき に表示されます。
  - 4:保護したCメールには、各アイコンの左側に「 **『**」が表示されます。

例: **!** (保護した送信成功メール)


# 受信メール一覧画面と 受信メール表示画面

Cメールメニューから「受信ボックス」を選んだときの受信したCメールの一覧と、受信メールの内容表示画面です。

#### 受信メール一覧画面



受信メール表示画面

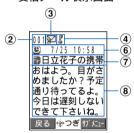

- ② C メールの番号(最新のC メールから順に 001~100)が表示されます。
- ③ Cメールの種別を表すアイコンが表示されます。

アイコン	種別	
	Cメール	
₽2	Eメール	
	おしゃべりモードのメール 1	

④ Cメールの状態が表示されます。

アイコン	Cメールの状態
未	未読メール
I	保護メール
<b>S</b> #	未読で保護メール

- ⑤ 本文( 先頭から半角9文字分 )/ 差出人/日 時のいずれかが表示されます。
- ⑥ CメールをA5303H で受信した日時が表示されます。
- ⑦ 送信者の電話番号または名前(アドレス帳登録時)が表示されます。非通知の場合は、「非通知設定」と表示されます。<sup>2</sup>
- (8) 本文が表示されます。 3
  - 1: おしゃべりモードで受信した最初のメール のみ受信ボックスに保存されます。
  - 2:Cメール発信者番号通知機能に対応して いない機器からの受信時は、何も表示されません。
  - 3:次のときは正しく表示されません。
    - ・表示不可の文字(「□(スペース)」で 表示)
    - ・非対応の文字

# 🗀 データフォルダ

メロディやフォトなどが保存されているデータフォルダの使いかたを説明しています。

# データとデータフォルダ

カメラで撮影した画像、EZwebからのダウンロード、外部機器からの受信によるデータなど、A5303H で保存されたデータは、データの種別ごとのデータフォルダに格納されます。データフォルダ内のデータは、各種機能に設定して再生したり、パソコンに送信したり、Eメールに添付して送信できます。(著作権保護されているものは除く。)

<u>→</u>詳細

# フォルダの構成

データフォルダには、すべてのデータを一覧できる、「全データフォルダ」、自分でデータを管理するための「ユーザーフォルダ」、A5303Hで撮影したり録音したデータを管理する「Myデータフォルダ」をのぞくすべてのデータを種類ごとに管理する「メインフォルダ」があります。また、「全データフォルダ」以外は、サブフォルダがあります。

保存できるデータの種類と登録可能な機能

ALL 全データ	すべてのデータ
	が一覧で表示さ
	れる
🛅 ユーザーフォルダ	
・ フォルダ1	データ管理用(他
<b>S</b>	のフォルダの
📴 フォルダ 5	データを移動で
	きます)
Myデータ	
<b>Му</b> Дービー 1	
金ムービー	A5303H で撮
	影したムービー
	全ファイル
YY/MM/DD	日付ごとのフォ
(日付)	ルダで分類
■ 過去データ	日付フォルダよ
	り以前のもの
<u>■</u> Myフォト ¹	
( 全フォト	A5303H で撮
	影したフォト全
	ファイル

[im YY/MM/DD (日付)	日付ごとのフォル ダで分類(4日分)
過去データ	日付フォルダよ り以前のもの
Myボイス <sup>1</sup>	A5303H で録 音したボイス
<b>MN</b> メインフォルダ	
ezplus 1	ezplus
ezmovie	ezmovie
♪ サウンド 1	メロディ、着うた、 アニメ&メロディ、 自作メロディ
_██ ボイス 1	ボイス
██ グラフィック 1	画像、アニメ
<b>♪</b> カラオケ ¹	テキスト&メロ ディ、テキスト& アニメ&メロディ
Bii PIM情報 1	vCard、 vCalendar
<b></b> フレーム	プリセットフ レーム、フレーム
<b></b> スタンプ	プリセットスタ ンプ、スタンプ
etc その他 <sup>1</sup>	テキスト、アニメ &テキスト
○ 特別サービス 1、2	セキュリティ サービス
▼ 不明なファイル <sup>1</sup>	不明なファイル

- 1:該当するファイルのないフォルダは表示されません。フォルダ内の全データを削除した場合は、フォルダも削除されます。
- 2:特別サービスフォルダ内のデータはユーザー フォルダに移動できません。

当画面

P.192

# データを利用する

# データ一覧を表示する

データフォルダから利用するデータの入ったフォルダを選びます。





P.181

P.192

### 再生

データフォルダに保存しているデータを再生します。

⇒ 詳細

P.181

P.187

⇒ 詳細

# オートプレイ

フォルダ内のデータを順番に再生します。

P.181 P.187

Eメールへ添付

データフォルダのデータを添付してEメールを 送信できます。

⇒操作

\_ 詳細

P.181 P.188

# 機能設定・解除

画像データや音声データなどを、電話着信や メール着信を知らせる画像や音声、アドレス帳 の画像、アラームを知らせる音声など、さまざま な場面に登録できます。また、着うたについて は、エフェクトを設定できます。

\_\_ 詳細 P.188

Juke Box Multi (Juke Box Multiへの登録)

ezmovieデータ、メロディデータ、着うた、ボイスデータ、自作メロディデータ、アニメ&メロディデータ、カラオケデータを、Juke Box Multiに 登録します。

→ 操作

」詳細

P.181 P.188

画像編集

フォトやグラフィックを編集します。

著作権があるデータやPCモードで撮影されたフォトは、編集できません。

🚽 操 作

P.182

# ムービー編集

ムービーのアフレコ編集やテロップ編集を行い ます。

著作権があるムービーや256KBを超えるムービーは、編集できません。

→ 操作

P.182

地図表示

付加されたGPS情報をもとに、地図を表示します。

→ 操作

P.182

ezplus設定

ezplusの各種設定を行います。

⇒操作

P.182

# データを管理する

データ一覧を表示する

データフォルダから利用するデータの入った フォルダを選びます。

一画面

P.182

P.192

移動

他のフォルダのデータをユーザーフォルダに移動します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.182

P.188

タイトル編集

データー覧画面で表示されるデータの名前を 編集できます。

⇒操作

⇒ 詳細

P.182

P.188

# ▲ 概要 → 操作 ※ 詳細 ■ 画面

#### GPS情報付加

データにGPS情報を付け加えることができます。 付加できるデータは、PNG、JPG、AMCです。 データによっては付加できない場合もあります。

→ 操作

P.182 P.189

## 消去

不要なデータを消去します。

→ 操作

⇒ 詳細

」詳細

P.183 P.189

# 詳細表示

データの詳細情報を表示します。

│ 操作

⇒ 詳細

P.183 P.189

#### ファイル検索

キーワードを入力してフォルダ内のデータを検索します。

실操作

\_ 詳細

P.183

P.189

# フォルダを管理する

#### フォルダー覧を表示する

フォルダの一覧を表示中にサブメニューから操作を行うことができます。

→ 操作

凹画面

P.183

P.192

#### メモリ状況確認

データフォルダに保存されているデータの容量 (使用パーセント)、データの件数を表示し、あ とどのくらい保存できるかを確認できます。

⇒操作

P.183

## フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を変更します。

→ 操作

→ 詳細
P.190

P.183

P.183

# フォルダ内消去

フォルダ内のデータをまとめて消去します。

| 👌 操 作 |

⇒ 詳細

P.184

P.190

#### 表示順設定

データ一覧の表示順番を、日付順、サイズ順、タイトル順などに切り替えることができます。

│ 操作

⇒ 詳細

P.184

P.190

## サムネイル設定

データフォルダ内の画像データを小さな画像で 表示するように変更できます。

⇒ 詳細

P.184

P.190

# ムービー設定

プレイヤーデザインとムービー表示の設定をします。

⇒操作

P.184

# パソコンなどとデータをや りとりする

# M93 データ転送モード

パソコンやデジタルカメラ、Bluetooth機器と データを送受信できます。

パソコンを接続すると、画像やメロディ、 PIMデータを送受信できます。 デジタルカメラを接続すると、デジタルカメ ラの画像を取り込むことができます。

au電話対応のBluetooth機器(Bluetooth アダプタなど)を接続すると、Bluetooth通 信を行うことができます。

パソコン、デジタルカメラ、Bluetooth機器 との接続方法などについては、各機器の取扱 説明書をご参照ください。

⇒操作

⇒ 詳細

P.184

P.190

#### ファイル送信

A5303H とパソコンを接続して、画像やメロ ディなどのデータをパソコンに送信します。

あらかじめ送信データをデータフォルダに 保存しておきます。

⇒ 操作

P.184 P.190

」詳細

## ファイル受信

A5303H とパソコンを接続すると、パソコン のアプリケーションで編集した画像やインター ネットで入手したメロディなどのデータを、 A5303H に取り込むことができます。

⇒操作

」詳細 P.190

P.184

#### PIMデータ送信

A5303H とパソコンを接続して、アドレス 帳、スケジュール、タスクリストのデータ(PIM データ)を送信します。

→ 操作

」詳細

P.184

P.190

#### PIMデータ受信

A5303H とパソコンを接続して、アドレス 帳、スケジュール、タスクリストのデータ(PIM データ)を受信します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.185

P.190

# 画像表示(カメラモード)

A5303H とデジタルカメラを接続すると、デ ジタルカメラの画像データを、A5303H に 取り込むことができます。

デジタルカメラの画像をデータフォルダに登録 します。

→ 操作

⇒ 詳細

P 185

P 191

# 画像フォーマット設定 (カメラモード)

デジタルカメラから取り込む画像の表示サイズ を変更します。

→ 操作

」詳細

P 185

P 191

# パスキー変更(Bluetooth設定)

Bluetooth機器とデータ送受信を行うための、 パスキーを変更します。

→ 操作

P.185

# 機器名変更(Bluetooth設定)

Bluetooth機器とデータ送受信を行うための、 機器名を変更します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.185

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

# データを利用する

#### Startl データ一覧を表示する

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押す
- 2 「 🔙 データフォルダ 」を選ぶ
- 3 利用したいデータの入ったフォルダを 選ぶ( □ 単細 P.186 )
- フォルダー覧が表示されたときはさら にサブフォルダを選ぶ

#### 再生

- データ一覧で再生するデータにカー ソルを合わせる
- 2 ※ [ 再生 ]を押す( □

  | P.187 )

#### オートプレイ

- 1 データ一覧で最初に再生するデータ にカーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- 3 「

  オートプレイ」を選ぶ
  オートプレイは約10分経つと終了します。

# ヴ ヒント

3 - ◉ [ 次へ ]を押すと次のデータを順に再生します。

# Eメールへ添付

- データ一覧で添付するデータにカー ソルを合わせる
- 2 [ サブメニュー ]を押す
- 3 「 🖥 Eメールへ添付 」を選ぶ
- 4 Eメールを作成、送信する▶ P.134「新規作成」

# **ヴ** ヒント

3 - データにGPS情報が付加されているときは、手順 3 のあとに添付方法を選びます。

#### 機能設定・解除

- データ一覧で設定するデータにカー ソルを合わせる
- 2 () サブメニュー 1を押す
- 3 「 ●機能設定・解除」を選ぶ ( □ 詳細 P.188 )
- 4 機能を選ぶ 選んだ機能に「☑」が表示されます。 複数 の機能を選ぶことができます。「☑」を取り 消したいときは、② 「解除 1を押します。
- 5 [ 戻る ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- 「アドレス帳」を選んだ場合は、登録するアドレス帳を選び、着信表示設定を登録するかどうかを選びます。
  - 「アラーム」を選んだ場合は、登録するアラームを 選びます。
  - 「Eメール受信」を選んだ場合は、受信フォルダを 選びます。
  - 「着うた」を機能設定すると、エフェクトの種類を 選ぶことができます。 Juke Box Multiに設定し た場合は、 Juke Box Multiのメニューからエフェ クトを設定することができます。

### Juke Box Multi (Juke Box Multiへの登録)

- データ一覧で登録するデータにカー ソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- ③「 🕕 機能設定・解除 」を選ぶ
- ④「Juke Box Multi」を選ぶ 選んだ機能に「☑」が表示されます。複数 のデータを選ぶことができます。「☑」を 取り消したいときは、②[解除]を押します。
- 5 「戻る ]を押す

# **ヴ** ヒント

5 - 続けて他の曲を登録するときは、手順 1 ~ 5 を繰り返します。

# ○操作

#### 画像編集

- 🚹 データ一覧で編集するデータにカー ソルを合わせる
- 2 () サブメニュー を押す
- 3 「 画像編集 」を選ぶ
- 4 画像編集メニューを使って画像を編集 する

▶ P.217 「撮影後にできること」

# ムービー編集

- 1 データー覧で編集するデータにカー ソルを合わせる
- 2 () 「サブメニュー 1を押す
- 3 「 ムービー編集 」を選ぶ
- 4 ムービー編集メニューを使ってムー ビーを編集する ▶ P.219「アフレコ編集」、「テロップ編集」

# 地図表示

- 1 データー覧でGPS情報の付加された データにカーソルを合わせる
- 2 () サブメニュー を押す
- 3 「 🕜 地図表示 」を選ぶ
- 4 メッセージを確認して 🏵 「 はい ]を押 す

# ezplus設定

- 1)データ一覧でezplusのデータにカー ソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- **3「圓 ezplus設定 」を選ぶ**
- 4 ezplus設定メニューを使ってezplus の各種設定を行う

▶ P.261「ezplusの設定」

# データを管理する

#### Start データ一覧を表示する

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押す
- 2 「 🖺 データフォルダ 」を選ぶ
- 3 利用したいデータの入ったフォルダを 選ぶ
- 4 フォルダー覧が表示されたときはさら にサブフォルダを選ぶ

#### 移動

- 11 データ一覧で ○「 サブメニュー 1を押 す
- 2 「 2 移動 」を選ぶ
- 3 移動するデータを選ぶ 選んだデータに「✓」が表示されます。複 数のデータを選ぶことができます。「▽」 を取り消したいときは、もう一度選びます。
- 4 () [ 実行 |を押す
- 5 移動先のユーザーフォルダを選ぶ

# タイトル編集

- 1 データー覧で変更するデータにカー ソルを合わせる
- 2 ○「サブメニュー 1を押す
- 3 「 🗐 タイトル編集 」を選ぶ
- 4 タイトルを入力して 🏵 [ 登録 ]を押す

#### GPS情報付加

- 1 データー覧で付加するデータにカー ソルを合わせる
- 2 ○「サブメニュー を押す
- ③「圖 GPS情報付加」➡「圓 GPS情報 取得」を順に選ぶ

# → 操作 □詳細 □画面

- 4 メッセージを確認して ※ [ はい ]を押す
- 5 🏵 [ 登録 ]を押す

#### **ヴ ヒント**

- ③ GPS履歴を付加するには「❷ GPS履歴」を選びます。
  - 付加されているGPS情報を消去するには「髱消去」を選びます。

#### 消去

- < 1件消去・すべて消去 >
- データー覧で消去するデータにカー ソルを合わせる
- 2 〇 [ サブメニュー ]を押す
- 3 「書 消去」→「¶ 1件消去」を順に選ぶ
- 4 「 🕕 はい 」を選ぶ

#### **ヴ ヒント**

- 3 フォルダ内のデータをすべて消去するときは、「雹すべて消去」を選んで「11はい」を選び、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。
- ④ データの消去を中止するには「❷いいえ」を選びます。
- < 選択消去>
- ① データー覧で [ サブメニュー ]を押す
- 2 「 3 消去 」→ 「 2 選択消去 」を選ぶ
- 3 消去するデータを選ぶ 選んだデータに「☑」が表示されます。複数のデータを選ぶことができます。「☑」 を取り消したいときは、もう一度選びます。
- 4 () [ 実行 ]を押す

#### 詳細表示

- データ一覧で表示するデータにカー ソルを合わせる
- 2 〇 [ サブメニュー ]を押す
- 3 「圖 詳細表示」を選ぶ
- 4 データの詳細情報を表示する ( □ 詳細 P.189 )

#### ファイル検索

- データー覧で [ サブメニュー ]を押す
- 2 「 ファイル検索 」を選ぶ
- 3 キーワードを入力して ※ [ 検索 ]を押す

# フォルダを管理する

# Startl フォルダー覧を表示する

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押す
- 2 「 🗎 データフォルダ 」を選ぶ
- 3 利用したいデータの入ったフォルダを 選ぶ

# メモリ状況確認

- フォルダー覧で ○[ サブメニュー ]を 押す
- 2 「 メモリ状況確認」を選ぶ

#### フォルダ名編集

- ユーザーフォルダー覧で名前を変えるフォルダにカーソルを合わせる
- 2 () 「サブメニュー 1を押す
- 3 「 2 フォルダ名編集」を選ぶ

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

4 フォルダ名を入力して ※ [ 登録 ]を押す

#### フォルダ内消去

- フォルダー覧で消去するフォルダに カーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- 3 「圖 フォルダ内消去」を選ぶ
- 5 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

#### **ヴ ヒント**

ずータの消去を中止するには「②いいえ」を選びます。

#### 表示順設定

- ① フォルダー覧で [ サブメニュー ]を 押す
- 3 データを表示する順番を選ぶ

# サムネイル設定

- フォルダー覧で [ サブメニュー ]を 押す

#### **ヴ ヒント**

② - 画像をファイル名で表示するには「②テキスト表示」を選びます。

# ムービー設定

- ① フォルダー覧で [ サブメニュー ]を 押す

プレイヤーデザインやムービー表示を 設定する

▶ P.264「プレイヤーデザイン」、「ムー ビー表示設定」

# パソコンなどとデータをや りとりする

## M 9 3 データ転送モード ファイル送信

- **1** A5303H とパソコンを接続する
- 2 待受画面で <sup>(\*)</sup> [メニュー ]を押して機 能番号「931」を入力する
- 3 送信するファイルを選ぶ ファイルが再生されます。
- 4 🏵 [ 送信 ]を押す

## **ヴ** ヒント

③ - ○[全送信]を押すと、表示されているすべてのファイルを送信できます。

#### ファイル受信

- ② 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「932」を入力する
- 3 受信するファイルを選ぶ

# **ヴ ヒント**

- 3 ファイルを最新の内容に更新するときは、○[サブメニュー]を押して「①ファイル一覧更新」を選びます。
  - すべてのファイルを受信するには、○ [ サブメニュー ]を押して「② すべて受信」を選びます。

# PIM**データ送信**

- 2 待受画面で <sup>③</sup> [ メニュー ]を押して機 能番号「933」を入力する

# → 操作

- 3 送信するデータを選ぶ

#### **ヴ** ヒント

4 - すべてのデータの送信を中止するには「図いい え」を選びます。

#### PIMデータ受信

- 1 A5303H とパソコンを接続する
- 2 待受画面で 🚱 「 メニュー 1を押して機 能番号「934」を入力する
- 3 受信するデータを選ぶ
- 4 「 🔳 はい 」を選ぶ

#### **省 ヒント**

4 - すべてのデータの受信を中止するには「≥いい え」を選びます。

#### 画像表示(カメラモード)

- 1 待受画面でデジタルカメラを外部接 続端子に接続する
- 2 「 💵 画像表示 」を選ぶ
- 3 受信するファイルを選ぶ

( D詳細 P.191)

画像が再生されます。

- 🚱 を押すと他の画像を表示します。再生 を停止するには 〇 「戻る 1を押します。
- 4 🏵 [ 登録 ]を押す

# **ヴ ヒント**

① - デジタルカメラをA5303H に接続すると、自 動的にカメラモード画面が表示されます。表示さ れない場合は、待受画面で 🍑 [ メニュー を押し て機能番号「935」を入力します。

#### 画像フォーマット設定 (カメラモード)

1 待受画面でデジタルカメラを外部接 続端子に接続する

- 2 「 🛮 画像フォーマット設定 」を選ぶ
- 3 表示サイズを選ぶ

#### **ヴ** ヒント

1 - デジタルカメラをA5303H に接続すると、自 動的にカメラモード画面が表示されます。表示さ れない場合は、待受画面で 🍑 [ メニュー を押し て機能番号「935」を入力します。

#### パスキー変更(Bluetooth設定)

- 1)待受画面でBluetooth機器を接続す る
- 3 ロックNo.(4桁の数字)を入力する
- 4 パスキー(数字4桁)を入力して ◈ 「OK lを押す

#### **ヴ** ヒント

接続すると(通信操作を行うと)、自動的に Bluetooth設定画面が表示されます。表示され ない場合は、待受画面で 🍑 [ メニュー ]を押して 機能番号「936」を入力します。

# 機器名変更(Bluetooth設定)

- 1)待受画面でBluetooth機器を接続す る
- 2 「 🛭 機器名変更 」を選ぶ
- 3 📀 [ 変更 ]を押す
- 4 機器名を入力して 🏵 [ 登録 ]を押す

#### **ヴ ヒント**

1 - au電話対応のBluetooth機器とA5303H を 接続すると(通信操作を行うと)、自動的に Bluetooth設定画面が表示されます。表示され ない場合は、待受画面で 🍑 [ メニュー を押して 機能番号「936」を入力します。

185

# データとデータフォルダ

データフォルダには最大460件(プリセッ トデータを含みますと500件)または最大 約5MB(管理情報を含みますがプリセット データの容量は含まれません。のデータを 保存できます。件数または容量のどちらか が、いっぱいになると登録できなくなりま す。

お買い上げ時は、全データ、ユーザーフォル ダ、Myデータ、メインフォルダの各フォル ダが表示されます。メインフォルダの下のサ ブフォルダは該当するデータが保存されて いるときだけ表示されます。

A5303H で扱うことのできるデータの 種類と保存されるフォルダ、利用可能な機能 の関係は次のとおりです。

	4-8		1435.	51.m=04.t.
-	フォルダ	表示される	拡張子	利用可能な
		ファイルと		機能
		アイコン		
Û	ìII	すべての	すべて	
4	Èデータ	ファイル	の拡張	
			子	
Û	511	特別サービス	すべて	
-	<b>1ーザー</b>	以外のすべて	の拡張	
=	フォルダ	のファイル	子	
Û	49			
N	Луデータ			_
		ezmovie	AMC	ezmovie と同
	My			じ、カメラ
	ムービー	_		(ムービー)
		画像	JPG	グラフィック
	Myフォト	and the second	PNG	と同じ、カメラ
	•			(フォト)
	ra I	ボイス	QCP	ボイスと同じ
	Myボイス	¥		
Û	AIN			
>	インフォルダ			
		ezplus	KJX	アラーム起動
	ezplus	4		待受ezplus
		_		ezplus指定起動
_				

フォルダ	表示される ファイルと アイコン	拡張子	利用可能な 機能
ezmovie	ブリセット ezmovie ezmovie	AMC	着信音パターン (通常着信) 着信音パターン (Eメール受信) 着信音パターン (Cメール受信) 着信音パターン (Cメール受信) 着信音パターン (おしゃべり受信) だれかな着信: 着信音 アラーム設定 Juke Box Multi
サウンド	メロディ ♪	MMF	ezmovieの項 目、着信音パ ターン (ezplus通信)
	着うた	AMC	メロディと同 じ
	アニメ& メロディ	MMF	ezmovieと同 じ
	自作メロ ディ 予	HMF	メロディと同 じ
ボイス	ボイス ■	QCP	メロディと同 じ
グラフィック		PNG JPEG JPG GIF BMP	アドレス帳の画像 プロフィール ディスプレイ / サブディスプ レイ壁紙
	アニメ	GIF MMF	(アニメ) 不可受情者画面 (通受よ信) 送と、信受と受いには、 で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で

● 機要 ● 操作 → 詳細 ■ 画面

フォルダ	表示される ファイルと アイコン	拡張子	利用可能な 機能
カラオケ	テキスト& メロディ シ テキスト& アニメ& メロディ	MMF	Juke Box Multi
8論 PIM情報	vCard	VCF	アドレス帳
	vCalendar 圍 這	VCS	スケジュール タスクリスト
フレーム	プリセット フレーム コレーム	PNG	カメラ (フォト)
スタンプ	プリセット スタンプ	PNG	カメラ (フォト)
e+c その他	テキスト T アニメ& テキスト	MMF	-
<b>登</b> 特別 サービス	セキュリ ティサー ビス ♥	KJX	緊急起動設定
<b>?</b> 不明な ファイル	不明な ファイル <b>?</b>	上記 以外	

データ表示名は全角20文字、半角40文字 以内です。

保存できるデータファイル名は、半角40文字以内+拡張子半角4文字以内です。

# データを利用する

#### 再生

データによってはバイブレータが振動する 場合があります。 メロディ / 着うた / カラオケデータの再生 中の操作について

フォルダ内での再生時は、次のキーを使用できます。

( Juke Box Multiで再生時には、使用できません。)

トーン変更	ダウン ○[トーン ]
	アップ ()[トーン ]
音量調整	ダウン 🚱
	アップ 🕙
テンポ変更	ダウン 💮
	アップ 💮
エフェクト変更(着うたのみ)	スタジオ ライブハウス ドーム エフェクトなし

拡張子がQCPのデータは、音量調整のみ可能です。

着信音量がステップトーン」に設定されているときにデータを再生した場合、「音量1」から再生が始まります。

データによっては、操作したとおりに動作しない場合があります。

振動するデータを機能設定した場合、登録先の 設定条件に従い、振動しないことがあります。

データにテロップが含まれている場合は、画像の下に表示されます。さらにテロップにリンク情報が含まれていると、 ○[リンク]を押してPhone to、Mail to、URL to機能を利用できます。

データにGPS情報が付加されている場合は、○[地図を押して地図を表示できます。 不明なファイルは再生できません。

#### オートプレイ

再生できるデータは、ezmovie、メロディ、着うた、ボイス、画像、アニメ、カラオケ、フレーム、スタンプ、その他です。ただし、ezplus、再生制限のあるezmovie、再生制限のある着うた、PIM情報、特別サービス、不明なファイルなど対象外のデータはスキップされます。

#### Eメールへ添付

データを選ぶ画面で表示されるデュアル ウィンドウに、「添付:x」と表示されるデー 夕は添付できません。

#### 機能設定・解除

データフォルダから機能設定できる項目は 次のとおりです。

	項目名称	参照先
	壁紙(メイン)	P.67
	壁紙(サブ)	P.68
	プロフィール	P.227
丽	アドレス帳	P.193
画像表示関連	スクリーンセーバ	P.67
表示	通常着信	P.67
関	Eメール送信	P.67
理	Eメール受信	P.67
	Cメール送信	P.67
	メール受信完了	P.67
	EZ接続	P.67
	Juke Box Multi	P.113
	通常着信	P.66
	Eメール受信	P.66
音関連	Cメール受信	P.66
連	おしゃべり受信	P.66
	ezplus通信	P.66
	だれかな着信	P.69
	アラーム	P.113

スケジュールのアラーム音、タスクリストの アラーム音は、データフォルダからデータを 選んで設定することはできません。

データ1件につき最大20件の機能に登録 できます。

カラオケデータは、Juke Box Multi以外に 登録できません。

画像サイズが大きい場合は、登録方法設定画 面が表示されます。登録方法を選んでトリミ ングしてください。

- ・¶ センタリング登録: 画像の中央を中心に表示サイズを決めま す。
- ・②切り出し登録: カーソルでトリミング枠を移動させて表 示サイズを決めます。

データの再生中に、 💮 [ 設定 を押して、機 能設定を行うこともできます。ただし、デー 夕再生中に設定できない場合があります。

だれかな着信およびアラーム設定が登録さ れていないときは、だれかな着信およびア ラーム設定を選ぶことができません。

登録済みの項目に別の画像や音を登録する と、それまでの登録は解除されます。

バイブレータ機能を含むデータは、データ フォルダからの再生時のみ振動します。着信 音パターンなどに登録した場合は、バイブ設 定の振動パターンに従います。Juke Box Multiに登録した場合は振動しません。

Eメール添付受信および、パソコンなどから 取り込まれた「着うた」は、着信音パターン、 アラーム、スケジュールのアラーム音、タス クリストのアラーム音に設定することはで きません。

#### Juke Box Multi (Juke Box Multiへの登録)

Juke Box Multiへの登録は20件までです。 ezmovieをJuke Box Multi以外の登録先

で再生する場合は、画像と音声のみ再生され ます。テロップは再生されません。

音(曲)の再生中に、 👰 「設定 を押して、機 能設定を行うこともできます。ただし、デー タ再生中に設定できない場合があります。

# データを管理する

# 移動

「特別サービス」フォルダのデータは移動で きません。

移動したデータを元のフォルダに戻すには、 ユーザーフォルダからデータを選び、○ 「実行を押して、「元フォルダを選びます。

#### タイトル編集

タイトルは、全角20文字、半角40文字以内 で入力します。ただし、絵文字と次の半角記 号は入力できません。

¥ /:\*?

● 概要 ● 操作 ■ 詳細 ■ 画面

「特別サービス」フォルダのデータはタイト ル編集できません。

## GPS情報付加

GPS情報を含むファイルには、デュアル ウィンドウに「∭」地図マークが表示され ます。

データサイズが100KBを超えるデータに はGPS情報を付加できません。

#### 消去

機能設定されているデータを消去すると機 能の設定も解除されます。

「特別サービス」フォルダのデータを消去するときは、最後にロックNo(4桁の数字)の入力が必要です。

データ消去には、時間がかかる場合がありま す。

プリセットデータは消去できません。

#### 詳細表示

確認できる登録内容は次のとおりです。

設定状況	利用可能な機能への登録 状況を表示します。
ファイル名	ファイル名を表示します。
データ種別	データ種別を表示します。
タイトル	タイトルを表示します。
ファイルサイズ 1	ファイルサイズを表示し ます。
日時	データフォルダに登録し た日時を表示します。
属性	Eメールへの添付やシリ アル転送の可否を表示し ます。
アプリケーション 名 ~(ezplus アプ リケーションのみ)	ezplusアプリケーション の名称を表示します。
バージョン <sup>2</sup> (ezplus アプリケー ションのみ)	ezplusアプリケーション のバージョンを表示しま す。
提供者名 <sup>2</sup> (ezplus アプリケー ションのみ)	ezplusアプリケーション の提供者名を表示しま す。

データサイズ <sup>1</sup> (ezplus アプリケー ションのみ)	ezplus アプリケーション が使用する保存データの サイズを表示します。
GPS情報確認画面 設定 ₹ ezplus アプリケーションのみ)	GPS情報を含む場合に、「あり」を表示します。
通信機能の有無 (ezplusアプリケー ションのみ)	通信機能のあり/なしを 表示します。
接続先URL <sup>2 3</sup> (ezplusアプリケー ションのみ)	接続先URLがある場合に URLを表示します。
ezplus 指定起動の 内容 <sup>3</sup> (ezplus アプ リケーションのみ)	ezplus指定起動を設定した場合に、設定内容を表示します。
アラーム起動の設定 内容 <sup>3</sup> (ezplusアプ リケーションのみ)	アラーム起動に設定した 場合に、設定内容を表示 します。
GPS情報 (画像・ムービー ファイルのみ)	GPS情報を含む場合に、 「あり」を表示します。
編集可否 (画像・ムービー ファイルのみ)	編集可能 / 不可能を表示 します。
再生時間 ムービー ファイルのみ )	ムービーの再生時間を表 示します。
撮影日時( ムービー ファイルのみ ) <sup>4</sup>	撮影した日付を表示しま す。
再生制限(ムービー ファイルのみ) <sup>4</sup>	ムービーの再生制限を表 示します。

- 1:ezplusアプリケーションの場合、デュアルウィンドウに表示されるサイズは、ezplusアプリケーションのファイルサイズとデータサイズの合計値になります。
- 2:「特別サービス」フォルダのezplusアプリケーションの場合には表示されません。
- 3:通信機能なしの場合には、接続先URLは表示されません。
- 4:撮影日時、再生制限は、ムービーファイルで も表示されない場合があります。

#### ファイル検索

キーワードは、全角20文字、半角40文字以内で入力します。

# フォルダを管理する

## フォルダ名編集

お買い上げ時は、フォルダ1~5が設定され ています。

フォルダ名は、全角6文字、半角12文字以 内で入力します。ただし、絵文字と次の半角 記号は入力できません。

¥ / · \* ? \* 1: ..

#### フォルダ内消去

機能設定されているデータのあるフォルダ を消去すると、機能設定も解除されます。

データの消去には、時間がかかる場合もあり ます。

プリセットデータは消去できません。

#### 表示順設定

表示順設定後に、待受画面に戻り、再びデー タフォルダに入ったときは、設定前の表示に 戻ります。

### サムネイル設定

お買い上げ時は、サムネイル表示が設定され ています。

サムネイル表示で再生できないデータは 「 ×」 <sub>x</sub> 拡張子がMMFのアニメは「 <sup>3</sup> 」 <sub>x</sub> 拡 張子がGIFのアニメは最初の画像が表示さ れます。

サムネイル表示は、「Mvフォト」、「グラ フィック」「フレーム」「スタンプ」のみ可能 です、

フォルダー覧の画面によっては設定できな い場合があります。

# パソコンなどとデータをや リとりする

## M93 データ転送モード

フォルダー覧で () 「サブメニュー を押し て「☑ データ転送モード」を選んでも、 「M93 データ転送モード」のメニューを表 示できます。

#### ファイル送信

ファイルの一覧でデュアルウィンドウに、 「転送:x」と表示されるデータは転送できま せん。

ezplus、vCard、vCalendar、不明なデータ および不正なデータを選んだ場合は、再生を 行わずに送信操作に進みます。

#### ファイル受信

受信を中止する場合は、 ()[中止を押しま す.

# PIM**データ送信**

シークレットモードが設定されているとき は、シークレット登録されたデータも送信で きます。

# PIMデータ受信

PIMデータ受信で相手先がロック No. 照合 機能対応の場合は、シークレットデータも受 信できます。受信する場合は「はい」を選んで 相手先のロックNo.を入力してください。

# 画像表示(カメラモード)

ファイル名一覧表示中に 〇[ サブメニュー ] を押すと、サブメニューが表示され、次の操作を行うことができます。

登録	画像ファイルをデータフォ ルダに保存します。
全画像登録	すべての画像ファイルをデー タフォルダに登録します。
表示切替	指定されたファイルの画像 を表示します。
1件消去	選んでいる画像ファイルを デジタルカメラから消去し ます。
すべて消去	デジタルカメラ内の画像ファ イルをすべて消去します。
リスト更新	ファイル一覧の更新を行い、 最新の情報でファイル一覧 を表示します。

画像表示中に ○[ サブメニュー ]を押すと、 サブメニューが表示され、次の操作を行うことができます。

登録	表示されている画像ファイ ルをデータフォルダに保存 します。
全画像登録	すべての画像ファイルをデー タフォルダに登録します。
表示切替	ファイル一覧表示に切り替 えます。
1件消去	表示されている画像ファイ ルをデジタルカメラから消 去します。
すべて消去	デジタルカメラ内の画像ファ イルをすべて消去します。

# 画像フォーマット設定 (カメラモード)


表示できるフォーマットの先頭には、「 麻」 などが表示されます。

# 機器名変更(Bluetooth設定)

機器名は、全角12文字、半角24文字以内で 入力します。

#### データフォルダー覧画面

フロントメニューから「 🕞 データフォルダ 」を 選んだときのデータのフォルダを一覧表示する 画面です。

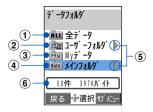

- ① すべてのファイルを表示します。
- ② お客様のデータ管理用のフォルダです。
- ③ 内蔵カメラ、マイクにより作成されたファイル を管理するフォルダです。
- ④「ezplus」、「ezmovie」、「サウンド」、「ボイス」、「グラフィック」、「カラオケ」、「PIM情報」、「フレーム」、「スタンプ」、「その他」、「特別サービス」、「不明なファイル」のフォルダを管理するフォルダです。
- ⑤ フォルダ内にデータやサブフォルダがある場合に表示されます。
- ⑥ 選んでいるフォルダに保存されているデータ の件数と容量が表示されます。

# サブフォルダー覧画面

データフォルダー覧画面から各フォルダを選ん だときのサブフォルダを一覧表示する画面で す。


例:メインフォルダ内のサブフォルダー覧



① 選んでいるサブフォルダに保存されている データの件数と容量が表示されます。

#### フォルダ内データ一覧画面

データフォルダに保存されているデータを一覧 表示する画面です。一覧表示の他に特定のデータはサムネイル表示をすることもできます。 データを選ぶと再生されます。

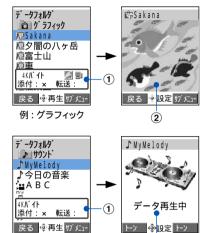

① データ容量と添付または転送の可( )と不可( x )が表示されます。また、GPS情報を含むデータは「 」、PCモードの画像データは「 」」が表示されます。

(3)

例:サウンド

- ② 選んだ画像データを再生すると表示されます。テロップが含まれる場合は、画像の下に表示されます。
- ③ 選んだ曲(音)データを再生すると表示されます。テロップが含まれる場合は、画像の下に表示されます。音量調節中は、音量レベルが表示されます。

人操作 門詳細 画面

#### 雷話帳

電話番号、Eメールアドレスなどを登録する方法を説明しています。

# アドレス帳に登録する

よく連絡する相手の名前や電話番号、Eメール アドレスなどをアドレス帳に登録しておくと、簡 単な操作で雷話をかけたり、メールを送ったり できます。友人や会社などのグループでまとめ ると、グループから呼び出すことができます。

#### アドレス帳登録

アドレス帳を登録します。次の項目を登録でき ます。

メモリNo.(000~499)、名前、フリガナ、 電話番号1、電話番号1の種別、Eメールアド レス1、Eメールアドレス1の種別、グループ、 電話番号2、電話番号2の種別、Eメールアド レス2、Eメールアドレス2の種別、住所、住所 の種別、GPS情報、備考、URL、血液型、誕生 日、星座、趣味、画像、着信表示、だれかな着 信

→ 操作

⇒ 詳細

当画面 P.207

P.196

P.200

# GPS情報を登録する

アドレス帳に、現在地のGPS情報やGPS履歴 のGPS情報を登録することができます。

→ 操作

P.196

#### M55 ゲループ名

アドレス帳のグループNo.(00~99)に、「会 社」「友達」などの名前を付けることができま す。

→ 操作

⇒ 詳細

P.196 P.201

# アドレス帳を使う

アドレス帳の内容を表示して電話をかけたり、E メールを送信したりできます。

#### アドレス帳1件表示画面を表示する

最初にアドレス帳の内容画面を表示します。

→操作□⇒詳細□

画面

P.196

P.202

P.207

# 電話をかける(アドレス帳)

アドレス帳の電話番号に電話をかけます。サブ メニューで特番を付加して電話をかけることも できます。

⇒ 操作

⇒ 詳細

P 196

P.202

# Eメール送信

アドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信 します。

⇒操作

P.197

## アドレス帳修正

アドレス帳に登録した内容を修正します。

P.197

⇒ 詳細 P.202

地図を表示する

アドレス帳に登録されているGPS情報をもとに 地図を表示できます。

→ 操作

GPS情報をFメールの本文に貼り付けて送信 できます。

⇒操作

P.197

#### スピードダイヤル

アドレス帳のメモリNo.000~099に登録され ている相手には、下1桁または下2桁のメモリ No.を入力するだけで、簡単に電話をかけるこ とができます。

⇒操作

二 詳細

P 197

P.202

# アドレス帳の検索のしかた

アドレス帳の検索方法はいろいろあります。 「M56 アドレス帳検索方法」(▶P.70)で使い やすい方法に設定しておくと便利です。

#### 名前検索

フリガナで検索します。

「M56 アドレス帳検索方法 (▶ P.70)を 「名前検索」に設定しておいてください。

→ 操作

⇒ 詳細 |

P.197 P.202

#### 行順検索

フリガナの頭文字の行(「あかさたな」など)を 指定して検索します。

「M56 アドレス帳検索方法(▶P.70)を 「行順検索」に設定しておいてください。

⇒操作

二 詳細

P.198

P.203

## グループ検索

グループから検索します。

「M56 アドレス帳検索方法 (▶P.70)を 「グループ検索」に設定しておいてください。

→ 操作

1 詳細 P 203

P 198

# メモリNo.検索

メモリNo.で検索します。

「M56 アドレス帳検索方法 (▶ P.70)を 「メモリNo.検索」に設定しておいてくださ 61.

⇒操作

二 詳細 P.203

P.198

# Eメール検索

Eメールアドレスで検索します。

⇒操作

二 詳細

P.198

P.203

# パソコンなどとデータをや りとりする

アドレス帳はvCard形式(.vcf)に対応していま す。 データフォルダにコピーしてパソコンなどに 送信したり、逆にEメールに添付して送信された アドレスカード(vCard形式)データをアドレス 帳に取り込むことができます。

⇒ 詳細

P.203

# データフォルダヘコピー (アドレス帳のコピー)

アドレス帳の内容をデータフォルダにvCard形 式でコピーできます。Eメールに添付して、パソ コンなどへ送信できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.199

▲ 概要 → 操作 → 詳細 ■ 画面

#### アドレス帳へ登録

Eメールに添付されたアドレスカード(vCard形式)のデータを、アドレス帳に登録できます。

│ 操作

□ 詳細 ]

当画面

P.199

P.204

P.208

# アドレス帳添付

アドレス帳をvCard形式の添付ファイルとして Eメールでパソコンなどに送信できます。

⇒操作

P.199

# 発信履歴(リダイヤル)

前にかけた電話番号は、最新の20件分が発信 履歴として記録されています。誰にかけたかを 確認したり、電話をかけ直すことができます。

□ 操作

⇒ 詳細

四画面

P.199

P.205

P.208

# 着信履歴

かかってきた電話番号は、最新の20件分が着信履歴として記録されています。誰からかかってきたかを確認したり、折り返して電話をかけることができます。 伝言メモの伝言が録音されていたり、 auお留守番センターで伝言をお預かりしている場合は、簡単な操作で伝言を聞くことができます。

→操作

⇒ 詳細

当画面

P.199

P.205

P.208

195

# → 操作 | □ 詳細 | □ 画面

# アドレス帳に登録する

#### アドレス帳登録

- 待受画面で○[アドレス帳]を長く押す
- 2 「圖(名前)」を選ぶ
- 3 名前を入力して ※ [ 登録 ]を押す
- 4 フリガナを確認して [登録]を押す 表示されたカタカナを確認し、違っていれば修正します。
- 5 「圖(番号1)」を選ぶ
- 6 電話番号を入力して ※ [登録]を押す
- 7 電話番号1の種別を選ぶ
- 8 「②(Eメール1)」を選ぶ
- 9 Eメールアドレスを入力して ※ [登録]を押す
- 10 Eメールアドレス1の種別を選ぶ
- 111「圖 00グループなし」を選ぶ
- 12 グループNo.を選ぶ
- 13 必要に応じてその他の項目を選んで 入力する( 型 ₽ P.200 )
- 14 [ 登録 を押す

# **ヴ** ヒント

- 入力を間違えたときは 💯 を押して入力し直し てください。

# GPS**情報を登録する**

- プドレス帳の登録中に「▷ (GPS情報)」を選ぶ
- 2 「 GPS情報取得」を選ぶ
- 3 メッセージを確認して ◈ [ はい ]を押す

4 完了したら (※) [ 登録 ]を押す アドレス帳の画面に戻ります。

#### **ヴ ヒント**

- ② GPS履歴の情報を登録するときは、「❷GPS履 歴」を選び、GPS情報を選びます。
  - ○ [ 消去 ]を押すと、登録したGPS情報を削除 できます。
- ④ 現在地を地図で確認するときは、○[地図]を押します。⑥ を押すと完了の画面に戻ります。

# M55 グループ名

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「55」を入力する
- 2 グループを選ぶ
- 3 グループ名を入力して ⑩ [ 登録 ]を 押す

# アドレス帳を使う

# Start アドレス帳1件表示画面を表示する

- 1 待受画面で [ アドレス帳 ]を押す
- 2 行順検索画面の場合は ◎ を押して行 を選ぶ
- 3 相手を選ぶ

# **ヴ** ヒント

- 待受画面で ② を押してもアドレス帳を表示できます。
  - アドレス帳検索方法の設定により、表示される画面は異なります。お買い上げ時は、行順検索画面が表示されます。
- 3 さらに項目を選ぶと詳細画面が表示されます。
  - 相手にカーソルを合わせて ( を押すと、電話番号1に電話がかかります。

#### 電話をかける(アドレス帳)

 アドレス帳1件表示画面で ( を押す 電話番号1へ電話をかけます。

# ○ 操作

# **ヴ ヒント**

- 1 ( ) [サブメニュー]を押して、「 発信 / 特番付 加」「②特番付加発信」を順に選ぶと、 「 🚹 184付加」/「 🛃 186付加」/「 🖶 プリペイ ド付加」/「4分計付加」/「4ボイスメール付 加」を選んで発信できます。
  - 電話番号2にかけるときは、電話番号2にカーソ ルを合わせてから(へ)を押します。

#### Eメール送信

- 1 アドレス帳 1 件表示画面でEメールア ドレスを選ぶ
- 2 💮 「作成 を押す
- 3 Eメールを作成、送信する ▶ P.134「新規作成」

## **ヴ ヒント**

(2) - (7) [サブメニュー]を押して「図Eメール送信」 「 ① 宛先に指定」を順に選んでもEメールを作成 できます。

#### アドレス帳修正

- 1 アドレス帳 1 件表示画面で 「サブ メニュー を押す
- 2 「 🗐 修正 」を選ぶ
- 3 項目を選んで修正する 修正方法は新規登録時と同じです。
- 4 〇 [ 登録 ]を押す

# **ヴ ヒント**

- 2 アドレス帳を消去するときは、「圖 1件消去」また は「 🕜 すべて消去」を選びます。「 🕝 すべて消 去」を選んだ場合は、シークレット登録されたアド レス帳も消去されます。
  - 「M45 着信拒否」(▶P.69)に登録するときは、 「4 着信拒否登録」を選び、ロックNo.(4桁の数 字)を入力して着信拒否リストの番号を選びま
- 3 電話番号、住所など、ダイヤルキーで入力した項 目は、 ② を押して消去できます。 一覧から選ん だ項目などは、 () [ 消去 ]を押すとリセットしま す。

#### 地図を表示する

- 1 アドレス帳1件表示画面で「┗(GPS) 情報あり)を選ぶ
- 2 🚱 [接続]を押す
- 3 メッセージを確認して ◈ 「はい 1を押 す

#### GPS情報を貼付

- 1 アドレス帳1件表示画面で ○「サブ メニュー を押す
- ②「② Eメール送信」⇒「圖 GPS情報 を貼付」を順に選ぶ
- 3 Eメールを作成、送信する ▶ P.134「新規作成」

#### スピードダイヤル

1 待受画面でメモリNo.( 00~99 )を 入力する

No.000~099の下2桁を入力します。メ モリNo.000~009の場合は、下1桁(0~ 9)だけでもかまいません。

2 ( を押す

# **ヴ ヒント**

🚺 - 入力を間違えたときは、💯 を押して入力し直し てください。

# アドレス帳の検索のしかた

# 名前検索

- 1 待受画面で 「 アドレス帳 'を押す
- 2 名前検索画面でフリガナを入力して 検索 を押す
- 3 相手を選ぶ

197

# → 操作 → 詳細 🖺 画

# ヴ ヒント

- ① を押したときは、名前が50音順に一覧表示されるので、手順③ に進んでください。
  - ○ [サブメニュー]を押して「❷ 新規登録」を選ぶと、アドレス帳を新規に登録できます。
- 2 フリガナの頭文字1文字だけ入力しても検索できます。
  - ○ [ サブメニュー ]を押して「 **1** 検索方法選択 」 を選ぶと、一時的に検索方法を変更できます。
- ③ ⑨、◎ を押すと、ページ単位でスクロールできます。

#### 行順検索

- 1 待受画面で ○[アドレス帳]か ※ を 押す
- 2 🚱 を押して行を検索する
- 3 相手を選ぶ

# **ヴ ヒント**

- ① ○ [サブメニュー]を押して「❷ 新規登録」を選ぶと、アドレス帳を新規に登録できます。
- ? 行に対応するダイヤルキーを押して、検索する行を表示できます。
   ★診は「英」行(英数字: AaBbCc...Zz、0~9)(単診は「他」行(濁点(\*)・半濁点(\*)・記号・スペース(フリガナ未登録)を表示します。
  - ○[ サブメニュー ]を押して「¶検索方法選択」 を選ぶと、一時的に検索方法を変更できます。
- 3 🖲 、 🖾 を押すと、ページ単位でスクロールできます。

# グループ検索

- 1 待受画面で ○[アドレス帳]か ⑥ を 押す
- 2 グループ検索画面でグループを選ぶ
- 3 相手を選ぶ

# **ヴ ヒント**

- - [サブメニュー]を押して「❷ 新規登録」を選ぶと、アドレス帳を新規に登録できます。
- グループNo.(00~99)を入力して検索すること もできます。
  - ○ [ サブメニュー ]を押して「 **①** 検索方法選択 」 を選ぶと、一時的に検索方法を変更できます。

③ - ⑨、⑩ を押すと、ページ単位でスクロールできます。

#### メモリNo.検索

- 1 待受画面で [ アドレス帳 ]を押す
- メモリNo.検索画面でメモリNo.を入力する
- 3 相手を選ぶ

## **ヴ ヒント**

- を押したときは、メモリNo.の昇順に一覧表示されるので、手順● に進んでください。
  - ○ [サブメニュー]を押して「❷ 新規登録」を選ぶと、アドレス帳を新規に登録できます。
- メモリNo.の代わりに ③ を押すと末尾のメモリ No.が、② を押すと一番若いメモリNo.が表示されます。
  - ○[ サブメニュー ]を押して「¶検索方法選択」 を選ぶと、一時的に検索方法を変更できます。
- ③ (♥)、(♥) を押すと、ページ単位でスクロールできます。

#### Eメール検索

- 1 待受画面で ○[アドレス帳]か ⑥ を 押す
- 2 () サブメニュー ]を押す
- 4 Eメール検索画面でEメールアドレス に含まれる文字列を入力して ⑥ [ 検索 ]を押す
- 5 相手を選ぶ

# **ヴ ヒント**

- (1) 「サブメニュー」を押して「❷新規登録」を選ぶと、アドレス帳を新規に登録できます。
- ⑤ ⑥、⑥ を押すと、ページ単位でスクロールできます。

# → 操作 ♥詳細 🗒 画面

# パソコンなどとデータをやりとりする

# データフォルダへコピー (アドレス帳のコピー)

- 1 待受画面で [ アドレス帳 ]か ⑥ を 押す
- 2 コピーする相手を選ぶ
- 3 ○[ サブメニュー ]を押す
- 4 「🖪 データフォルダヘコピー 」を選ぶ
- 5 「 1 1件( 画像なし )」か「 2 1件( 画像あり)」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

⑤ - 10件までの複数のアドレス帳を選んでコピーできます。「⑥選択(画像なし)」か「④選択(画像あり)」を選んで、コピーする複数のアドレス帳を選び、○[コピー]を押します。選んだアドレス帳に「☑」が表示されます。コピーを取り消したいときは、もう一度選びます。

#### アドレス帳へ登録

- ②「□ データフォルダ」→「MN メインフォルダ」→「ME PIM情報」を順に選ぶ
- 3 登録するvCardファイルを選ぶ
- 4 アドレスカードを選ぶ
- 5 [ サブメニュー ]を押す
- 7 ( ] 登録 ]を押す

# **ヴ ヒント**

- 4 各項目を選ぶと、項目の詳細が表示されます。
- 電話番号が3件以上登録されているときは一覧が表示されます。登録する電話番号を選んでください。

## アドレス帳添付

1 アドレス帳内容画面で ○ [ サブメ ニュー ]を押す

- ②「② Eメール送信」→「② アドレス帳 添付」を順に選ぶ
- 3 Eメールを作成、送信する ▶ P.134「新規作成」

# 発信履歴(リダイヤル)

- 1 待受画面で ⊚ を押す
- 2 発信履歴にカーソルを合わせる
- 3 ⑤ を押す

#### **ヴ** ヒント

- 電話番号の全桁や名前などを表示するときは、次に (選択 )を押します。
  - (サブメニュー)を押して、「1 発信/特番付加」「2 特番付加発信」を順に選ぶと、「1 184付加」/「2 186付加」/「3 ポイスメール付か」/「4 分計付加」/「5 ポイスメール付加」を選んで発信できます。

# 着信履歴

- 1 待受画面で 🚱 を押す
- 2 確認したい着信履歴にカーソルを合わせる

## **ヴ** ヒント

- 電話番号の全桁や名前などを表示するときは、次に (※) [選択 ]を押します。
  - 表示された電話番号に電話をかけるときは、 っ を押します。
  - - ▶ P.283「伝言お知らせ」
    - ▶ P.283「着信お知らせ」

# アドレス帳に登録する

# アドレス帳登録

アドレス帳は500件まで登録できます。

「M47 シークレットモード (▶P.69)で、 シークレットモードに設定してからアドレ ス帳を登録すると、アドレス帳を他人に見ら れないようにすることができます。シーク レット登録したアドレス帳の相手から電話 がかかってきたときは、名前が表示されず、 電話番号のみ表示されます。

待受画面で電話番号を入力し、 () アドレ ス帳 を長く押してもアドレス帳登録を行う ことができます。

各項目の入力方法

入力できる文字数や入力方法、制限事項は次 のとおりです。

項目	入力方法	制限など
名前とフリ ガナ	全角12文字、半 角24文字以内で 入力します(絵文字不可)。 フリガナは自動 的に表示された 6半角(カ字) ナ、英数字以 でします。	
電話番号1と種別	36桁以内で入力 したあと、種別を 一覧から選びま す。	・一般電話で局している。 ・一がらりではまれる。 ・一がらりではまれる。 ・一がらりではまれる。 ・一がらりではないではないではないではないできます。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。 ・一がいるではないでする。
Eメールア ドレス1と 種別	半角(英数字)64 文字以内で入力 したあと、種別を 一覧から選びま す。	・種別はEメール 1とセットで入 力が必要です。
グループ	一覧から選びま す。	

項目	入力方法	制限など
電話番号 2	電話番号1と同	・電話番号1と
と種別	じです。	同じです。
-1133		・電話番号1を登
		録しないで電
		話番号2を登
		録すると、電話
		番号1として
		登録されます。
Eメールア	Eメールアドレ	・Eメールアドレ
ドレス2と	ス1と同じです。	ス1と同じです。
種別		・Eメールアドレ
		ス1を登録し
		ないでEメール
		アドレス2を
		登録すると、E
		メールアドレ
		ス1として登
ᄼᄕᅜᅜ	△岳 4 0 ☆ 壹 ツ	録されます。
住所と種別	全角40文字、半 角80文字以内で	
	入力したあと、種	
	別を一覧から選	
	びます。	
GPS情報	eznavigation機	
OI OIGHX	能を利用して、相	
	手の位置を登録	
	できます。現在地	
	のGPS情報を取	
	得するか、GPS履	
	歴から選びます。	
備考	全角40文字、半	
	角80文字以内で	
	入力します。	
URL	半角(英数字)	
	256文字以内で	
	入力します。	
血液型	一覧から選びます。	
誕生日	日付を入力します。	
星座	一覧から選びます。	
趣味	全角10文字、半	
	角20文字以内で	
	入力します。	
画像と着信	データフォルダ	画像を選ぶと、着
表示	から選びます。	信表示がON」に
		なります。
だれかな着	電話、Cメール、お	電話番号かE
信	しゃべり、Eメー	メールアドレス
	ル、ezplus通信ご	の登録が必要で
	とに着信音、音	す。
	量、バイブレー	
	タ、伝言メモの動	
	作を選びます。	

〕概要 ▮ 操作 ▮ 詳細 ▮ 画面

例:銀行の残高照会のための「銀行の電話番号:03-0001-XXXX」「IDナンバー:5555」、「口座番号:8888」をまとめて登録する場合

- ① 電話番号「03 0001 XXXX」を 入力する
- ② ○[ サブメニュー | を押して「 ■[ P ] 付加 | を選ぶ
- ③ 続けてIDナンバー「5555」を入力 し、手順②を行う
- ④ 続けて口座番号 8888」を入力する 入力後の画面表示:

030001XXXXP5555P8888

グループを指定したくない場合は、「00:グループなし、に登録します。

グループには、00~99まで100のグループがあり、お買い上げ時はグループ00にのみ、「グループなし」という名前が登録されています。なお、グループに名前が設定されていなくてもグループを選ぶことができます。

誕生日は年(西暦4桁)月(2桁)日(2桁)を入力します。 ジャップを押して削除できます。誕生日を登録すると、星座が表示されます。

画像サイズが大きい場合は、登録方法設定画面が表示されます。登録方法を選んでトリミングしてください。

- ・① センタリング登録:画像の中央を中心に表示サイズを決めます。
- ・2回切り出し登録: カーソルでトリミング枠を移動させて表示サイズを決めます。

アドレス帳に画像を登録しても着信音パターンに「アニメ&メロディ」の曲や「ezmovie」の動画が設定されている場合、着信音パターンの表示が優先されます。

画像を登録すると着信表示が自動的に「ON」になります。着信表示を「ON」にすると、この相手からの電話が着信したり、メールを受信したとき、登録した画像が表示されます。「着信表示」を選んで「②いいえ」を選ぶと、着信表示が「OFF」になります。

メモリNo.は自動的に決まりますが、別の番号に修正するときは、一番上にあるメモリNo.を選び、000~499を入力します。

指定したメモリNo.にだれかな着信が設定されている場合は、メモリNo.を変更できません。

メモリNo.入力の際、★シ を使うことができます。

例:	۲* ا	最小空き番号
	「2 *」	200番台で最小空き番号
	ر * 80 ا	80番台で最小空き番号
	「35 *」	350番台で最小空き番号

アドレス帳登録画面で ® または ® を押すと、ページをスクロールできます。

メールボックスに保存されたEメールやC メールの電話番号やEメールアドレスをア ドレス帳に登録できます。

「M48 だれかな着信 (▶P.69 )を設定した 気くばりスイッチのモードに切り替えてい るときは、着信時、気くばりスイッチで設定 されている内容(バイブレータ、着信音、伝言 メモ)よりも、だれかな着信の設定が優先さ れます。

アドレス帳に登録した名前や電話番号は、事故や故障が原因で消えてしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳のデータが変化、消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# M55 ゲループ名

グループ名は、全角8文字、半角16文字以内で入力します。

同じ手順ですでに登録されているグループ 名を変更することもできます。

グループNo(00~99)を入力して、登録したNグループNo.を呼び出すこともできます。

# アドレス帳を使う

#### アドレス帳1件表示画面を表示する

待受画面で検索したい行のダイヤルキー1 つを長く押しても表示できます(ダイヤル キー呼び出しょ

1 *;0	2 # AEC	3 🖷	4 ft dirt	5∘ <u>#</u>	(6 MNO)
あ行	か行	さ行	た行	な行	は行
7 # AQRS	8 ** NUT 8	9wx+72	() b*	*:	# 599
ま行	や行	ら行	わ行	英数字	その他

最初に「184」/「186」/「1401」/ 「1452」/「131」/「1612」を入力した あとにも、ダイヤルキー1つを長く押してダ イヤルキーの呼び出しを行うことができま す。

待受画面で 🏵 [ メニュー を押し 「 📖 電話 帳」「アドレス帳」を順に選んでもアドレス 帳を呼び出すことができます。

シークレット登録したアドレス帳を呼び出 すときは、シークレットモードを設定してく ださい。

▶ P.69「M47 シークレットモード」

名前が登録されていない場合は、メモリNo. が表示されます。

登録件数を確認するには、アドレス帳検索画 面で () 「サブメニュー を押して 目登録件 数確認」を選んでください。登録済み件数、残 り登録可能件数、シークレット登録件数が表 示されます。1 件表示画面で ニュー を押して 🛢 登録件数確認」を選んで も登録済み件数、残り登録可能件数、シーク レット登録件数が表示できます。

# 電話をかける(アドレス帳)

アドレス帳検索画面で、相手を選んでも雷話 がかけられます。

電話番号を2つ登録しているときに、どちら かを選ばずに 🕥 を押した場合は電話番号 1に発信します。

電話番号を表示してから 🥶 と 🕮 ~ ②・ で修正して電話をかけることができま す。

○ を押してからアドレス帳を呼び出して 電話をかけることができます。

最初に「184」/「186」/「1401」/ 「1452 (割込禁止 ▶ P.286 ))/「131」/ 「1612」を入力したあと、アドレス帳を呼び 出した場合は、検索された電話番号の先頭に これらの特番を付加して電話をかけること ができます。

なお、アドレス帳の電話番号に「184」/ 「186」が付加されていた場合も最初に入力 した「184」/「186」に置き換わります。ア ドレス帳に登録されている電話番号に特番 が付加されていても、最初に入力した特番が 優先されます。

#### アドレス帳修正

修正したものを新しいNo.として新規登録 するときは、修正画面で「メモリ No.XXX」 を選んで未登録のメモリ No. を入力してか ら登録してください。

だれかな着信が設定されているメモリNo. は上書きできません。

シークレット登録したアドレス帳は、シーク レットモードに設定しないと表示や修正を 行うことができません。

# スピードダイヤル

入力したメモリ No.がシークレット登録さ れている場合は、シークレットモードに設定 しないと電話をかけることができません。

# アドレス帳の検索のしかた

# 名前検索

検索するフリガナは、半角16文字(カタカ ナ、英数字、記号/以内で入力します。

検索順序は、フリガナ50音順、アァイィ... ワヲン ) アルファベット順 AaBbCc... Zz) 数字(0~9) 濁点(\*)+濁点(\*) 記号 スペース(フリガナ未登録)の順です。

↑概要 3 操作 → 詳細 □ 画面

指定したフリガナを持つアドレス帳が複数 ある場合は、メモリNo.の小さい順に表示さ れます。

名前が未登録の場合は、メモリNo.が表示さ れます。

#### 行順検索

行の配列は「あ」行、「か」行、「さ」行...「わ」行 (を、ん含む)、「英」行(英数字: AaBbCc... Zz、0~9 )「他 行( 濁点( \* ) + 半濁点( \* ) 記号・スペース(フリガナ未登録))の順です。

#### グループ検索

選んだグループに所属しているアドレス帳 がフリガナ順で表示されます。フリガナは 50音順(アァイィ…ワヲン) アルファ ベット順(AaBbCc...Zz) 数字(0~9) 濁点(\*) \* 半濁点(\*) \* 記号 スペース(フリ ガナ未登録 か順に表示されます。

1件も登録されていないグループは、表示さ れません。

## メモリNo.検索

3桁のメモリ No.を検索するときは次のよ うに入力します。

例:	د 2 ی	No.200から検索する
	ور 3 ] 2 ]	No.230から検索する

#### Eメール検索

Eメール検索を、あらかじめ設定することは できません。

検索する Eメールアドレス(一部)は、半角 (英数字)16文字以内で入力します。先頭に スペースを入力した場合、スペースは無視さ れます。入力した文字列の途中にスペースを 入力した場合は、スペース以降の文字が無視 されます。

# パソコンなどとデータをや リとりする

vCard形式のデータにはさまざまな項目が 含まれています。A5303H のアドレス帳 で利用できるvCard形式のデータは、次の とおりです。

			:	対象	х:х	才象外
プロパティ (vCard3.0)	項目名	アイコン表示	表示順番	項目表示アドレスカード	帳への登録 ・ドレス	vCard への登録
FN	名前	8	1			
N	名前	A	1	1	1	
SORT- STRING	よみ	ħ‡	2			
SOUND	よみ	ħ <sub>+</sub>	2	2	2	×
TEL	電話番号	下記参照	3	3	4	
PREF	優先	- 5	-	<b>x</b> 6		7
CELL	携帯電話		-			
PCS	PHS	8	-			
HOME	自宅	₫	-			
WORK	仕事	iii	-			
FAX	FAX		-			
VOICE	音声通話	(1)	-		8	8
PAGER,MSG, BBS,MODEM, CAR, ISDN, VIDEO	(上記 以外)	(a)	-		8	×
EMAIL	Eメール アドレス	下記参照	4	9		
PREF	優先	- 5	-	<b>x</b> 6		10
SCHOOL	学校	文	-			
WORK	仕事		-			
HOME	自宅	å	-			
CELL	携帯	ш	-			
PCS	PHS	100	-			
INTERNET	インター ネット	(N)	-		8	8
	(上記 以外)	(W)	-		8	×
URL	URL	⊕	5			
BDAY	誕生日	4]	7			
X-GNO	グループ No.	6	10		×	

プロパティ ( vCard3.0 )	項目名	アイコン表示	表示順番	項目表示アドレスカード	帳への登録 ・ ドレス	vCard への登録
ADR	住所	下記参照	11			
HOME	自宅	å	-			
WORK	会社	iii.	-			
POSTAL	住所	Œ	ı		8	8
	(上記 以外)	<b>(11)</b>	1		8	-
ORG	組織名称:所属	Ħ	12		×	×
NOTE	メモ	8	13		11	12
GEO	GPS 情報	14	15			
PHOTO ( GIF, JPEG, PNG, BMP )	画像 (属性)	ŵ	14	13	14 15	16
CLASS	シーク レット	gu .	16			
CATEGORIES	グループ 名称	1	1	×	×	×
REV	最終改 訂日時	1	1	×		
X- REDUCTION	メモリ No.	1	1	×	×	
VERSION	vCard パージョン	-	-	×	×	17
vCard KDDI custom 3.0						
X-CONSTELL ATION	星座	各星座	8			
X-BLOOD TYPE	血液型	AB o	6			
X-HOBBY	趣味	0	9			

- FNがない場合のみ
- 2 : SORT-STRINGとSOUNDの両方ともある 場合は、SORT-STRINGが優先されます。
- 3 : 最大7件まで
- 4 : 複数件のときは選んだ2件のみ
- 5 : 優先されるTEL、EMAILは一番上に表示され ます。
- 6:一番上に表示 7 : 電話番号 1 8:指定なし

9 : 最大 2 件まで

10:アドレス1

- 11:備老に登録
- 12: 備老データ
- 13: 有無のみ、データフォルダ参照
- 14:画像データをデータフォルダに保存し、アド レス帳に登録します。
- 15: デコードしてデータフォルダに登録してリン
- 16: BASE64でエンコード、MMFはエクスポー トしない
- 17:固定値(3.0)

# データフォルダヘコピー (アドレス帳のコピー)

10件までの複数のアドレス帳を一括して コピーすることもできます。この場合、デー タフォルダには1つのvCardファイルとし てコピーされます。ファイル名は、「最初の名 前の先頭(全角5文字/半角10文字)+ 件」に拡張子(.vcf)が付いたものになりま す。

「名前」にファイル名として無効な文字があ る場合は、その文字を「\_(アンダーライン)」 に置き換えます。「名前」がない場合は、 「noname.vcf」となります。

データフォルダに同じ名前のデータがある 場合は、ファイル名の末尾に3桁の数字 (001、002...)を付けます。

「2 1件 画像あり) またば 4 選択 画像あ り)を選んだときは、画像データをデータ フォルダから読み出してvCard形式に追加 します。画像データのエンコード形式は、 base64です。ただし、次の場合は、メッ セージが表示され、画像なしでvCard形式 にコピーされます。

- ・画像データを含めたvCardデータサイズ が100KBを超える場合
- ・画像データの著作権情報がある場合およ びSMAFアニメ(拡張子: MMF) の場合

#### アドレス帳へ登録

アドレスカード一覧画面に表示できるデー タの件数は30件までです。

♪ 概要 | → 操作 | **詳細** | ■ 画面

アドレスカードに画像データ(PHOTO項目)が含まれている場合は、そのデータをデータフォルダに保存し、アドレス帳にはファイル情報のみを登録します。ただし、次の場合はメッセージが表示され、画像なしでアドレス帳に登録されます。

- ・エンコード形式がbase64以外の場合
- ・画像データサイズが100KBを超える場合(画像データはvCard形式に変換すると、データフォルダで表示されるサイズより大きくなります。)
- ・画像データがアドレス帳に登録できない 形式の場合

アドレスカードにシークレット登録されているデータが含まれている場合、アドレスカード一覧画面で名前が \*」で表示されます。

アドレスカード項目画面でEメールアドレスにカーソルを合わせて <sup>(2)</sup> を押すと、そのアドレスあてにEメールを作成できます。

アドレスカード項目画面でGPS情報にカーソルを合わせて 🚱 を押すと、地図情報を表示できます。

アドレスカード項目画面でURLにカーソル を合わせて ® を押すと、そのサイトを表示 できます。

アドレスカード項目画面で © を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。電話番号が2件以上表示されているときは、電話番号にカーソルを合わせてから © を押してください。

アドレスカードをアドレス帳へ登録しても、 PIM情報フォルダ内のデータは削除されま せん。

# 発信履歴(リダイヤル)

同じ電話番号に続けてかけた場合は、1件として発信履歴に記録されます。(履歴の日時のみ更新されます。)

通話できなかった場合も1件として記録されます。

発信履歴が20件を超えると、最も古い履歴 から自動的に削除されます。

電話番号に「186」184」1401」131」「1452」1612」P(ポーズ)」-(ハイフン)」市外局番」を付加して発信した場合は、発信履歴にもその内容が表示されます。

シークレットモードを解除している場合、 シークレット登録している相手の履歴は表 示されません。

発信履歴を表示中に を押すと、着信履歴 の表示に切り替わります。

発信履歴を消去するときは、発信履歴にカー ソルを合わせ、○[サブメニュー]を押して「⑤1件消去」が「⑥すべて消去」を選びます。

発信履歴の電話番号を着信拒否するときは、その発信履歴にカーソルを合わせサブメニューから「髱 着信拒否登録」を選びます。ロックNo.(4桁の数字)を入力して登録先の番号を選んでください。

発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録するときは、発信履歴にカーソルを合わせ、 ○[サブメニュー]を押して「④アドレス帳 登録」を選びます。

# 着信履歴

着信履歴が20件を超えると、最も古い履歴 から自動的に削除されます。

シークレットモードを解除している場合、 シークレット登録している相手の履歴は表 示されません。

着信履歴を表示中に ③ を押すと、発信履歴 の表示に切り替わります。

着信履歴を消去するときは、消去したい着信履歴にカーソルを合わせ、 () [ サブメニュー ]を押して「⑤ 1件消去」が「⑤ すべて消去」を選びます。

着信履歴の電話番号を着信拒否するときは、 着信履歴にカーソルを合わせ、〇[サブメニュー ]を押してサブメニューから「圖着信 拒否登録」を選びます。ロックNo(4桁の数字)を入力して登録先の番号を選んでください。 着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録す るときは、着信履歴にカーソルを合わせ、 ○[ サブメニュー |を押して「個アドレス帳 登録」を選びます。

#### アドレス帳登録画面

アドレス帳を登録するときに表示される登録項 目の画面です。



- ① メモリNo.を000~499の間で入力しま す。 通常、 最小空き番号が自動入力されま す。
- ② 相手の名前を入力します。
- ③ 名前のフリガナを入力します。
- 4 相手のメインとなる電話番号を入力します。
- (5) (4) に入力した電話の種別を選びます。

合: 自宅 ■:指定なし 圃: 仕事 1:携帯電話 f: PHS A: FAX

- ⑥ 相手のメインとなるEメールアドレスを入力 します。
- (7) ⑥に入力したEメールアドレスの種別を選び ます。

②:指定なし ∄ : PHS 🐴: 自宅 文:学校 ■:携帯電話 館: 仕事

- ⑧ 相手を登録するグループを00~99より選 びます。
- ⑨ 相手の2つ目の電話番号を入力します。
- (10) 9 に入力した電話の種別を選びます。選べ る種別は⑤と同じです。

- ⑪ 相手の2つ目のEメールアドレスを入力しま
- (12) (11) に入力したEメールアドレスの種別を選び ます。選べる種別は⑦と同じです。
- (13) 相手の住所を入力します。住所の先頭のアイ コンは、選んだ種別で表示されます。

(4) 指定なし ♠: 自宅 韻: 仕事


(4) eznavigation機能を利用して、相手の位置 を登録できます。

▶ P.252「eznavigationを使う」

- (15) 備考として会社名などを入力できます。
- 16 URLを入力できます。
- ① 血液型を4種類から選びます。
- (18) 誕生日を西暦で入力します。
- (19) 星座を13星座から選びます。
- 20相手の趣味を入力します。
- ② 相手の画像データ(フォトなど)を登録できま す。
- ②②で登録した画像を着信時に表示するかど うかを設定します。
- ② だれかな着信を登録します。

# アドレス帳1件表示画面と アドレス帳詳細表示画面

検索したアドレス帳を選んだときの画面です。 1件の登録内容が画面に表示されます。さらに 項目を選ぶと、各項目の詳細が画面に表示され ます。

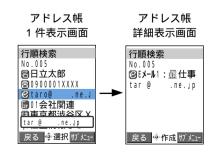

#### アドレスカード一覧画面

データフォルダ内のvCardファイルを選んだと きの画面です。登録されているアドレスカード の一覧が表示されます。



#### アドレスカード項目画面

アドレスカード一覧画面から目的のアドレス カードを選んだときの画面です。登録項目が画 面に表示されます。



# 発信履歴一覧画面と 発信履歴1件表示画面

発信履歴を表示する画面と、1件の内容を表示する画面です。

発信履歴一覧画面



· 発信履歴1件表示画面



- ① 選んでいる履歴の番号 / 履歴の全体件数が表示されます。
- ② 発信履歴の番号(最新の履歴から順に01~ 20)が表示されます。
- ③ 発信した日時が表示されます。
- (4) 発信した電話番号が表示されます。
- ⑤ アドレス帳に電話番号の種別が登録されているときは、種別のアイコンが表示されます。1件表示画面では、種別名も表示されます。

Cメールを送信したときは、「 <a> 」</a> 」が表示されます。

- ⑥ アドレス帳に電話番号と名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- ⑦ お留守番サービス開始など、サービス特番を 使用したときに内容が表示されます。

# 着信履歴一覧画面と 着信履歴1件表示画面


着信履歴を表示する画面と、1件の内容を表示する画面です。

・着信履歴一覧画面





例: 伝言お知らせの場合

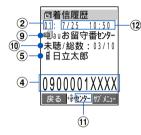

例:着信お知らせの場合



- ① 選んでいる履歴の番号 / 履歴の全件数が表 示されます。
- ② 着信履歴の番号(最新の履歴から順に01~ 20)が表示されます。
- ③ 着信した日時が表示されます。
- ④ 着信した電話番号が表示されます。
- (5) アドレス帳に電話番号の種別が登録されて いるときは、種別のアイコンが表示されま す。1件表示画面では、種別名も表示されま す。
- ⑥ アドレス帳に電話番号と名前が登録されてい るときは、名前が表示されます。

「伝言お知らせ」(▶P.283)や「着信お知ら せ」(▶ P.283)の場合は、「auお留守番セン ター」と表示されます。

(7) 雷話に出なかった場合は、着信の種別をアイ コンで表示します。

1: 不在着信

赤色... 着信時間が約3秒未満です。 ワン切りの目安として表示さ れます。

□ : 伝言メモあり

伝言メモを再生できます。伝言メモが まだ再生されていないと、点滅します。

11: 着信拒否

■: 伝言お知らせ / 着信お知らせ

(8) (7) の詳細が表示されます。

不在: 不在着信

赤色... 着信時間が約3秒未満です。 ワン切りの目安として表示さ れます。

伝言: 伝言メモあり

点滅... 未再生

点灯... 黒色: 再生済み 灰色:消去済み

拒否:着信拒否

- (9) auお留守番センターに着信があったり、伝言 をお預りしているときに表示されます。
- (10) auお留守番センターの伝言の未聴件数 / 総 件数が表示されます。
- ⑪ auお留守番センターの伝言を再生できると きは、「センター」が表示されます。
- (12) auお留守番センターに着信したり、 伝言をお 預かりした日時が表示されます。

# **向** カメラ

フォト、ムービーの撮影方法や編集方法を説明しています。

# 静止画(フォト)/動画 (ムービー)撮影

カメラキーでフォトやムービーを起動し、5段階 ズームと180度アングルフリーのレンズで被 写体をキャッチします。撮影した画像をその場 で編集したり、Eメールに添付して送信したりで きます。

⇒詳細

P.220

#### 撮影する前に

カメラの使用またはカメラの故障により生 じた損害、逸失利益、撮影に要した費用また は第三者からのいかなる請求についても、当 社では一切の責任を負えません。あらかじめ ご了承ください。

カメラは非常に精密ですが、なかには常時明 るく見える画素や暗く見える画素もありま すのでご了承ください。

大切な撮影をするときは、試し撮りされるこ とをおすすめします。正しく撮影されている かご確認ください。

レンズに指紋や油脂ゴミが付くと、ピントが 合わなくなる場合があります。撮影前に柔ら かい布でレンズ部をふいてください。

レンズは、被写体から30cm以上離してく ださい。

撮影時、レンズに指や髪、ストラップなどが かからないようにご注意ください。

手ぶれにご注意ください。フォトやムービー がぶれる原因となります。A5303H を動 かないようにしっかり持って撮影するか、セ ルフタイマーを利用してください。

レンズに直射日光が長時間あたらないよう にしてください。内部のカラーフィルターが 変色して、画像が変色することがあります。 A5303H を高い温度になる場所に長時 間置かないでください。直後に撮影した画像 が劣化することがあります。

暗い場所では、光量が不足するため画質が落 ちる場合があります。撮影ライトをONにす るか、明るい場所で撮影を行ってください。

蛍光灯下で撮影すると、画面に横縞が発生す る場合がありますが故障ではありません。

ムービー撮影時は、マイクをおおわないよう にご注意ください。また、撮影時の声の大き さや周囲環境などの影響によりマイク音声 の品質が悪くなる場合があります。

気くばりモードの切り替えや設定内容に関 わらず、シャッター音が鳴ります。シャッ ター音の音量は変更できません。

近い距離でのムービー撮影時は、入力音量を できるだけおさえてください。

自分撮りをするときは、モニター画面の画 像・フレーム・日付スタンプは鏡のように左 右反対に表示されますが、撮影後は元の状態 に戻ります。

撮影ライトを目に近づけて点灯させないで ください。また、撮影ライト点灯時は発光部 を直視しないようにしてください。視力低下 などの傷害をおこす原因となります。

撮影ライトを使用した場合は、ご利用可能時 間が短くなります。こまめなライトのON/ OFFをおすすめします。

撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助する ものであり、通常のカメラのストロボのよう な光量はありませんのでご注意ください。

#### A5303H を開いて撮影する

A5303H を開き、ディスプレイで被写体を見 ながら撮影します。撮影前に明るさを調節した り、フォトやムービーに加工をしたりすることが できます。

カメラを回転したとき、ホワイトバランスが回復 するまでに時間のかかる場合があります。

⇒操作

⇒ 詳細 │

当画面

P.214

P.220

P.224, 225

▲ 概要 → 操作 → 詳細 → 画面

#### A5303H **を閉じたまま撮影する**

A5303H を閉じたまま、サブディスプレイで被写体を見ながら撮影します。

⇒ 詳細

三画面

P.214

P.220 P.224, 225

#### フォトを連続撮影する

連続したフォトを撮影することができます。 撮影した連続フォトはサムネイルで表示され、1 件ごとに再生して保存したり、サブメニューから すべて保存/選択保存/インデックス保存/E メールへ添付を選んで保存することができま す。

│ 操作

⇒ 詳細



P.215

P.221 P.224, 225

# フォト / ムービーを送信する

撮影したフォトやムービーは、その場でEメール に添付して送ることができます。

│ 操作

P.215

### フォトメール便

撮影したフォトをEメールに添付して送るときに、相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように自動変換して送ることができます。変換するには、相手のEメールアドレスのドメイン名を次のように変更して送信します。

相手	Eメールアドレ ス	変更後のEメー ルアドレス
ドコモ		
	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
J-フォン	@ Jp-	@ Jp-
	.ne.Jp	.nepm.jp
ツーカー/		
ムービー	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.
メール非対		Jр
応のau電話		

: の部分は地域ごとに異なります。

→ 操作

P.215

# 撮影前にできること

⇒ 詳細

P.221

#### 撮影前のサブメニューを表示する

フォトまたはムービー起動後、サブメニューを表示して各種設定を行います。

→ 操作

P.215

#### 画像効果

撮影前に画像効果を決めることができます。

→ 操作

P.215

#### セルフタイマー

10秒のセルフタイマーを使って、フォトやムー ビーを撮影できます。

│ 操作

⇒ 詳細

三画面

P.216 P.221 P.224, 225

# GPS情報付加

撮影するフォトやムービーに位置情報などの GPS情報を付けます。

→ 操作
P.216

<u>当画面</u> P.224、225

# シャッター音設定/開始終了音設定

フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画開始 時や終了時の音を変更できます。 音量は変更で きません。

│ 操作

⇒ 詳細

P.216

# Myフォトフォルダ/Myムービー フォルダ

Myフォトフォルダ/Myムービーフォルダに保 存されたフォトやムービーを再生できます。

→ 操作

P.216

#### メモリ状況確認

データフォルダの空き容量を確認します。

→ 操作

P.216

#### 撮影ライト設定

暗い場所では、ライトをONにして撮影できます。

→操作



P.216

P 221

P.224

## フレーム(フォトのみ)

撮影前にフレームを選ぶことができます。

⇒操作

P.216

→ 詳細 P.221

# 撮影モード設定(フォトのみ)

撮影するフォトのモード(大きさなど)を変更で きます。

→ 操作

⇒ 詳細



P.217

P.222

P.224

#### 連続撮影設定(フォトのみ)

連続したフォトを撮影する場合の連写モードの 設定のほか、連写間隔や連写枚数を変更できま す。

→ 操作

□詳細

P.217

P.222

# 日付スタンプ(フォトのみ)

フォトに日付を入れて撮影できます。

⇒操作

二詳細

一画面

P.217

P.222 P.224, 225

# 録画時間設定(ムービーのみ)

撮影時間を変更します。この撮影時間が経過す るとムービー撮影は自動的に終了します。

⇒操作

』詳細

P 217

P 222

# 消音録画設定(ムービーのみ)

音声を録音せずにムービーを撮影できます。

○操作

」詳細 |

一画面

P.217

P.222

P.224

# プレビュー設定(ムービーのみ)

ムービー撮影後、自動で再生するかどうかを設 定します。

⇒操作

」詳細

P.217

P.222

# 撮影後にできること

⇒ 詳細 |

P 222

# 撮影後のサブメニューを表示する

フォトまたはムービー撮影後、サブメニューを表 示して画像の編集などを行います。編集後、保 存操作を行うと、撮影後のサブメニューは表示 できなくなります。編集作業は保存せずに続け て行ってください。

→ 操作

⇒ 詳細

P.217

P.222

# Eメールへ添付

撮影済みのフォトやムービーをEメールに添付 して送ることができます。

Eメールに添付して送信する場合、送信先に よっては再生できない場合があります。

→ 操作



#### GPS情報付加

撮影済みのフォトやムービーにGPS情報を付 けることができます.

⇒操作

⇒ 詳細

"」画面

P.218

P.221

P.224, 225

#### 画像変換(フォトのみ)

撮影後のフォトの保存形式(大きさや、フォトの データ形式)を設定します。

→ 操作

」詳細

P.218

P.222

#### 全画面表示(フォトのみ)

撮影した画像を画面全体に表示します。

→ 操作

P.218

## フレーム(フォトのみ)

撮影済みのフォトにフレームを付けることがで きます。

→ 操作

⇒ 詳細 │

P.218

P.223

#### 画像効果(フォトのみ)

撮影済みのフォトをイラスト風にしたり、セピア 色にしたりなど、画像に効果を付けることがで きます。

→ 操作

P.218

# スタンプ(フォトのみ)

撮影済みのフォトに絵文字などのスタンプを付 けることができます。

→ 操作

P.218

#### テキスト挿入(フォトのみ)

撮影済みのフォトに文字メッセージを挿入でき ます。

□ 操作

⇒ 詳細

P.218 P.223

#### 画像回転(フォトのみ)

撮影済みのフォトを左右90度ずつ回転できます。

→ 操作

』詳細

P.218

P.223

#### 画質調整(フォトのみ)

撮影済みのフォトの画質(明るさ、シャープネ ス)を調整できます。

→ 操作

二 詳細

P.219

P.223

# 日付スタンプ(フォトのみ)

撮影済みのフォトに日付を入れることができます。

□ 操作

⇒ 詳細 |

"一画面

P.219

P.222

P.224, 225

# アフレコ編集(ムービーのみ)

録画済みのムービーに、別の音声を録音して合 わせることができます。

→ 操作

」詳細

P.219

P.223

# テロップ編集(ムービーのみ)

録画済みのムービーに、テロップ(文字)を流す ことができます。テロップは4つまで挿入できま す。テロップを表示する時間を決めたり、文字 色、背景色の色を変えることもできます。

⇒操作

⇒ 詳細 │

一画面

P.219

P.223

# ₩ 作 ₩ 詳細 🖺 画面

# 静止画(フォト)/動画 (ムービー)撮影

#### A5303H を開いて撮影する

- 1 A5303H を開く
- 2 待受画面でカメラキーを長く押す フォトの場合は下方向に、ムービーの場合 は上方向に長く押します。



3 レンズを被写体に向ける





自分を撮る

- 4 ディスプレイで被写体を確認する
- ⑤ ○[ ライト]でライトのON/OFFを設 定する
- 6 ፟ ፟ で倍率( ズーム )を調整する ( **□鮮細** P.220)
- 7 ⊚ で明るさを調整する
- 8 💮 「撮影/録画を押す
- 9 画像を確認する
- 10 🕯 [ 保存 ]を押す

# **ヴ** ヒント

2 - 撮影を中止するときは、 か 2 を押します。

- 3 "カチッ"と音のする位置が適正なレンズの位置 です。
- 8 ムービー録画の場合、設定されている録画時間が 経過すると、撮影が終了します。 時間前に止めるときは、🗼 [ 停止 ]を押します。
- 銀行しますに撮りでは、(\*\*)を押します。

#### を閉じたまま撮影する A5303H

1 待受画面でカメラキーを長く押す



2 レンズを被写体に向ける





自分を撮る

相手を撮る

- 3 サブディスプレイで被写体を確認する
- 4 \(\) [ ライト ]でライトのON / OFFを設 定する
- 5 // [ 撮影 / 録画 を押す
- 6 サブディスプレイで画像を確認する
- 7 // 保存 を押す

# **ヴ** ヒント

- 銀売を中止するときは、もう一度カメラキーを フォトの場合は下方向に、ムービーの場合は上方 向に長く押します。
- 5 ムービー録画の場合、設定されている録画時間が 経過すると、録画が終了します。 時間前に止めるときは、 // [ 停止 ]を押します。
- 7 保存せずに撮り直す場合は √ [ 取消 ]を押しま

# → 操作 □詳細 □ 画面

#### フォトを連続撮影する

- 待受画面でカメラキーを下方向に長く押す
- 2 カメラキーを下方向に押す
- 3 🐑 [ 撮影 )を押す
- 4 保存したい画像にカーソルを合わせて ◎ 「再生 1を押す
- 5 💮 [ 保存 ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- 2 連写撮影モードがONに設定されます。もう一度 カメラキーを下方向に押すと、OFFになります。
- ③ ⑥[撮影]を押す前に、○[サブメニュー]を押して「⑦連続撮影設定」を選んで、連写枚数設定 や連写間隔設定を変更することができます。
  - 撮影中は、撮影枚数を示すアイコン「 <sup>1</sup>」などが表示されます。
  - 連続撮影中に (\*) [停止] 閉じた状態では (/) [停止])を押すと、途中で撮影を終了します。サブディスプレイでの撮影時は、撮影された最初の画像が表示されます。
- - ・すべて保存 : すべての画像を保存しま

す。

・選択保存 : で保存したい画像を選

び、 () [ 保存 ]を押すと、選択した画像だけが保存されてモニター画面に戻ります。

・インデックス保存:連続したフォトすべてを並

べたPCモードの大きさの 画像にして保存します。

・Eメールへ添付 :選択した画像または全画像

を保存したあと、Eメール作 成画面が表示されます。添 付されるのは選択されてい

る画像のみです。

- 保存せずに連続撮影を中止する場合は (ップ) (閉じた状態では \(\)[取消])を押します。
- A5303H を閉じているときは、 // [ 保存 ]を押すと、すべての画像を保存できます。

### フォト / ムービーを送信する

- 1 フォトまたはムービーを撮影する
- ② 保存前に ○[Eメール]を押す

3 Eメールを作成、送信する ▶ P.134「新規作成」

#### フォトメール便

- 1 フォトを撮影する
- ② 保存前に [Eメール]を押す
- 4 💮 [追加]を押す
- 5 宛先を入力する
- 6 宛先一覧画面で入力済みの宛先にカーソルを合わせて ※ [ 変更 ]を押す
- 7 宛先変更の確認画面で「 はい」を 選ぶ
- 8 「 直接入力」を選ぶ
- 10 🏵 [ 登録 ]を押す
- 11 [確定]を押す
- 2 その他の項目を入力して、送信する▶ P.134「新規作成」

# 撮影前にできること

# Start! 撮影前のサブメニューを表示する

- 1 A5303H を開く
- 2 カメラキーを長く押す
- 3 [ サブメニュー ]を押す

#### 画像効果

① サブメニューから「❷ 画像効果」を選ぶ

# 要 操作 ##

- 2 画像効果を選ぶ
- 3 ◉ Γ 決定 を押す

#### **ヴ** ヒント

- ② 効果を付けるのをやめるには、「④ 通常画像」を 選びます。
  - 画像効果を選んだあと [ 次へ ] / [ 前へ ] を押すと、他の画像効果を見ることができます。

#### セルフタイマー

- ① サブメニューから「

  ・ セルフタイマー」

  を選ぶ
- 2 🏵 [ スタート ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- 1 セルフタイマーをやめるには、○[解除]閉じた状態では、○[解除])を押します。
- 2 閉じた状態では、 // [ スタート ]を押します。
  - カウントダウン中にやめるには○[中止]閉じた状態では√[中止])を押します。
  - カウントダウンをリセット(10から数え直す)する には(2º) を押します。

#### GPS情報付加

- 2 GPS情報の付加方法を選ぶ (□単細 P.221)

# **ヴ** ヒント

3 - GPS情報を解除するには、「②付加なし」を選びます。

#### シャッター音設定/開始終了音設定

- 1 サブメニューから「■ シャッター音設定」か「■ 開始終了音設定」を選ぶ
- 2 シャッター音パターンを選ぶ

### **ヴ** ヒント

② - シャッター音を選んだあとで ○ [ 再生 ]を押すと、シャッター音を聞くことができます。

### Myフォトフォルダ / Myムーピー フォルダ

- サブメニューから「■ Myフォトフォルダ」か「■ Myムービーフォルダ」を選ぶ
- 2 フォトまたはムービーにカーソルを合わせて ⑥ 「再生 1を押す

#### **ヴ** ヒント

② - 画像確認後、モニター画面へ戻るには、○[戻る]を3回押します。

#### メモリ状況確認

- 1 サブメニューから「圏 メモリ状況確認」か「■ メモリ状況確認」を選ぶ
- 2 空き容量を確認して ◈ 「確認 」を押す

#### 撮影ライト設定

- 1 サブメニューから「■ 撮影ライト設定」を選ぶ
- 2 「 ON 」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

- モニター画面で ○[ ライト ] 閉じた状態では \\
  [ ライト ])を押すと、ON / OFFが交互に切り替わります。
- 撮影ライトとレンズには方向があります。それぞれ の位置に注意して撮影してください。適正な位置 でない場合は、上手に撮れないことがあります。
- 自分撮りの場合は、閉じた状態で撮影すると上手 に撮れます。くぼみにあわせた位置が適正なレン ズの位置です。相手撮りの場合は、開いた状態で 撮影すると上手に撮れます。"カチッ"と音のする 位置が適正なレンズの位置です。
- 撮影ライトを被写体に近づけすぎると、被写体が 白っぽくなることがあります。カメラの明るさを調 整( ) すると、上手に撮影することができます。

# フレーム(フォトのみ)

- 2 フレームを選ぶ

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

#### **ヴ ヒント**

#### 撮影モード設定(フォトのみ)

- 1 サブメニューから「 撮影モード設定」を選ぶ
- 2 モードを選ぶ( □⊯細 P.222 )

#### 連続撮影設定(フォトのみ)

- 3 「 ON 」を選ぶ
- 4 「 2 連写枚数設定」を選ぶ
- 5 連写枚数を選ぶ
- 6 「圖 連写間隔設定」を選ぶ
- 7 連写速度を選ぶ

# **ヴ ヒント**

- フォトモニター画面で、カメラキーを下方向に押しても、連写モードのON / OFFを設定できます。この場合、連写枚数設定と連写間隔設定の設定値は、あらかじめ設定されている設定値となります。変更するときは、サブメニューから行います。

#### 日付スタンプ(フォトのみ)

- 1 サブメニューから「圖 日付スタンプ」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

② - 日付付加をやめるには、「❷解除」を選びます。

# 録画時間設定(ムービーのみ)

2 録画時間を選ぶ

### 消音録画設定(ムービーのみ)

#### **ヴ ヒント**

2 - 消音録画を解除するには、「2 解除」を選びます。

#### プレビュー設定(ムービーのみ)

- 1 サブメニューから「7 プレビュー設定」を選ぶ
- 2 「 2 オートプレビュー」を選ぶ

#### **ヴ ヒント**

# 撮影後にできること

# Start 撮影後のサブメニューを表示する

- 1 撮影する
- 2 〇 「サブメニュー 1を押す

### **ヴ ヒント**

② - 保存する前に ○ [ サブメニュー ]を押してください。

### Eメールへ添付

- 1 サブメニューから「図 Eメールへ添付」を選ぶ
- 2 Eメールを作成、送信する▶ P.134「新規作成」

### **ヴ** ヒント

 プレビュー画面で ○ [ Eメール ]を押しても、E メールを作成できます。

# │ 操作 □ 詳

#### GPS情報付加

- - ムービーはサブメニューから「② GPS情報付加」を選ぶ
- ② GPS情報の付加方法を選ぶ( □ 詳細 P.221 )
- 3 メッセージを確認して [ はい ]を押す

#### 画像変換(フォトのみ)

- ① サブメニューから「■ 画像変換」を選ぶ。
- ② 画像変換モードを選ぶ( 型 単細 P.222 )
- ③ ② でトリミング枠の位置を決めて ③ 「決定 ]を押す
- 4 🏵 [ 保存 ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- 2 「J対応」、「ケータイモード」を選ぶと、そのまま 保存されます。
- 3 「au C4XX モード」を選んだ場合のみトリミングが必要です。

#### 全画面表示(フォトのみ)

1 サブメニューから「 4 全画面表示」を 選ぶ

### **ヴ** ヒント

① - ② 以外を押すと前の画面に戻ります。

#### フレーム(フォトのみ)

- 2 フレームを選ぶ
- 3 🏵 [ 決定 ]を押す

#### **ヴ ヒント**

2 - フレームを選んだあと ○ [次へ]/ ○ [前へ] を押すと、他のフレームを見ることができます。

#### 画像効果(フォトのみ)

- 2 画像効果を選ぶ
- 3 ◉ 「決定 を押す

#### スタンプ(フォトのみ)

- 2 スタンプの種類を選ぶ 「モザイクスタンプ」を選んだときは、手順4 に進みます。
- 3 スタンプを選ぶ

#### **ヴ** ヒント

○ [一覧]を押すと、スタンプリストに戻ります。○ [連続選択]を押すと、同じスタンプを画像に貼り付けることができます。

# テキスト挿入(フォトのみ)

- 2 テキストを入力して 🏵 [ 登録 ]を押す
- 3 ○[ サブメニュー ]を押す
- 4 色を選ぶ

### 画像回転(フォトのみ)

# → 操作 □詳細 □画面

- ② [ 左回り ]か [ 右回り ]を押して回転させる
- 3 🏵 [ 決定 ]を押す

#### 画質調整(フォトのみ)

- ③ ○[暗く]か ○[明るく]、○[ソフト]か ○[シャープ]を押して調整する(□詳細 P.223)
- 4 🏵 [ 決定 )を押す

#### 日付スタンプ(フォトのみ)

### **ヴ** ヒント

② - 日付スタンプをやめるには、「❷解除」を選びます。

# アフレコ編集(ムービーのみ)

- 1 サブメニューから「圖 ムービー編集」→「 アフレコ編集」を順に選ぶ
- ② ⑩ [ 開始 ]を押してマイクから音声を 録音する 録音を中止するときは、⑭ [ 中止 ]を押します。
- 3 「 4 保存」を選ぶ

### **ヴ ヒント**

- ③ 「圖 再生」を選ぶと、編集した内容を再生して確認できます。
  - 続けてテロップ編集を行うときは、「<a>④保存」を選ぶ前に「</a> テロップ編集」を選びます。

# テロップ編集(ムービーのみ)

- 1 サブメニューから「圖 ムービー編集」⇒「圖 テロップ編集」を順に選ぶ
- ② テロップ1入力エリアにカーソルを合わせて( □画面 P.226 )、 ⑥ [ 入力 ]を押す
- 3 文字を入力して ◉ [ 登録 ]を押す 別のテロップを入力するときは、テロップ 2~4入力エリアへ順に入力します。
- 4 [ サブメニュー ]を押す
- 6 各テロップの再生時間を入力して ⑥ 登録 | を押す( □■■ P.226 )
- ⑧ ○「サブメニュー ]を押す
- 9 「 ② 文字色変更」を選ぶ
- 10 文字色を選ぶ
- 11 手順 7 ~ 10 を繰り返す
- 12 [ サブメニュー ]を押す
- 13「圖 全体背景色変更」を選ぶ
- 14 背景色を選ぶ
- 15 [適用]を押す
- 16「 4 保存」を選ぶ

### ヴ ヒント

- ③ -「→(改行)」は入力できません。改行するには、 次行にカーソルが移動するまで空白を入力します。
- ⑤、⑨、⑥ 「④編集取消」を選ぶと、編集した内容を取り消すことができます。
- 「圖再生」を選ぶと、編集した内容を再生して確認できます。
  - 続けてアフレコ編集を行うときは、「<br/>
    ④ 保存」を選ぶ前に「<br/>
     アフレコ編集」を選びます。

# 静止画(フォト)/動画 (ムーピー)撮影

A5303H で撮影できる画像は、次のとお りです。

撮影素子	CMOS
有効画素数	34万画素
撮影可能枚数	約450枚 データフォルダが空で、す ベてケータイモードで撮 影した場合
録画可能件数	約150件 データフォルダが空で、す べて録画時間5秒で録画 した場合
フォトの大きさ	ケータイモード: 120×160ドット QQVGA PCモード: 640×480ドット VGA
ムービーの大きさ	96×80ドット

撮影枚数は、撮影する条件により変わります。 フォトやムービーの保存時の最大データサ イズは、次のとおりです。

フォト					
撮影モード	最大サイズ				
PCモード	100KB				
ケータイモード	9KB				
J対応	4KB				

ムー	ビー
録画時間	典型サイズ
5秒	29KB
10秒	45KB
15秒	64KB

1 KB = 1024B

撮影状態により保存できない場合があります。 ズームは次の5段階で切り替えることがで きます。

表示	倍率				
<b>[Q</b> 起動時 )	1 倍				
₹1 ₹00H	1.5倍				
<b>2</b>	2倍				
<b>₹3</b>	3倍				
₹00H	4倍				

カメラ起動時のズームは、常に1倍「 0」です。 フォトをPCモードで撮影する場合はズー ムできません。

連続撮影設定時に、連写間隔を「高速」が「中 速」に設定している場合、「ズーム4(4倍) は設定できません。

明るさは自動で設定されます。手動では9段 階で調節ができます。

フォトば Mvフォトフォルダーに、ムービー ば Myムービーフォルダ」に保存されます。 保存した画像のファイル名は、次のようにな ります。

フォト	ケータイモード:				
	YYMMDD_hhmm XX				
	(例:021220_1150~01)				
	PCモード:MMDDXXXX				
	(例:12200001)				
ムービー	S_YYMMDD_hhmm XX				
	(例:S_021220_1150~01)				

Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分、X:通し番号 連続撮影の「すべて保存」または「選択保存」 した場合のファイル名は、撮影した順に通し 番号が付きます。ただし、繰り返し「選択保 存」した場合のファイル名は、保存した順に 诵し番号が付きます。

同名のファイルがすでに存在した場合は、そ の番号を飛ばして诵し番号が付きます。

待受ezplusを実行中にカメラを起動させる と、待受ezplusは中断されます。カメラ機能 を終了し、待受画面に戻ったあと約5秒以上 何も操作を行わないと、待受 ezplus が再開 されます。

通話中やその他の操作中はカメラ機能をお 使いになれません。

ムービー録画中のズームは、ご利用できません。

#### A5303H を開いて撮影する

カメラ機能は、フロントメニューの「 👰 カ メラ」からも起動できます。

撮影可能な状態でA5303H を閉じると、 表示がディスプレイからサブディスプレイ に切り替わります。

自分撮りをするときは、カメラを カチッ "と 音のする位置まで回転させて撮影してくだ さい。最適な視野角でモニターできます。

#### A5303H を閉じたまま撮影する

撮影可能な状態でA5303H を開くと、表 示がサブディスプレイからディスプレイに 切り替わります。

閉じた状態でのズーム変更はできません。

△ 概要 → 操作 → 詳細 画面

#### フォトを連続撮影する

PCモードでの連続撮影はできません。

連続撮影を開始すると、連続撮影シャッター 音がして撮影されます。撮影中は、撮影され た枚数を示すアイコンが切り替わり表示されます。

撮影後、連続撮影プレビュー画面に撮影されたフォトがサムネイルで表示されます。

撮影時にA5303H を開閉すると、連続撮影は停止され、連続撮影プレビュー画面が表示されます。

インデックス保存を行うと、左上から右下に 向かって画像が配置されます。



例:パソコンで表示した場合

インデックス保存した画像をデータフォル ダから再生した場合は、90度回転して表示 されます。

# 撮影前にできること

撮影前に付けた効果は、撮影後に取り除くことができません。ただし、連続撮影以外の保存前であれば、日付スタンプ」のみ取り除くことができます。

#### セルフタイマー

セルフタイマーカウントダウン時の開閉による停止の場合、セルフタイマーの設定は有効のままです。

セルフタイマーカウントダウン時は、ズームを使用することができません。

連続撮影時もセルフタイマーを使用できます。

#### GPS情報付加

選べるGPS情報の付加方法は、次のとおりです。

取得して付加	取得したGPS情報を画像に
	付加します
付加なし	付加されているGPS情報を
	解除します
最新情報付加	取得済みの最新のGPS情報
	を画像に付加します
地図表示	取得済みの最新のGPS情報
	をもとに地図表示します

#### シャッター音設定/開始終了音設定

お買い上げ時、フォトば パシャ ムービーば ピッ ピピッ」に設定されています。

シャッター音量は変更できません。

セルフタイマー、連続撮影設定(フォトのみ)の設定時は、シャッター音/開始終了音は変更できません。

### 撮影ライト設定

撮影ライトは、撮影(録画)1回のみ有効です。

3分間点灯し続けると、自動的に消灯します。

セルフタイマー設定時は、ソフトキー / サブ ソフトキーでの設定はできません。

セルフタイマーカウントダウン時には、撮影 ライト設定の変更はできません。

撮影ライトをONに設定すると、「 ひ」が表示されます。ただし、サブディスプレイには表示されません。

### フレーム(フォトのみ)

フレームを付けられるのは撮影モードが「ケータイモード」の場合のみです。

#### 撮影モード設定(フォトのみ)

お買い上げ時は、「ケータイモード」に設定さ れています。

設定できるフォトサイズは、次のとおりで す。

ケータイモード	大きさ:120×160ドット 解像度:QQVGA				
	大きさ:640×480ドット 解像度:VGA				

「PCモード」で撮影した画像をデータフォ ルダから再生した場合は、90度回転して表 示されます。

#### 連続撮影設定(フォトのみ)

お買い上げ時、連写モードは「OFF」、連写枚 数は「15枚」他に6枚、9枚〕連写間隔は 「高速(他に中速、低速)に設定されていま す。

連写間隔が 高速 「中速」に設定されている 場合は、「ズーム4」は使用できません。

#### 日付スタンプ(フォトのみ)

お買い上げ時は、「解除」に設定されていま す。

「PCモード」で撮影するときは、日付スタン プは入れられません。

# 録画時間設定(ムービーのみ)

お買い上げ時は、「5秒(他に10秒、15秒) に設定されています。

### 消音録画設定(ムービーのみ)

お買い上げ時は、「解除」に設定されていま

消音録画の設定は、1回撮影するたびに解除 されます。消音録画を撮影するには、撮影の たびに設定をしてください。

「アフレコ編集 (▶ P.213)で、あとから音 を録音することもできます。

### プレビュー設定(ムービーのみ)

お買い上げ時は、「マニュアルプレビュー」に 設定されています。

マニュアルプレビューの場合は、撮影後サブ 

# 撮影後にできること

大きな音を録音したムービーは、再生時の音 量を小さくすると聞きとりやすくなります。

フォトによっては、画像編集できない場合が あります。編集できないメニューは、選ぶこ とができません。

著作権があるフォトやムービーは、編集でき ません。

データサイズが256KBを超えるムービー は、編集できません。

編集したフォトは保存後、再生したときに色 がにじむ場合があります。

#### 撮影後のサブメニューを表示する

撮影後のサブメニューは、保存後は表示でき ません。保存後に編集したい場合は、データ フォルダから画像を選んで 〇「サブメ ニュー を押してください。

#### 画像変換(フォトのみ)

選べる画像変換モードは、次のとおりです。

受け手側の携帯電話が、容量の大
きな画像を受信できない場合、画
像サイズが 4 K B 以下( 目安 )にな
るようにJPEG形式に変換する
画像の一部を120×120ドット
で切り出し、PNG形式で保存する
PCモードの画像をA5303H
のディスプレイに表示できる大き
さに変換する

元の画像がJPG以外の場合は、画像変換で きません。

PCモードで撮影したフォトは、撮影後のサ ブメニューからは画像変換できません。保存 後、データフォルダから再生して変換してく ださい。

↑ 概要 👌 操作 🔛 詳細 📋 画 面

画像の保存形式を変換した場合、画質が劣化 する場合があります。

#### フレーム(フォトのみ)

フレームより画像が大きい場合は、画像の中心を中央にしてフレームを表示します。ただし、画像は画面上に左上起点で表示されます。フレームより画像が小さい場合は、メッセージが表示されフレームを使用できません。

#### テキスト挿入(フォトのみ)

テキストは、全角8文字、半角16文字以内 で入力します。

文字の色は、赤色/黄色/緑色/水色/紫色/ 青色/白色/黒色の中から選ぶことができます。

#### 画像回転(フォトのみ)

画像を回転すると部分的に画面に表示されない場合がありますが、画像回転後のサイズは変更されていません。

プレビュー画面では、日付スタンプは常に画像の右下に表示されます。

データフォルダから編集した場合は、日付ス タンプも一緒に回転します。

#### 画質調整(フォトのみ)

明るさ調整は41段階で、ソフト/シャープ 調整は13段階で調整できます。

操作を何度も繰り返し行うと画質が劣化する場合があります。

## アフレコ編集(ムービーのみ)

再生時間が約20秒を超えたり、データサイズが130KBを超える場合は、アフレコ編集できません。

録音時間はムービーの再生時間に従います。

# テロップ編集(ムービーのみ)

1つのテロップに入力できる文字は、最大全角20文字、半角40文字以内です。

時間設定で、入力できる時間の最大値は再生時間です。終了時間に最大値を入力した場合、そのテロップより後ろのテロップは消去されます。終了時間を0秒にすると、そのテロップより前のテロップは消去されます。 文字の色は、赤色/黄色/緑色/水色/紫色/青色/白色/黒色の中から選ぶことができま


背景色は、赤色/黄色/緑色/水色/紫色/ 青色/白色/黒色の中から選ぶことができます。

す。

#### フォトモニター画面

A5303H を開いてフォト撮影するときの画面です。


例:ケータイモードの表示

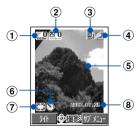

- ① ズームのレベルが表示されます。
- (2) 明るさ(露光)のレベルが表示されます。
- ③ PCモードを表すアイコン「 製」が表示され、 モニター 画面 が小さくなります。ケータイ モードの連続撮影設定時には、アイコン「 製」 などが表示されます。
- ④ GPS情報を表すアイコン「 Ji jが表示されます。
- (5) 被写体が表示されます。
- ⑥ セルフタイマーを表すアイコン「 炒」が表示されます。カウントダウンを開始すると、残りの秒数が表示されます。
- ⑦撮影ライトをONに設定したときに、アイコン「□」が表示されます。
- ⑧ 日付スタンプを設定している場合は、日付が表示されます。

### ムービーモニター画面

A5303H を開いてムービー録画するときの 画面です。

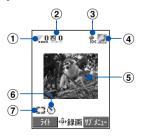

- ① ズームのレベルが表示されます。
- ② 明るさ(露光)のレベルが表示されます。
- ③ 消音録画を表すアイコン「 🚷 」が表示されます。
- ④ GPS情報を表すアイコン「 💹 」が表示されます。
- ⑤ 被写体が表示されます。
- ⑥ セルフタイマーを表すアイコン「 め」が表示されます。カウントダウンを開始すると、残りの秒数が表示されます。
- ⑦ 撮影ライトをONに設定したときに、アイコン 「 ■ 」が表示されます。

#### フォトサブモニター画面

A5303H を閉じたままフォト撮影するとき のサブディスプレイ画面です。

例:ケータイモードの表示




- ① フォトモードを表すアイコン「 」が表示されます。PCモードのときは、アイコン「 」が表示され、モニター画面が大きくなります。ケータイモードの連続撮影設定時には、アイコン「 』」などが表示されます。
- ② セルフタイマーを表すアイコン「 ⑤」が表示されます。カウントダウンを開始すると、残りの秒数が表示されます。
- ③ 被写体が表示されます。
- ④ 日付スタンプを設定している場合は、日付が表示されます。

# ムーピーサブモニター画面

A5303H を閉じたままムービー録画すると きのサブディスプレイ画面です。

● 概要 → 操作 ■ 詳細 ■ 画面

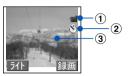

- ムービーモードを表すアイコン「 ■」が表示 されます。
- ② セルフタイマーを表すアイコン「 <sup>(\*)</sup>」が表示されます。カウントダウンを開始すると、残りの秒数が表示されます。
- ③ 被写体が表示されます。


## フォトプレビュー画面

撮影後、フォトのプレビューを表示した画面です。



- ① GPS情報を表すアイコン「 💹 」が表示されます。
- ② 日付スタンプを設定している場合は、日付が 表示されます。

連続撮影後、フォトのプレビューを一覧表示した 画面です。

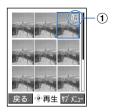

① すでに保存したフォトには保存済みを表すアイコンが表示されます。

# ムービープレビュー画面

撮影後、ムービーのプレビューを表示した画面 です。



- ① GPS情報を表すアイコン「 Ji jが表示されます。
- ② 再生の進捗状況をバーで表示します。

#### テロップ編集画面

ムービーにテロップを挿入するときの文字入力 位置を表した画面です。



- ①~④テロップ1~テロップ4の入力エリアです。
- ⑤ 各テロップの再生時間配分を表すスケールです。

#### テロップ時間変更画面

ムービーに挿入されるテロップの再生時間を変 更する画面です。



- ① ムービーの再生時間が表示されます。
- ②~⑤テロップ1~テロップ4の再生時間が開始時間と終了時間で表示されます。①で表示されている時間内で自由に調整できます。
- ⑥ 各テロップの再生時間配分を表すスケールです。

概要 人操作 門詳細 画面

### My手帳

プロフィールやスケジュールなどの使いかたを説明しています。

#### プロフィール $M \Omega$

#### プロフィールを表示する

自分の雷話番号やEメールアドレスなどを表示 できます。自宅の電話番号や住所、GPS情報、 URLなどを登録しておくこともできます。







#### プロフィールを修正する

プロフィールに、自分の名前やフリガナ、電話番 号2とその種別、Eメール2とその種別、住所、 GPS情報、備考、URL、血液型、誕生日、星座、 趣味、画像を追加登録できます。







P.230

P.235

P.240

# スケジュール

外出やイベントなど日時が決まっている予定や 定期的な予定は、スケジュールに登録すると便 利です。

### カレンダーを表示する

カレンダーを表示します。

あらかじめ日付と時刻を設定しておきます。



P.235



## 予定新規登録 (スケジュールの登録)

スケジュールを登録します。次の項目を登録で きます。

開始日時 / 終了日時(省略時、終日として登 録)、アラーム設定、繰返し、用件(必須)、分 類、場所、詳細、URL

アラームを設定しておくと、指定した日時にア ラーム音でお知らせします。

「M244 スケジュール音量 (▶ P.67)でア ラーム音量を設定できます。

> → 操作 」詳細

P.230 P.235 "」画面 P.241

#### アラーム設定時刻になると

スケジュールやタスクリストにアラームを設定 した場合、設定した時刻になると、アラーム音が 鳴り、キーやディスプレイなどが点灯してお知ら せします。

→ 操作

⇒ 詳細

一画面

P.231 P.236

P.242

### スケジュールを表示 / 修正する

登録したスケジュールの確認や修正を行うこと ができます。

> → 操作 P.231

⇒ 詳細 P.236

当 画 面 P.241

## スケジュール消去

登録したスケジュールを消去します。

→ 操作

P.231

### 休日設定·解除

カレンダーに休日を設定できます。日付または 曜日で指定します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.232 P.236

# 起動画面変更

カレンダーの表示を1ヶ月表示 / 1週間表示 / 1日表示のいずれかに変更できます。

⇒操作

⇒ 詳細

P.232 P.237 期限までにやらなければならないことなどは、 タスクリストに登録すると便利です。

#### タスクリスト一覧を表示する

タスクリストの一覧を表示します。

画面

P.232

P.242

#### 新規登録

タスクリストを登録します。次の項目を登録で きます。

完了 / 未完了、期限日時、完了日時、アラーム 設定、用件(必須)、分類

アラームを設定しておくと、指定した日時にア ラーム音でお知らせします。

□ 操作

二 詳細

一画面

P.232

P.237

P.242

#### タスクリストを表示 / 修正する

登録したタスクリストの確認や修正を行うこと ができます。

→ 操作

⇒ 詳細

画面

P.233

P.237 P.243

# タスクリスト消去

登録したタスクリストを消去します。

⇒操作

P.233

### タスクの完了

タスクが完了したら、完了日時を記録できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.233 P.237

#### 表示方法变更

タスクリスト一覧の表示方法を変更できます。 通常はすべてのタスクリストが表示されます が、未完了のものだけを表示したり、完了したも のだけを表示することができます。

→ 操作

P.233

# パソコンなどとデータをや りとりする

スケジュールやタスクリストは、vCalendar形 式(.vcs)に対応しています。データフォルダに コピーして、パソコンなどに送信したり、逆に、E メールに添付して送信されたスケジュールカー ド(vCalendar形式のデータ)をスケジュール やタスクリストに登録することができます。

⇒ 詳細

P.237

### データフォルダヘコピー (スケジュール/タスクリストのコ ピー)

スケジュールやタスクリストをデータフォルダ に、vCalendar形式でコピーできます。コピー したデータはEメールに添付して、パソコンなど へ送信できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.234

P.239

### スケジュールへ登録 / タスクリスト へ登録

パソコンなどからEメールに添付して送信され たスケジュールカード(vCalendar形式のデー タ)を、スケジュールやタスクリストに登録でき ます。

→ 操作

⇒ 詳細

一画面

P.234

P.239



## Eメールへ添付

スケジュール やタスクリストのデータを、 vCalendar形式の添付ファイルとしてEメール で送信できます。



⇒ 詳細

P.234

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

# M0 プロフィール

#### Startl プロフィールを表示する

 待受画面で 
 「メニュー ]を押して機 能番号「0」を入力する 項目を選ぶと、内容を表示できます。

#### プロフィールを修正する

- ① プロフィール表示中に [ サブメ ニュー 1を押す
- 2 「圖 修正」を選ぶ
- 3 項目を選ぶ
- 4 各項目を入力する
- 5 終了するときは [ 登録 ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- 電話番号2、Eメールアドレス2、住所、備考、URL、誕生日、趣味は文字入力し、賃録 ]を押します。
  - 種別、血液型、星座、画像は一覧から選ぶことができます。
  - GPS情報は「 **1** GPS情報取得」を選んで現在地 のGPS情報を取得するか、「 **2** GPS履歴」を選 び、履歴から選ぶことができます。

# スケジュール

### Start カレンダーを表示する

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押す
- 2 ( スケジュール ]を押す

### **ヴ** ヒント

- タスクリスト表示中に (#39) を押しても、スケ ジュールを表示することができます。
- ② ○[ 切替 ]を押すと、カレンダーを1ヶ月表示、1 週間表示、1日表示に切り替えることができます。

# 予定新規登録(スケジュールの登録)

- スケジュール1ヶ月表示 / スケジュール1週間表示画面で登録する日付にカーソルを合わせる
   (□■■ P.240、241)
- 2 () サブメニュー 1を押す
- 3 「 予定新規登録」を選ぶ
- 4 「働(開始日時)」→「②日時指定」を順に選ぶ
- 5 開始日時を入力して ◈ [ 登録 ]を押す
- 6 終了日時を入力して ※ [登録]を押す
  ※ でカーソルを移動できます。
- 7 [ ] (用件)」を選ぶ
- 8 用件を入力して ◈ [ 登録 ]を押す
- 9 分類を選ぶ
- 10 繰り返しを登録するときは「☆ (繰返)」を選ぶ
- 11 繰り返し方法を選ぶ( 単細 P.235 )
- (2) 繰り返し回数を入力して ※ [登録]を 押す
- (3) アラームを設定するときは「♂(アラーム設定)」を選ぶ
- 15 何分前かを入力して 🏵 [ 登録 ]を押す
- (6) 「① 固定パターン」か「② データフォルダ」を選ぶ
- 17 アラーム音を選ぶ
- 18 エフェクトなどを選ぶ
- 19 場所を登録するときは「冊(場所)」 を選ぶ
- 20 場所を入力して ◈ 「 登録 ]を押す
- 21 詳細を登録するときは「◎(詳細)」 を選ぶ

# → 操作

- 22 詳細を入力して 🏵 [ 登録 ]を押す
- 23 URLを登録するときは「⇔(URL)」 を選ぶ
- 24 URLを入力して ※ [ 登録 1を押す
- 25 終了するときは 「 登録 1を押す

#### **ヴ ヒント**

- 必須の項目は用件です。それ以外の項目は省略 できます。
- 4 時刻を設定しないときは「▮終日」を選びます。
- ② 手順 ③ で「 図 毎调」を選んだ場合は、繰り返し回 数の前に曜日を指定します。( 🗀 詳細 P.235)
- 🔱 アラームを日時で指定する場合は、「🗷 日付時刻 指定」を選び、日時を指定します。
- 6 あらかじめ登録されている着信音パターンから選 ぶときは「11 固定パターン」、ダウンロードしたメ ロディから選ぶときは「②データフォルダ」を選び ます。
- ①、10 アラーム音を再生したいときは、○ 「再生 1 を押します。
- 🔞 選んだアラーム音( データ )によっては、曲風、テ ンポを設定できます。

#### アラーム設定時刻になると

- 1 指定した時刻になると、アラーム音が 鳴り、アニメーションが表示される
- 2 スケジュールやタスクリストの内容が 表示される
- 3 次のいずれかのキーを押してアラー ム音や振動を止める
  - \*\* (# D) (207
  - ・A5303H を閉じているときは、\\ / //

### **ヴ** ヒント

3 - 約60秒経つと、自動的にアラームが止まり、待受 画面に戻ります。

### スケジュールを表示 / 修正する

1 スケジュール1ヶ月表示 / スケジュー ル1週間表示画面で表示 / 修正した い日付を選ぶ

( 回面 P.240、241)

2 スケジュールを選ぶ 各項目を選ぶと詳細を確認できます。

#### **ヴ ヒント**

- 2 スケジュールを修正するときは、( ) 「サブメ ニュー ]を押して「 2 予定修正」を選びます。以 隆の手順は、新規登録時と同様の手順です。
  - URLが登録されている場合は、スケジュール1件 表示画面で 🚱 を押すと、そのサイトが表示され ます。

#### スケジュール消去

<予定1件消去>

- 1 スケジュール1日表示画面で消去する スケジュールにカーソルを合わせる
- 2 ○「 サブメニュー 1を押して「 🖥 予定 1件消去」を選ぶ

## **ヴ** ヒント

② - スケジュール1件表示画面では、 ○ [ サブメ ニュー を押して「圖予定1件消去」を選びます。

<すべて消去>

- 1 スケジュール1ヶ月表示画面またはス ケジュール1週間表示画面で ○ 「サ ブメニュー 1を押す
- ②「圖 予定すべて消去」を選ぶ
- 3 「 🕕 はい 」を選ぶ
- 4 ロックNo (4桁の数字)を入力する

### **ヴ ヒント**

2 - 「圖 予定すべて消去」を選んだときは、シークレッ ト登録された予定も消去されます。

<過去の予定消去>

- 1 スケジュール 1ヶ月表示 / スケジュー ル1件表示画面で ○ [ サブメニュー ] を押す
- 2 「 🗷 / 🗗 過去の予定消去 」を選ぶ

231

# → 操作 □ 詳細 □ 画面

- 3 指定する日付を入力して < [設定] を押す
- 4「□はい」を選ぶ 指定した日付以前のスケジュールが消去 されます。ただし、指定した日付以前の予 定でも、繰り返しを指定した日付があとに

なる場合は、消去されません。

#### 休日設定・解除

- 1 スケジュール1ヶ月表示画面で ○「サブメニュー ]を押す
- 2 「 4 休日設定・解除」を選ぶ
- 3 休日にする日付にカーソルを合わせて [1日]を押す手順 ③ を繰り返すことができます。
- 4 「戻る ]を押す

#### **ヴ ヒント**

- ③ ○[曜日]を押すと、その曜日がすべて休日になります。○[曜日]をもう一度押すと、解除されます。
  - もう一度 [1日]を押すと解除されます。

## 起動画面変更

- 1 スケジュール1ヶ月表示画面で ○
   「サブメニュー ]を押す
- 3 表示のしかたを選ぶ

### ヴ ヒント

# タスクリスト

### Start タスクリスト一覧を表示する

1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押す

②「鳳 My手帳」→「タスクリスト」を順 に選ぶ

#### **ヴ** ヒント

スケジュールを表示中に (#ぎ) を押しても、タスクリストー覧画面を表示できます。

#### 新規登録

- 1 タスクリストー覧画面で [ サブメ ニュー ]を押す
- 2 「 新規登録」を選ぶ
- 3 「圓(用件)」を選ぶ
- 4 用件を入力して ※ 「 登録 」を押す
- 5 分類を選ぶ
- 6 期限日時を設定するときは「側(期限日時)」→「②期限設定」を順に選ぶ
- 8 アラームを設定するときは「√√(アラーム設定)」を選ぶ
- (1) 何分前かを入力して ※ [登録]を押す
- 11「10 固定パターン」か「20 データフォルダ」を選ぶ
- 12 アラーム音を選ぶ
- 13 エフェクトなどを選ぶ
- 14 終了するときは [ 登録 ]を押す

### **ヴ ヒント**

- 必須の項目は用件のみです。それ以外の項目は 省略できます。
- ⑤ 期限を設定しないときは、「⋒期限なし」を選びます。
- ⑨ アラームを日時で指定する場合は、「❷日付時刻 指定」を選び、日時を指定します。

# → 操作 □詳細 □ 画面

- む あらかじめ登録されている着信音パターンから選ぶときは「む固定パターン」、ダウンロードしたメロディから選ぶときは「②データフォルダ」を選びます。
- ②、18 アラーム音を再生したいときは、○[再生]を押します。
- 6 選んだアラーム音(データ)によっては、曲風、テンポを設定できます。

#### タスクリストを表示 / 修正する

1 タスクリストー覧画面で表示 / 修正したいタスクリストを選ぶ 各項目を選ぶと詳細を確認できます。

#### **ヴ ヒント**

● - タスクリストを修正するときは、○ [ サブメニュー ]を押して「❷修正」を選びます。以降の手順は、新規登録時と同様です。

#### タスクリスト消去

1件消去

- クスクリストー覧画面でタスクリスト にカーソルを合わせる
- ② [ サブメニュー ]を押して「 ④ 1件 消去」を選ぶ
- 3 「 🕕 はい 」を選ぶ

# **ヴ** ヒント

② - タスクリスト1件表示画面では ○ [ サブメニュー ]を押して「❸ 1件消去」を選びます。

すべて消去

- 1 タスクリスト一覧画面またはタスクリスト1件表示画面で [サブメニュー ]を押す
- 2 「 / すべて消去 」を選ぶ
- 4 ロックNo.( 4桁の数字 )を入力する

### **ヴ** ヒント

3 - シークレット登録されたタスクリストも消去されます。

#### 完了分消去

- 1 タスクリスト一覧画面またはタスクリスト1件表示画面で [ サブメニュー ]を押す
- 2 「 🖥 / 🖪 完了分消去」を選ぶ
- 3 「 1 はい」を選ぶ

#### タスクの完了

- 1 タスクリスト一覧画面から完了するタスクリストを選んで [ サブメニュー 1を押す
- 2 「 2 修正」を選ぶ
- 3 「 ★ (未完了)」にカーソルを合わせて ※ 「完了」を押す
- 4 完了日時を入力して ⑩ [ 登録 を押す
- 5 「登録 を押す
- 6 上書きメッセージを確認し「 はい 」 を選ぶ

### 表示方法変更

- 1 タスクリストー覧画面で [ サブメニュー ]を押す
- 2 「 🖥 表示方法変更」を押す
- 3 表示方法を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

3 - 「①すべて表示」、「②未完了のみ表示」、「⑤完 了のみ表示」から選びます。

# → 操作 ⇒詳細 🖺 画面

# パソコンなどとデータをや りとりする

### データフォルダヘコピー (スケジュール/タスクリストのコ ピー)

- 1 スケジュール1日表示画面またはタス クリスト一覧画面でスケジュールまた はタスクリストにカーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- 3 「 / 図 データフォルダヘコピー」を 選ぶ
- 4 「 1 1件コピー」を選ぶ

### ヴ ヒント

- 2 スケジュール1件表示画面またはタスクリスト1件表示画面では、○[サブメニュー | を押して「圖/ 園データフォルダヘコピー」を選びます。
- ① 10件までの複数のスケジュール/タスクリストを選んでコピーできます。「②選択コピー」を選んで、コピーするスケジュール/タスクリストを選び、○[コピー]を押します。選んだスケジュール/タスクリストに「○」が表示されます。コピーを取り消したいときは、もう一度選びます。

# スケジュールへ登録 / タスクリストへ登録

- 🚹 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押す
- ②「□ データフォルダ」⇒「■ メインフォルダ」⇒「■ PIM情報」を順に選ぶ
- 3 登録するvCalendarファイルにカー ソルを合わせて ※ [再生]を押す
- 4 スケジュールかタスクリストを選ぶ
- 5 ○[ サブメニュー ]を押す
- 6 「 スケジュールへ登録」か「 タスクリストへ登録」を選ぶ
- 7 ( ] 登録 ]を押す

#### **ヴ ヒント**

⑦ - 修正するときは、○[登録]を押す前に予定また はタスクリストの修正操作を行ってください。

#### Eメールへ添付

- 1 スケジュール1件表示画面かタスクリスト1件表示画面を表示する
- 2 〇 「サブメニュー 1を押す
- 3 「 / ☑ Eメールへ添付 」を選ぶ
- 4 Eメールを作成、送信する▶ P.134「新規作成」

#### **\*\*** ヒント

② - タスクリストー覧画面では、タスクリストにカーソルを合わせて ○ [サブメニュー |を押し、「圖Eメールへ添付」を選びます。

↑ 概要 ♦ 操作 ▶ 詳細 ■ 画面

# M0 プロフィール

#### プロフィールを表示する

お買い上げ時はA5303H の電話番号とその種別 (携帯)、Eメールアドレスとその種別 (携帯)、登録されているとき)のみが表示されます。

プロフィールの内容をシークレット登録した場合、シークレットモードを解除中は、名前、電話番号1、Eメールアドレス1のみ表示されます。

プロフィール確認画面で、電話番号2にカーソルがあるときに電話番号2へ電話をかけることができます。

#### プロフィールを修正する

「M47 シークレットモード (▶P.69)で、 シークレットモードに設定してからプロ フィールを登録すると、追加登録したプロ フィールを他人に見られないようにできま す。

プロフィールにGPS情報がある場合は、地図を表示できます。

プロフィール確認画面からGPS情報を選んで、 ② [接続を押します。

# スケジュール

#### カレンダーを表示する

待受画面で ⑥ [ メニュー |を押し、「 [ My 手帳」 「 スケジュール」を順に選んでもカレンダーを表示できます。

表示できる期間は、1ヶ月表示なら2000年1月から2099年12月まで、1週間表示なら2000年1月2日から2099年12月26日、1日表示なら2000年1月1日から2099年12月31日までです。

カレンダー表示中に日付が変わっても、表示 は更新されません。

#### 予定新規登録 (スケジュールの登録)

スケジュールは100件まで登録できます。 用件は、全角20文字、半角40文字以内で入力します。

場所は、全角20文字、半角40文字以内で入力します。

詳細は、全角40文字、半角80文字以内で入力します。

URLは、半角256文字以内で入力します。 定期的なスケジュールのときば (土)(繰返)」 を選んで、繰り返し方法を選び、繰り返し回数(01~99)を入力して (全)[登録]を押します。繰り返し回数の代わりに (全) を押す

と、無期限で繰り返すことができます。

毎日	毎日同じ時刻の予定を繰り返す
毎週	毎週同じ曜日の同じ時刻に予定を繰り 返す
毎月	毎月同じ日の同じ時刻に予定を繰り返す
毎年	毎年同じ日の同じ時刻に予定を繰り返す
なし	繰り返しをしない(繰り返しの解除)

「②毎週」を選んだときは、繰り返し回数の前 に曜日を指定します。

- ① 6 で希望の曜日にカーソルを合わせる
- ② () [ 指定 を押す

選んだ曜日の上に「 ☑ 」が表示されます。 複数の曜日を選ぶことができます。選択 を取り消したいときはもう一度カーソル を合わせて ◯ 「解除 を押します。

③ 🥯 [ 登録 ]を押す

「圖毎月」で指定した開始日(29日~31日)が、繰り返した月に存在しない場合は、その月の末日となります。

予定の開始時刻と終了時刻の間が24時間以上ある場合や、アラームが日時指定で設定されていると、繰り返しを設定できません。逆に、繰り返しが先に設定されていると、アラームの「日付時刻指定」は選べません。

「M447 スケジュール制限 (▶P.68 )が設定されている場合は、ロックNo(4桁の数字)を入力すると一時的にスケジュール制限が解除されます。

「M47 シークレットモード (▶P.69)で、 シークレットモードを設定してからスケ ジュールを登録すると、スケジュールを他人 に見られないようにすることができます。

スケジュール登録中に着信やおしゃべり モードのメールなどを受信したとき、アラー ムの時刻になったとき、雷池がなくなって雷 源が切れたとき、 ② を押したときは、登録 中の予定は自動的に保存されます。もう一 度、カレンダーを表示して「 ● 編集」を選ぶ と、スケジュールの登録を継続できます。

スケジュールに登録した内容は、事故や故障 が原因で消えてしまうことがあります。大切 な内容は、手帳などに控えておかれることを おすすめします。なお、事故や故障が原因で スケジュールのデータが変化、消失した場合 の損害および損失利益につきましては、当社 では一切責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。

#### アラーム設定時刻になると

バイブレータが設定されているときは、振動 でもお知らせしますが、充雷中には振動しま せん。

電源を切っていても、設定した時刻になる と、自動的に電源が入ってお知らせします。 通話中や、発信中、着信中、メールの送受信 中、ezplus起動中、EZweb接続中に指定し た時刻になった場合は、操作終了後にアラー ムが鳴ります。

シークレットモード解除中に、シークレット 登録したアラーム設定時刻になったときは、 開始日時と終了日時 タスクリストの場合は 期限日時 かみを表示し、用件は「\*」で表示 します。その他の内容は表示しません。

「M447 スケジュール制限 (▶ P.68 )が設 定されている場合は、開始日時と終了日時 (タスクリストの場合は期限日時)のみを表 示し、用件は「\*」で表示します。その他の内 容は表示しません。

サブディスプレイには、用件のみが表示され ます。なお、スケジュール制限の場合やシー クレット登録したスケジュールとタスクリ ストは、シークレットモード解除中「\*」で表 示されます。

複数の予定を同じ時刻に設定した場合は、ス ケジュール開始日時の早い方が優先されま す。

タスクリストと同じ時刻に設定した場合は、 タスクリストが優先され、スケジュールの予 定は表示されません。

スケジュールの内容にURLが表示された場 合は、® でURLページを表示することが できます。

#### スケジュールを表示 / 修正する

カレンダー表示中に 〇 「 切替 を押すと、表 示を切り替えることができます。1ヶ月表示 1 週間表示 1 日表示 1 ヶ月表示…の 順で切り替わります。

「M447 スケジュール制限 (▶P.68 )が設 定されている場合は、ロック No.(4桁の数 字 を入力すると一時的にスケジュール制限 が解除されます。

シークレット登録したスケジュールは、シー クレットモードに設定しないと表示や修正 を行うことができません。

#### 休日設定・解除

休日は100件まで登録できます。この件数 に曜日指定の休日は含まれません。

曜日設定を行った休日の中に、以前に1日ご とに設定した休日が含まれていた場合、重複 した日は曜日設定による休日となり、休日設 定残り件数のカウントに反映されます。

曜日設定を行った休日も 🏟 [ 1日 を押し て1日だけ解除できます。この場合は、解除 した日数が休日設定残り件数としてカウン トされます。

休日をまとめて解除することもできます。ス ケジュール1ヶ月表示画面で ○ [ サブメ ニュー を押して ・ 休日過去解除」を選び、 日付を入力します。指定した日付以前の休日 が解除されます。ただし、曜日設定した休日 は解除されません。

休日の設定をお買い上げ時の設定に戻すと きは、スケジュール1ヶ月表示画面で ()[サ ブメニュー を押して、「・・ 休日設定初期化」 を選びます。

△概要 →操作 →詳細 □画面

#### 起動画面変更

お買い上げ時は、「1ヶ月表示」に設定されて います。

# タスクリスト

#### 新規登録

タスクリストは50件まで登録できます。 用件は、全角20文字、半角40文字以内で入力します。

「M447 スケジュール制限 (▶P.68 が設定されている場合は、ロックNo(4桁の数字)を入力すると一時的にスケジュール制限が解除されます。

「M47 シークレットモード (▶ P.69)で、 シークレットモードを設定してからタスク リストを登録すると、タスクリストを他人に 見られないようにできます。

完了日時が設定されているときは、アラーム 設定できません。

アラーム設定していないタスクリストは、期限日時までに「完了」を設定しないと、メッセージ、期限日時、用件 を表示してお知らせします。電源を切っているときも、自動的に電源が入ってお知らせします。また、期限日時を過ぎた未完了のタスクリストは一覧表示で赤く表示されます。

タスクリストの登録中に着信やおしゃべり モードのメールなどを受信したとき、アラームの時刻になったとき、電池がなくなって電源が切れたとき、②を押したときは、登録中のタスクリストは自動的に保存されます。もう一度タスクリストを表示して、「❶編集」を選ぶと、タスクリストの登録を継続できます。

タスクリストに登録した内容は、事故や故障が原因で消えてしまうことがあります。大切な内容は、手帳などに控えておかれることをおすすめします。なお、事故や故障が原因でタスクリストのデータが変化、消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### タスクリストを表示 / 修正する

シークレット登録したタスクリストは、シークレットモードに設定しないと表示や修正を行うことができません。

「M447 スケジュール制限(▶P.68)が設定されている場合は、ロックNo(4桁の数字)を入力すると一時的にスケジュール制限が解除されます。

#### タスクの完了

# パソコンなどとデータをや りとりする

vCalendar形式のデータには、さまざまな項目が含まれています。A5303H のスケジュールとタスクリストで利用できるvCalendar形式のデータは、次のとおりです。

#### スケジュール vCalendar形式データ (拡張子「.vcs」)

			_			
プロパティ	項目名	アイコン	表示順番	スケジュー ルカード項目表示	vCalendar スケジュー ルの登録	スケジュール vCalendarの登録
DTSTART	開始日時		1			
DTEND	終了日時	2	2			
AALARM	アラーム	<b>4</b>	3			
DALARM	アラーム	4	3	1	1	2
RRULE	繰り返し 指定	¢	4			
SUMMARY	用件	カテゴ リ参照	5			
CATEGORIES	カテゴリ		-		一部	一部
BUSINESS	仕事	<b></b>	-			
PERSONAL	プライ ベート	٥	-			
EDUCA- TION	学校	文	-			
HOLIDAY	休み	1木	-			
MEETING	ミーティ ング	ää	-			
TRAVEL	旅行	∜	-			
MISCELLA- NEOUS	その他	₿	-		3	(指定 なしお よび絵 文字)
APPOINT- MENT	アポイン トメント	₿	-		3	×
PHONE CALL	電話	₿	-		3	×
SICK DAY	病気		-		3	×
SPECIAL OCCASION	特別	₿	-		3	×
VACATION	休暇		-		3	×
LOCATION	場所	Att	6			
DESCRIPTION	詳細	0	7			
URL	URL	@	8			
GEO	GPS情報	12	9		×	×
CLASS	シーク レット	T	10			

- 1: AALARM がなく、DALARM の場合のみ登録 されます。
- 2:AALARMで登録されます。
- 3:指定なし

#### タスクリスト vCalendar形式データ (拡張子「.vcs」)

プロパティ	項目名	アイコン	表示順番	スケジュー ルカード項目表示	vCalendar タスクリストの登録	タスクリスト vCalendarの登録
STATUS	状態		-	-	-	-
NEEDS ACTION	未	圡	1			
COM- PLETED	済	完	1			
DUE	期限日時		2			
COMPLETED	完了日時	急	3			
AALARM	アラーム	4	4			
DALARM	アラーム	4	4	1	1	2
SUMMARY	用件	カテゴ リ参照	5			
CATEGORIES	カテゴリ		-		一部	一部
BUSINESS	仕事		-			
PERSONAL	プライ ベート	ð	-			
EDUCA- TION	学校	文	-			
HOLIDAY	休み	休	-			
MEETING	ミーティ ング	äa	-			
TRAVEL	旅行	4	-			
MISCELLA- NEOUS	その他		-		3	4
APPOINT- MENT	アポイン トメント		-		3	×
PHONE CALL	電話	₿	-		3	×
SICK DAY	病気		-		3	x
SPECIAL OCCASION	特別	₿	-		3	×
VACATION	休暇		-		3	×
CLASS	シーク レット	T	6			

- 1: AALARM がなく、DALARM の場合のみ登録 されます。
- 2:AALARMで登録されます。
- 3:指定なし
- 4:指定なしおよび絵文字

### データフォルダヘコピー (スケジュール/タスクリストのコ ピー)

10件までの複数のスケジュール / タスクリ ストを一括してコピーすることもできます。 この場合、データフォルダには1 つの vCalendarファイルとしてコピーされます。 ファイル名は、「最初の用件(全角5文字/半 角10文字)+ 件」に拡張子(.vcs)が付い たものになります。

#### スケジュールへ登録 / タスクリスト へ登録

スケジュールカード一覧画面に表示できる データの件数は100件までです。

スケジュールの場合、日付(DTSTART)が ないデータは無効となります。

「M447 スケジュール制限 (▶ P.68)が設 定されている場合は、ロック No.(4桁の数 字 を入力すると一時的にスケジュール制限 が解除されます。

スケジュールカードにシークレット登録さ れているデータが含まれている場合、スケ ジュールカード一覧画面で日付以外の内容 が \* 」で表示されます。ロックNo.(4桁の 数字 を入力すると、シークレットモードに 切り替わり、内容を表示できます。

スケジュールカード項目画面でURLにカー ソルを合わせて 🚱 を押すと、そのサイトを 表示できます。


スケジュールカード項目画面でGPS情報に カーソルを合わせて 🞯 を押すと、地図情報 を表示できます。

### Eメールへ添付

スケジュール1件表示画面またはタスクリ スト1件表示画面で 🖗 を押しても、Eメー ルへ添付できます。

#### プロフィール確認画面

プロフィール情報を表示する画面です。

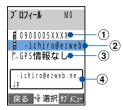

- ① 自分の電話番号が表示されます。
- ② 自分のEメールアドレスが表示されます。( 変 更するときは、「Eメールアドレスの変更 」 (▶ P.128)をご参照ください。)
- ③「GPS情報あり」が表示されているときは、地図を表示できます。
- ④ 項目が1行で表示しきれない場合は、カーソル位置の項目の内容が表示されます。

#### プロフィール登録画面

プロフィールを追加登録するときに表示される 登録項目の画面です。



- ① 自分の名前が表示されます。
- ② 名前のフリガナが表示されます。
- ③次の項目を追加登録できます。
  - ・名前

·URL

・カナ

・血液型

・電話番号2と種別2

・誕生日

・Eメールアドレス2と種別2

・星座

・住所

・趣味

GPS情報

・画像

・備考

#### スケジュール1ヶ月表示画面

スケジュールを起動したときにカレンダーが表示される画面です。



- ① 当日が枠囲みで表示されます。
- ② 予定や休日を設定したときは、色付きで表示 されます。
- ③ 予定が設定されている日付を選ぶと、その日 に登録されている予定を確認できます。
- カーソルの移動のしかた
  - :カーソルが1日前に移動します。
  - (※): カーソルが1日後ろに移動します。
  - : カーソルが前の週の同じ曜日に移動します。
  - : カーソルが次の週の同じ曜日に移動します。
  - (空):カーソルが前の月の同じ日に移動します。(カーソルが29~31日の場合は、前の月の月末の日になる場合があります。)
  - (9:カーソルが次の月の同じ日に移動します。(カーソルが29~31日の場合は、次の月の月末の日になる場合があります。)

#### スケジュール1週間表示画面

カレンダーを1週間表示に切り替えた画面です。



# ● 概要 ● 操作 ● 詳細 ■ 面

- ① 当日には日付と曜日に枠が表示されます。
- ② 登録した開始時刻、分類、用件が最大3件まで表示されます。
- カーソルの移動のしかた

②:カーソルが前の週の同じ曜日に移動します。

⑨ : カーソルが次の週の同じ曜日に移動します

#### スケジュール1日表示画面


カレンダーを1日表示に切り替えたり、カレンダーから特定の日を選んだときに登録内容が表示される画面です。その日のスケジュールの一覧が表示されます。



- ① 選んでいるスケジュールの番号(1日表示の 時刻順)/スケジュール1日表示の総件数が 表示されます。
- ② 登録した開始時刻、終了時刻、繰り返しの有無、アラームの有無、分類、用件が表示されます。

### スケジュール登録画面

スケジュールを登録するときに表示される登録 項目の画面です。

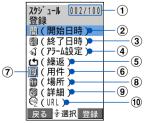


① スケジュールの登録件数( 登録順に000~100)/100( 登録可能なスケジュールの 総件数)が表示されます。

- ② 予定の開始日時を入力します。
- ③ 予定の終了日時を入力します。
- ④ 予定をアラームでお知らせする日時を指定 します。
- ⑤ 定期的な予定など、繰り返して利用する場合 に登録します。
- ⑥ 予定の具体的な用件を入力します。
- ⑦ 予定の内容にあわせた分類を指定します。
- ⑧ 予定の場所を入力します。
- ⑨ 予定についての詳細を入力します。
- ⑩ URLの情報などがあるときに入力します。

# スケジュール1件表示画面とスケジュール詳細表示画面

スケジュール1日表示画面からスケジュールを 選んだときの画面です。1件の登録内容が画面 に表示されます。さらに項目を選ぶと、各項目 の詳細が表示されます。

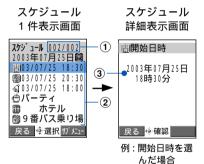


- ① 選んでいるスケジュールの番号(1日表示の 時刻順)/スケジュール1日表示の総件数が 表示されます。
- ② 確認した日付に登録されている予定が表示されます。
- ③ 登録した内容が表示されます。


#### アラーム起動画面

アラームを設定した時刻に表示される画面で す。

例:スケジュールにアラームを設定した場合

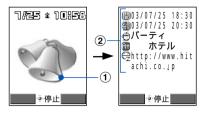

サブディスプレイの表示

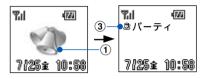

- ① アニメーションが約6秒間表示されます。
- ② 登録した予定の開始日時、終了日時、分類、用件、場所、URLが表示されます。
- ③ 登録した予定の分類と用件が表示されます。

### タスクリスト登録画面

タスクリストを登録するときに表示される登録 項目の画面です。



- ① タスクリストの登録件数( 登録順に00~50)/50( 登録可能なタスクリストの総件数)が表示されます。
- ② 完了 / 未完了を登録します。 完了にするとア ラーム設定が解除されます。

③ いつまでにしなければいけないかなどの情報を期限日時として登録します。 期限日時までに完了しないと、ディスプレイに

は期限日時・用件・分類が、サブディスプレイ

- ④ 完了した日時を入力します。
- ⑤ アラームを鳴らす日時を指定します。

には用件・分類が表示されます。

- ⑥ しなければならないことの用件を入力しま す。
- (7) 用件の内容にあわせた分類を指定します。

## タスクリスト一覧画面

「 🗐 My手帳」から「タスクリスト」を選んだと きの画面です。 登録したタスクリストの一覧が 表示されます。



- ①選んでいるタスクリストの番号 / タスクリストに登録されている総件数が表示されます。
- ② 登録した用件が表示されます。
- ③ 登録した用件の分類が表示されます。
- ④ 完了 / 未完了の状態が表示されます。

# タスクリスト1件表示画面と タスクリスト詳細表示画面

タスクリスト一覧画面からタスクリストを選んだときの画面です。1件の登録内容が表示されます。さらに項目を選ぶと、各項目の詳細が画面に表示されます。



例:用件を選んだ場合

画面

- ① 選んでいるタスクリストの番号(一覧画面の 登録順)/タスクリストに登録されている総 件数が表示されます。
- ② 確認した日付に登録されているタスクリスト が表示されます。
- ③ 登録した内容が表示されます。

### スケジュールカード一覧画面

データフォルダ内の「PIM情報」フォルダから vCalendar形式のデータを選んだときの画面 です。登録されているスケジュール仕様または タスクリスト仕様の一覧が表示されます。



例:スケジュール 仕様の場合



例:タスクリスト 仕様の場合

スケジュールカード一覧画面からスケジュール 仕様またはタスクリスト仕様を選んだときの画 面です。登録項目が画面に表示されます。 さら に項目を選ぶと、各項目の詳細画面が表示され ます。



例:スケジュール 仕様の場合



例 : タスクリスト 仕様の場合

#### 倒 EZ メニュー

EZweb(インターネット), eznavigation、ezmovie、ezplusの使いかたを説明しています。

# EZweb について

EZwebはau電話だけでEメールやインター ネットをお楽しみいただけるサービスです。電 波の届く所であれば全国どこにいてもご利用に なれます。

EZwebをご利用になるには、お申し込みが 必要です(有料)、ご購入時にお申し込みにな らなかった方は、ご契約いただいた各 au に 店頭または電話でお問い合わせください。

#### 初期設定

A5303H をご購入になり、EZwebのご 利用をお申し込みになった方がご利用いた だけます。最初に、必ず初期設定を行ってく ださい。

#### ご利用料金について

EZweb ご利用の際は、音声通話料金・デー タ通信料金とは異なり、送受信したデータ量 に応じて課金されるEZweb専用の料金が 適用されます。詳しくは、各auのカタログ、 料金表などをご参照ください。

#### SSL/TLS について

EZwebではSSL(Secure Sockets Laver YTLS( Transport Laver Security ) サイトも通常のサイトと同様の操作でご利 用いただけます。SSL/TLS対応サイトと は、クレジットカード番号や企業秘密などの 重要な情報が第三者によって傍受されるの を防ぐため、情報を暗号化して送受信できる サイトです。SSL/TLS対応ページを表示中 は、画面上部に「『」が点滅表示されます。

一画面

P.277

### ご利用上のご注意

EZwebはインターネットを利用したサービ スです。インターネット上のコンテンツには、 一部の方に不快感を与えるものも存在しま す。本サービスによる検索の結果、このような データがリンクされたり、参照されたりする ことも予想されます。ご利用に関してはご注 意いただきますよう、お願いいたします。

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を 示しています。サイトにより違う画面が表示 されたり、予告なく変更される場合がありま す。

EZサーバから情報を送受信すると、通信料 金がかかります。エラーになった場合も料金 がかかります。ブラウザ履暦(キャッシュ内 の情報)を表示する場合は、料金がかかりま せん。

EZwebの情報サイトの中には、内容によっ ては通話料金がかかるものがあります。

EZweb に対応していない一般サイトは正 しく表示されない場合があります。

サイトによっては、表示に数分かかることが あります。このとき、A5303H の操作が できなくなることがありますが表示される までお待ちください。この間別の操作を必要 とされる場合は @ を長く押して(電源オ フ )再度電源をオンにすることで操作可能と なります。なお、この場合は表示中のコンテ ンツは破棄されますのでご了承ください。

提供されるメニューはインターネットを経 由しているものがあり、混雑などにより情報 の取得に時間がかかる場合があります。その 際、お客様のご契約内容によっては、データ 量に応じた通信料金 EZweb通信料金 が 必要となる場合がありますのでご了承くだ さい。

EZwebを利用して受信したデータは、機種 変更、故障修理などによるau電話本体の交 換の際には引き継がれませんので、あらかじ めご了承ください。

当社では、提供したGPS情報に起因する損 害については、その原因のいかんによらず一 切の責任を負いませんのであらかじめご了 承ください。

245

# ▲ 概要 → 操作 🔛 詳細 🖺 画面

#### SSL/TLS について

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer // TLS(Transport Layer Security )通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:Verisign, Inc. / Entrust.net / RSA Data Security, Inc.

#### 初期設定

A5303H をご購入後、EZwebを初めてご利用になるときは、必ず初期設定を行ってください。

⇒操作

⇒ 詳細

P.255 P.268

#### M444 EZweb制限

EZwebを他の人が使用しないように制限でき ます。

│ 操作

〕詳細」

一画面

P.255 P.268

P.110

# トップメニューからアクセ スする

⇒ 詳細

P.268

#### トップメニューを表示する

トップメニューからEZwebのさまざまな情報サイトにアクセスできます。カテゴリーで選ぶことができるほか、キーワードで検索したり、アクセス番号を指定してアクセスすることもできます。通信料金の照会や料金オプションの変更なども可能です。

⇒操作

凹画面

P.255

P.277

#### 音・画像をゲット (データのダウンロード)

着信メロディや待受け画像などのデータを、サイトからダウンロードし、データフォルダに保存できます。

⇒操作

⇒ 詳細

P.255

P.268

#### キーワード検索

キーワードを入力して検索し目的のサイトにア クセスできます。

P.255

### カンタンアクセス(アクセス番号入力)

雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力 して目的のサイトにアクセスできます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.255 P.268

### 料金照会

通話料金などを照会できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.256 P.269

P.278

#### 各種申込

料金プランや料金オプションの変更など、各種のお申し込みを行うことができます。

\_ 操 作\_

⇒ 詳細

当画面

P.256 P.269 P.278

#### サブスクライバIDの表示

お客様のID番号を表示します。

[二画面]

#### お客様の収容サーバ

お客様がご利用になっているEZサーバを表示 します。



P.278

#### 有料サービス利用情報

お客様が利用されているEZ有料情報サービス の内容を確認できます。各サービスご利用上の 注意を閲覧することも可能です。

→ 操作

当画面

P.256 P.278

#### EZパスワード登録

EZ有料情報サービスのご利用時に必要なパス ワードの登録や変更を行うことができます。

→ 操作
P.256

作一一画面

P.278

#### EZパスワード変更

EZパスワードを変更できます。セキュリティのため、定期的に変更されることをおすすめします。

| 👌 操 作

一画面

P.256

#### P.278

### au**からのお知らせ**

メンテナンス情報などauからの重要なお知らせです。頻繁に内容を確認してください。

三画面

P.278

## au**ホームページ**

全国のauのホームページにアクセスできます。

三画面

P.278

# EZメニューを使う

#### EZメニューを表示する

EZメニューはEZwebを利用するための入口です。

→ 操作

⇒ 詳細

回画面

P.257

P.269

P.278

#### お気に入りリスト

「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスできます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.257

P.269

# URL**ダイレクト入力**

情報サイトのURLを入力してアクセスできます。

| 👌 操 作

⇒ 詳細

P.257

P.269

#### 前回画面表示

最後に表示したページを再表示します。その画 面からEZwebにアクセスできます。

⇒ 詳細

P.257

P.269

# データフォルダ(データ再生)

受信メールに添付されたデータやサイトからダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。このデータを再生できます。

P.257

### ブラウザ履歴クリア

A5303H 内のメモリ(キャッシュ)に記録された情報サイトの情報をクリアします。

→ 操作

⇒ 詳細

P.257

#### あらかじめ設定してある情報サイトには、 🗣 を 長く押すだけでアクセスできます。

⇒ 詳細

P.257

P.269

#### URL表示

URI ダイレクト入力

表示中のページのURI を表示します。表示した URLを、Eメールの本文に挿入して送信できま す。

情報サイトのURLを入力してアクセスできます。

→ 操作

→ 操作

P.258

二 詳細

」詳細

P.270

P.258

P.270

# お気に入りを使う

**頻繁に見るページを「お気に入り」に登録する** と、簡単にアクセスできます。登録内容の編集、 消去もできます。

#### お気に入りリストを表示する

最初にお気に入りリストを表示します。

→ 操作

P.258

### お気に入り入力

指定したフォルダに、「お気に入り」のタイトル とURLを入力して登録できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.258

P.270

# フォルダ名変更

「お気に入り」が登録されているフォルダ名を 変更できます。

→ 操作

〕詳細

P.258 P.270

### 消去

「お気に入り」を消去します。

→ 操作

P.258

EZXI J

# ブラウジング中に操作する

#### ブラウザメニューを表示する

ブラウジング中は、ブラウザメニューを使って操 作します。

→ 操作

」詳細

P.257

P.269

#### お気に入り登録

表示中のページのタイトルとURLを、「お気に 入り」に登録できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.257

P.269

# データフォルダ保存

表示中のページに添付されている画像や音楽な どのデータをデータフォルダに保存できます。

> → 操作 P.257

⇒詳細 P.270

# 画面メモ保存

表示中のページを丸ごと画面メモに保存しま す。日時、タイトル、URL、添付データがあわせ て保存されます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.257

P.270

### ページ更新

情報サイトから最新の情報を受信して表示中の ページを更新します。

→ 操作

「お気に入り」を別のフォルダに移動します。

P.259

#### Eメールへ送信

「お気に入り」のURLをEメールで送信できま す。

P.259

# 画面メモ更新

「画面メモ」に保存されているページ内容を最新の情報に更新します。

→ 操作

P.259

#### 画面メモ消去

「画面メモ」を消去します。

⇒操作

P.259

#### タイトル編集

「お気に入り」のタイトルを編集できます。

→ 操作

P.259

#### URL編集

「お気に入り」のURLを編集できます。

→ 操作

P.259

# EZ設定

EZwebの利用環境を設定します。

#### EZ設定メニューを表示する

最初にEZ設定メニューを表示します。

P.260

# 画面メモを使う

表示中のサイトの内容をそのまま画面メモとして残しておくことができます。

#### 画面メモリストを表示する

最初に画面メモリストを表示します。

→操作

⇒ 詳細

P.259

P.270

#### 画面メモを表示する

「画面メモ」に保存されている画面を表示します。表示された画面から添付データを再生したり、EZwebを利用することもできます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.259 P.270

#### 添付データ設定

情報サイトを閲覧したときにフォトやムービーなどを再生(表示)するかどうか設定できます。 「再生しない」に設定すると、画像やムービーなどの代わりに文字や枠のみが表示されます。

⇒ 詳細

P.260

P.270

### ページスクロール設定

ブラウジング中の画面スクロールを1行単位にするか1ページ単位にするかを設定できます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.260

P.270

# タイトル表示設定

情報サイトのタイトルを表示するかどうかを 設定できます。

→ 操作

⇒ 詳細

当画面

P.260

P.270

#### 履歴クリア設定

EZブラウザを起動するときに、それまで記録していたブラウザ履歴( キャッシュ )を消去するかどうかを設定できます。



⇒ 詳細

P.260

0 P.270

#### タイムアウト設定

EZサーバへ接続してから応答を待つ最長時間 を設定します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.260 P.271

#### EZ設定確認

お使いのEZサーバのドメイン名を表示できま す。

→ 操作

P.260

#### 一発ジャンプ設定

一発ジャンプ設定でお好みの情報サイトを設定すると、待受画面またはブラウジング中に 8 を長く押すだけでその情報サイトにアクセスできます。

│ 操作

⇒ 詳細

P.260

P.271

#### カンタンアクセス設定

カンタンアクセスのためのURLが設定されて います。

設定を変更すると、カンタンアクセスをご利用になれなくなることがあります。

### バージョン情報

A5303H のブラウザのバージョン情報と、 SSL/TLS対応のサイトにアクセスする際に必 要な認証情報を表示できます。

⇒ 操作

⇒ 詳細

P.260 P.271

# ezplus**アプリケーション を使う**

ezplusはJava™技術をベースとしたEZwebのサービスです。日立ケイタイFanサイトや、その他のEZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただくことができます。

⇒ 詳細

P.271

#### ご利用上のご注意

本書では、ezplusアプリケーションをゲームと表記する場合があります。

ezplus通信中に、一定時間やりとりがない場合、接続が切れるときがあります。

ezplus通信対応のアプリケーションをご利用の際は、別途ezplus通信料金がかかることがあります。通信中は、画面上部の「・・・・」が点滅します。

EZweb通信対応のアプリケーションをご利用の際は、別途EZweb通信料金がかかることがあります。通信中は、画面上部の「・・・」が点滅します。

対戦ゲームなどを行うには、ezplus通信を 送信した ezplus アプリケーションと同じ ezplus アプリケーションが、相手のezplus 対応機種にダウンロードされている必要が あります。

### ezplus**メニューを表示する**

最初にezplusメニューを表示します。

│ 操作

P.260

### ezplus**アプリケーションを起動する**

ezplusアプリケーションを起動します。

利用したいezplusアプリケーション(ゲーム)はあらかじめダウンロードしておいてください。

⇒ 詳細

P.261 P.271

ezplusアプリケーションをダウンロードします。 ダウンロード後すぐに再生( 起動 )することができます。

P.261

ショートカットを起動する

ご参照ください。

ezplusメニューの先頭からezplusアプリケーションを起動します。 あらかじめショートカット 設定をしておいてください。

「特別サービス フォルダには緊急通報サー

ビスなど 別途契約が必要です XDezplusア

プリケーションが保存されます。詳しくは、

ご加入されているサービスの取扱説明書を

→ 操作

⇒操作

P 261

P.261

#### ezplus**アプリケーションを再開/** 終了する

中断中のezplusアプリケーションを再開または 終了させます。

│ 操作

P.261

## ezplus**通信( お誘いメール )を送 信する**

A5303H または他のezplus対応機種を持っている相手とezplus通信を利用した対戦ゲームなどを行う場合、ezplus通信を送信します。

│ 操作

\_\_ 詳細\_

P.261

P.271

# ezplus**通信(お誘いメール)を受 信する**

A5303H もしくは他のezplus対応機種とezplus通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、ezplus通信が送信されてきます。

│ 操作

\_\_ 詳細

P.261

P.272

### 緊急起動

特別なezplusアプリケーションを緊急起動します。

あらかじめ「緊急起動設定」(▶P.251)をして おいてください。

# ezplus**の設定**

#### ezplus**メニューを表示する**

最初にezplusメニューを表示します。

│ 操作

P.261

# 終了確認設定

ezplusアプリケーションご利用中に @を押して中断操作を行ったときの動作を設定します。

│ 操作

⇒ 詳細

P.262

P.272

#### 通信確認

ezplusアプリケーション実行時にEZweb通信が必要な場合、確認メッセージを表示するかどうかを設定できます。この設定により、意図しない通信を避けることができます。

「設定(確認なし)」に設定する場合は、十分にご注意ください。

⇒操作

⇒ 詳細

P.262 P.272

Z 시 기 기 기

## ↑ 概要

#### GPS情報確認

EZwebを利用するezplusアプリケーションに は、お客様のGPS情報を利用してサービスを提 供するものがあります。GPS情報が必要な場 合、確認メッセージを表示するかどうかを設定 できます。

「設定(確認なし)」に設定する場合は、十分に ご注意ください。



⇒ 詳細 P 272

P 262

### ターボモード

ezplusアプリケーションの実行速度を上げるこ とができます.

→ 操作

⇒ 詳細

P.263

P.274

#### 環境情報

JavaやJBlendのロゴや商標を表示します。

→ 操作

P.263

### アラーム起動設定

指定した日時にezplusアプリケーションが自動 的に起動するように設定できます。



⇒ 詳細 |

一画面

P 262 P 272 P 278

### ezplus**指定起動**

決まった時刻に自動的に起動する機能を持った ezplusアプリケーションがあります。この機能 を有効にするかどうかを設定できます。

→ 操作

⇒ 詳細 |

山画面

P.262 P.273

P.279

### 緊急起動設定

緊急起動を行ったときに起動する、ezplusアプ リケーションを登録します。

→ 操作

」詳細

P.263

P.273

### ショートカット設定

ezplusアプリケーションをezplusメニューの先 頭に登録します。

⇒操作

□詳細

P.263

P.273

### M313 待受ezplus

ezplusアプリケーションを壁紙のように待受画 面上に起動させておくことができます。

□ 操作

⇒ 詳細

P.263

P.273

## ezmovieを使う

ezmovieは動画データの1形式で、EZwebの サイトなどからダウンロードして、再生して楽し むことができます。ezmovieには、ダウンロード 後にデータフォルダに保存されるものと、一度 再生できるだけでデータフォルダには保存され ないもの、再生可能期限、再生可能日数、再生回 数に制限のあるものがあります。

⇒詳細

P.274

### ezmovieメニューを表示する

最初にezmovieメニューを表示します。

→ 操作

P.263

### ダウンロードして再生する

ダウンロードしたezmovieをデータフォルダに 保存し、その場で再生します。

→ 操作

P.263

### 保存したezmovieを再生する

ダウンロードしてデータフォルダに保存された ezmovieを再生します。

→ 操作

P.264

概要

### ショートストリーミング再生

ダウンロードしたezmovieをその場で再生しま す。

データフォルダには保存できません。

⇒ 詳細

P.264 P.274

# eznavigationメニューを表示する

eznavigationメニューからeznavigationサービスに関連した機能を利用することができます。

⇒操作

P.264

### ハイパーリンク情報

再生中、テロップ部分にリンクが設定されている場合、電話をかけたり、Eメールを送ったり、設定されているURLのサイトにアクセスしたりすることができます。

→ 操作
P.264

→ 詳細
P.274

#### ノクか設定されてい eznavigationを利 メニカギュカロ ・ の「初期設定(▶ P

eznavigationを利用する前に、必ずEZweb の「初期設定 (▶ P.245 )をしてください。

ご利用トのご注意

「M444 EZweb制限(▶P.245)が設定されている場合は、eznavigationを利用できません。ロックNo(4桁の数字)を入力すると、一時的にEZweb制限が解除されます。

地図情報やおでかけ情報で接続されるコンテンツの初期設定は「EZ@NAVI」です。

▶ P.253「おでかけ情報( EZ@NAVI )」

周囲に建物などがなく天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。

地下鉄などGPS衛星と基地局との信号 の電波受信環境が悪い場所でご使用され た場合は、GPS情報の精度が低くなるこ とがあります。

サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局との信号の電波が届かない所ではご利用になれません。電波状態の悪い場所でも、ご利用になれない場合があります。

### プレイヤーデザイン

再生時のフレームデザインを3種類から選ぶことができます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.264 P.275

### ムービー表示設定

再生時の画面をフル画面表示に切り替えること ができます。

通常画面表示:通常の範囲で表示する フル画面表示:タイトルやテロップを消して動 画を表示する

→操作

」詳細

山画面

P.264

P.275

P.279

### GPSマップを表示

GPSメール作成

GPS情報を取得し、現在地を地図で表示します。

詳細 P.275

#### P.264

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.264 P.275

## eznavigation**を使う**

A5303H ではGPS衛星と基地局からの電波を利用してお客様の位置を測定することができます。eznavigationとは、取得したGPS情報をもとに、現在地や目的地の地図を表示したり、位置情報を入れたEメールを送信したりできる高精度なGPS情報サービスです。

## △概要→操作|⇒詳細|当画面

#### 簡易ナビゲーション

GPS情報を取得し、現在地から目的地までの相対位置を表示させることができます。目的地は、アドレス帳に登録されているGPS情報、またはGPS履歴から選べます。



P.265 P.275 P.279

### おでかけ情報(EZ@NAVI)

eznavigationを利用できるコンテンツに接続 します。

EZ@NAVIでは目的地までの経路(乗物)案内 や、付近のお店の検索、地図や時刻表の検索な どを行うことができます。

→ 操作→ 詳細→ 画面→ B→ B</

### EZ@NAVIアプリをダウンロードする

EZ@NAVIのezplusアプリ版をダウンロードで きます。

→ 操作
P.265

EZ@NAVIアプリを利用する

EZ@NAVIアプリを利用できます。

☑ 詳細

P.265 P.275

### GPS履歴

GPS履歴には取得した最新10件分のGPS情報が記録されています。履歴のGPS情報を利用して地図を表示したり、Eメールを作成できます。

□ 詳細

P.275

### GPS履歴リストを表示する

最初にGPS履歴リストを表示します。

→ 操作□ 画面P.265P.281

#### GPS履歴から接続する

GPS履歴のGPS情報をサイトに渡して、地図などを表示します。

→ 操作□ 画面P.265P.281

#### 接続先設定登録

GPS履歴に記録されているサイトを、接続先サイトとして登録します。

→ 操作→ 詳細P.265P.275

#### GPSメール作成

GPS履歴のGPS情報をEメールで送信します。

□ 操作

P.266

### 詳細表示

GPS情報の日時、タイトル、確認レベル、測地系などを確認することができます。 GPS履歴にタイトルを付けることもできます。

→ 操作→ 詳細→ 画面→ 四面→ P.281

### 1件保護・解除

GPS履歴が消去されないように、5件まで保護することができます。

→ 操作→ 画面P.266P.281

→ 操作

P.266

#### アドレス帳へ登録

GPS履歴をアドレス帳に登録します。

⇒操作

P.266

おでかけ設定

eznavigationサービスを利用できるコンテン ツの接続先URLを登録します。

| 操作|

⇒ 詳細

P.267

P.276

## ナビゲーション設定

GPS情報の通知に関する設定や、地図などを 表示する際に接続するサイトの登録・変更を行 うことができます。

#### eznavigationメニューを表示する

最初にeznavigationメニューを表示します。

→ 操作

P.266

### GPS情報通知設定

GPS情報の取得およびシステムサーバへの通 知ができないように設定したり、使用する際に 確認メッセージを表示するかどうかを設定でき ます。

⇒操作

□詳細 |

P.266

P.276

### 接続先設定

地図などを表示する際に接続するサイトを設定 できます。

→ 操作

〕詳細 |

P.266

P.276

## → 操作 → 詳細 □ 画面

## EZweb について

#### 初期設定

- 🚹 待受画面で 🖲 を押す
- 2 メッセージを確認して 
  ・ [ OK ]を押す
- ③ Eメールアドレスを確認して 「OK ]を押す

#### M444 EZweb制限

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「444」を入力する
- 3 ロックNo.(4桁の数字)を入力する ロックNo.は、\*」で表示されます。

#### **ヴ ヒント**

- 3 ロックNo.を途中で修正するときは (\*\*\*) を押します。
  - 入力を中止するときは [ 戻る ]を押します。

## トップメニューからアクセ スする

### Start! トップメニューを表示する

- 1 待受画面で 🗣 を押す
- 2 「11トップメニュー」を選ぶ
- 3 終了するときは @ を押す

### 音・画像をゲット (データのダウンロード)

- 1 トップメニューから「②音・画像をゲット」にカーソルを合わせて ⑥ [ OK ] を押す
- ② 画面の指示に従い項目やサイトにカーソルを合わせて ※ 「OK を押す

- 3 データ(曲など)にカーソルを合わせて [OK]を押す
- 4 「ダウンロード」などのリンクにカーソルを合わせて ※ 「OK 1を押す
- 5 メッセージを確認し ◈ [ はい ]を押す

#### **ヴ** ヒント

- ② 画面上で横に並んでいるアイコンは ⑥ で選んでください。 ⑥ で選ぶことはできません。
- ⑤ ダウンロード完了画面で [ 再生 ]を押すと、ダウンロードしたデータを再生できます。
- 2~5-サイトにより操作方法が異なります。

### キーワード検索

- 1 トップメニューから「目 検索・数字で アクセス」にカーソルを合わせて⑤「OK lを押す
- ②「キーワード検索」にカーソルを合わせて ※「OK」を押す
- 3 🏵 [ 入力 ]を押す
- 4 キーワードを入力して ※ [ 登録 ]を押す
- 5 「検索」にカーソルを合わせて 「OK ]を押す
- 6 検索結果のリンクにカーソルを合わせて●「OK ]を押す

### カンタンアクセス(アクセス番号入力)

- トップメニューから「
   検索・数字で アクセス」にカーソルを合わせて
   OK ]を押す
- 2 「カンタンアクセス」にカーソルを合 わせて 
  ○ 「OK lを押す
- ③「番号入力」にカーソルを合わせて⑥ [ OK ]を押す
- 4 🏵 [入力]を押す

## 工概 要 【◆ 操 作】□詳細 【□ 画 面

- 5 番号を入力して ※ 「登録 1を押す
- ⑥「OK」にカーソルを合わせて 「OK lを押す
- 7 アクセス方法にカーソルを合わせて (\*) 「OK を押す

#### 料金照会

- 1 トップメニューから「 🗉 料金・申込・イ ンフォ 」にカーソルを合わせて 🚱 「OK 1を押す
- 2 「料金照会」にカーソルを合わせて ( OK )を押す
- 3 照会したい項目にカーソルを合わせ て 🏵 [ OK ]を押す

#### 各種申込

- 1 トップメニューから「 🗉 料金・申込・イ ンフォ」にカーソルを合わせて 🚱 「OK ]を押す
- 2 「各種申込」にカーソルを合わせて (\*) 「OK ]を押す
- 3 🏵 [ 入力 ]を押す
- 4 暗証番号を入力して 🏵 [ 登録 ]を押す
- 5 「送信」にカーソルを合わせて ◈ 「OK ]を押す
- 6 申し込みしたい項目にカーソルを合 わせて 🏵 [ OK ]を押す

### 有料サービス利用情報

- 1 トップメニューから「 🗐 料金・申込・イ ンフォ」にカーソルを合わせて 🚱 「OK 1を押す
- 2 「有料サービス利用情報」にカーソル を合わせて 🏵 [ OK ]を押す

3 「継続利用確認(EZリスト)」にカー ソルを合わせて 🏵 [ OK ]を押す

#### EZパスワード登録

- 1 トップメニューから「■ 料金・申込・イ ンフォ」にカーソルを合わせて 🚱 「OK lを押す
- 2 「有料サービス利用情報」にカーソル を合わせて <a> OK </a> <a> Te</a> <a
- ③「EZパスワード登録・変更」にカーソ ルを合わせて 🏵 [ OK ]を押す
- 4 ご利用上の注意を読み「承諾する」に カーソルを合わせて 
   「OK を押す
- 5 💮 [ 入力 ]を押す
- ⑥ 4桁の数字でパスワードを入力して ・ 登録 を押す
- 7 下の入力欄にもう一度同じ数字を入 力して 🚱 [ 登録 ]を押す
- 8「OK」にカーソルを合わせて 「OK lを押す

#### EZパスワード変更

- 1 トップメニューから「 🗐 料金・申込・イ ンフォ」にカーソルを合わせて 🛞 「OK ]を押す
- 2 「有料サービス利用情報」にカーソル を合わせて 
   OK ]を押す
- ③「EZパスワード登録・変更」にカーソ ルを合わせて 🏵 [ OK ]を押す
- 4 現在のEZパスワードを入力して ◈ 「登録を押す
- 5 「OK」にカーソルを合わせて 「OK ]を押す
- 6 🚱 [入力]を押す

## →操作□詳細□画面

- 8 下の入力欄に同じパスワードを入力してでででで押す
- 9「OK」にカーソルを合わせて ⑥[OK]を押す

## EZメニューを使う

#### Startl EZメニューを表示する

1 待受画面で 🔊 を押す

#### お気に入りリスト

- 1 EZメニューから「❷ お気に入りリスト」を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ
- 3 サイトにカーソルを合わせて 「Jump ]を押す

### URL**ダイレクト入力**

- 1 EZメニューから「 ® URLダイレクト 入力」を選ぶ
- 2 「 URL入力」を選ぶ
- 3 URLを入力して ⑥ [ 登録 ]を押す URLの先頭には必ず http://」が https://」 を付けてください。

### 前回画面表示

1 EZメニューから「 ② 前回画面表示」を選ぶ

### データフォルダ(データ再生)

- 1 EZメニューから「■ データフォルダ」 を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ

3 データにカーソルを合わせて ● [ 再生 ]を押す

#### ブラウザ履歴クリア

- 2 「 履歴クリアする」を選ぶ

### 一発ジャンプアクセス

1 待受画面またはブラウジンク中に ® を長く押す

## ブラウジング中に操作する

### Startl ブラウザメニューを表示する

1 ブラウジング中に 🗣 を押す

#### お気に入り登録

- 2 登録するフォルダを選ぶ

### データフォルダ保存

- ブラウザメニューから「② データフォルダ保存」を選ぶ
- 2 🚱 [ 保存 ]を押す

### **ヴ ヒント**

② - 保存後すぐに ○[ 再生 ]を押すと、データを再生 できます。

### 画面メモ保存

- 1 ブラウザメニューから「圖 画面メモ保存」を選ぶ
- 2 💮 を押す

## → 操作 □ 詳細 □ 画面

3 🏵 [ 登録 ]を押す

#### **ヴ ヒント**

② - ⑥ [ 入力 ]を押すと画面メモリストの名前を変更できます。

#### ページ更新

ブラウザメニューから「② ページ更 新」を選ぶ

#### URL**ダイレクト入力**

- 1 ブラウザメニューから「 W URLダイレクト入力」を選ぶ
- 2 「 URL入力」を選ぶ
- 3 URLを入力して ⑥ [ 登録 ]を押す URLの先頭には必ず http://」が https://」 を付けてください。

#### URL表示

① ブラウザメニューから「❸ URL表示」 を選ぶ

## お気に入りを使う

### Start お気に入りリストを表示する

- 1 待受画面で 🔊 を押す
- ② EZメニューから「❷ お気に入りリスト」を選ぶ

### お気に入り入力

- お気に入りリストから [ サブメ ニュー ]を押す
- 2 「 4 お気に入り入力」→「 1 タイトル」を順に選ぶ
- 3 タイトルを入力して 🏵 [ 登録 ]を押す

- 4 「 🛭 URL 」を選ぶ
- 5 URLを入力して ※ [登録]を押す URLの先頭には必ず http://」が https://」 を付けてください。
- 6 [ 登録 ]を押す
- 77 フォルダを選ぶ

### フォルダ名変更

- お気に入りリストのフォルダにカーソルを合わせる
- 2 〇 [ サブメニュー ]を押す
- 4 フォルダ名を変更し ※ [ 登録 ]を押す

#### 消去

- < 1件消去・フォルダ内消去・選択消去>
- お気に入りリストからフォルダを選ぶ
- 2 お気に入りにカーソルを合わせる
- 3 「 サブメニュー 1を押す
- 4「②消去」⇒「① 1件消去」⇒「① はい」を順に選ぶ

### **ヴ ヒント**

- 3 フォルダ内のすべての「お気に入り」を消去するときは「❸フォルダ内消去」を選んで「①はい」を選び、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。
  - フォルダ内の複数の「お気に入り」を選んで消去する「おする場合は「❷選択消去」を選んで消去する「お気に入り」を選び、○ [ 消去 ]を選んで「① はい」を押します。選んだ「お気に入り」に「 ☑ 」が表示されます。複数の「お気に入り」を選ぶことができます。消去を取り消したいときは、もう一度選びます。

<すべて消去>

- お気に入りリストから [ サブメ ニュー ]を押す
- 2「3 すべて消去」→「1 はい」を順に 選ぶ



3 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

### フォルダ移動

- 1 お気に入りリストからフォルダを選ぶ
- 2 お気に入りにカーソルを合わせる
- 3 「サブメニュー を押す
- 4 「圖 フォルダ移動」→「① 1件移動」 を順に選ぶ
- 5 移動先のフォルダを選ぶ

#### **ヴ** ヒント

- フォルダ内のすべての「お気に入り」を移動する ときは「すべて移動」を選び、移動先フォルダ を選びます。
  - フォルダ内の複数の「お気に入り」を選んで移動する場合は「❷選択移動」を選んで移動する「お気に入り」を選び、○ [移動]を選んで移動先フォルダを選びます。選んだ「お気に入り」に「№」が表示されます。複数の「お気に入り」を選べます。移動を取り消したいときは、もう一度選びます。

### Eメールへ送信

- 1 お気に入りリストからフォルダを選ぶ
- 2 お気に入りにカーソルを合わせる
- ③ ○[ サブメニュー ]を押す
- 5 Eメールを作成、送信する▶ P.134「新規作成」

### タイトル編集

- 1 お気に入りリストからフォルダを選ぶ
- 2 お気に入りにカーソルを合わせる
- 3 「 サブメニュー ]を押す

5 タイトルを編集して 🏵 [ 登録 ]を押す

#### URL編集

- 1 お気に入りリストからフォルダを選ぶ
- 2 お気に入りにカーソルを合わせる
- 3 [ サブメニュー ]を押す
- 5 URLを編集して ※ [ 登録 ]を押す

### 画面メモを使う

#### Start 画面メモリストを表示する

- 1 待受画面で 🔊 を押す
- 2 「 画 画面メモリスト」を選ぶ

### 画面メモを表示する

画面メモリストで画面メモにカーソルを合わせて 
 「Jump」を押す

### 画面メモ更新

- 画面メモリストの画面メモにカーソル を合わせる
- 2 ○[ メニュー ]を押す
- ③「① 画面メモ更新」にカーソルを合わせて ※ [ OK ]を押す
- 4 メッセージを確認して ※ [ はい ]を押す

### 画面メモ消去

- 画面メモリストの画面メモにカーソル を合わせる
- 2 〇[ メニュー ]を押す

## → 操作 □ 詳細 □ 画面

- 3 「 2 1件消去」にカーソルを合わせて◎ 「 OK 7を押す
- 4 メッセージを確認して [ はい ]を押す

#### ヴ ヒント

 すべての画面メモを消去するときは「■ すべて 消去」を選びます。

### EZ設定

#### Start! EZ設定メニューを表示する

- 1 待受画面で 🖲 を押す
- 2 EZメニューから「■ EZ設定」を選ぶ

#### 添付データ設定

- 2 項目を選ぶ

### ページスクロール設定

- 1 EZ設定メニューから「 2 ページスクロール設定」を選ぶ
- 2 項目を選ぶ

### タイトル表示設定

- 1 EZ設定メニューから「❸ タイトル表示設定」を選ぶ
- 2 項目を選ぶ

### 履歴クリア設定

1 EZ設定メニューから「 ② 履歴クリア 設定」を選ぶ 2 項目を選ぶ

### タイムアウト設定

- 1 EZ設定メニューから「■ タイムアウト 設定」を選ぶ
- 2 秒数を選ぶ

### EZ設定確認

1 EZ設定メニューから「■ EZ設定確認」を選ぶ

#### 一発ジャンプ設定

- 1 EZ設定メニューから「▼ 一発ジャンプ設定」を選ぶ
- ② 項目を選ぶ 「●日立ケイタイFanサイト」を選んだ場 合はここで終了です。
- 3 手動入力するときは「≥手動入力」を 選ぶ
- 4 URLを入力して ⑥ [ 登録 ]を押す URLの先頭には必ず http://」が https://」 を付けてください。

### バージョン情報

1 EZ設定メニューから「■ バージョン 情報」を選ぶ

## ezplus**アプリケーション を使う**

### Start ezplus メニューを表示する

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押す
- ②「鼠 EZメニュー」⇒「ezplus」を順 に選ぶ

## → 操作 □詳細 □画面

### ezplusアプリケーションを起動する

- 1 ezplusメニューから「■ ezplusー 暫」を選ぶ
- ② ezplusアプリケーションにカーソルを合わせて ※ [ 再生 ]を押す

#### **ヴ ヒント**

- 2 中断するときは② を押し、「① 中断」を選びます
  - 終了するときは、各ゲームの指示に従うか、
     を押し、「
     終了」を選びます。
  - ezplusアプリケーションの情報を確認するには、 ezplusアプリケーションにカーソルを合わせ ( [サブメニュー]を押して「副詳細表示」を選びます。ezplusアプリケーションを消去するには、「圖 消去」を選びます。

### ダウンロードして再生する

- トップメニューから「ケータイ・ツカエル機能」にカーソルを合わせて
   「OK ]を押す
- ②「EZアプリ( Java™ )」にカーソルを 合わせて ※ 「OK ]を押す
- 3 画面の指示に従い項目やサイトにカーソルを合わせて ※ [ OK ]を押す
- 4 ezplusアプリケーションにカーソルを合わせて ※ [ OK ]を押す
- 5 「ダウンロード」などのリンクにカーソルを合わせて ※ [OK]を押す
- ⑥ メッセージを確認して ◈ [ はい ]を押す
- 7)メッセージを確認して [ 再生 ]を押す

### ヴ ヒント

3~7 - サイトにより操作方法が異なります。

### ezplus**アプリケーションを再開/** 終**了する**

中断中確認メッセージから「
 再開」

#### **ヴ ヒント**

● 中断中のアプリケーションを終了させるときは「②終了」を選びます。

### ezplus**通信(お誘いメール)を送 信する**

- 1 ゲーム中の操作で送信先を選ぶ
- ② 通信開始のメッセージを確認して 「はい ]を押す

### ezplus**通信(お誘いメール)を受 信する**

- 1 着信音が鳴る
- 2 「 はい」を選ぶ
- 3 接続確認のメッセージを確認して 「はい 7を押す

#### **ヴ ヒント**

- 1 約60秒間、何も操作をしないと待受画面に戻ります。
- ② ゲームをしないときは「❷いいえ」を選びます。

### 緊急起動

- 1 待受画面で ⑤ を長く(約2.5秒以上)押す
- 2 メッセージを確認し 🕤 を長く押す

### ショートカットを起動する

1 ezplusメニューから先頭に登録され ているezplusアプリケーションを選 ぶ

## ezplus**の設定**

### Start! ezplusメニューを表示する

1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押す

## → 操作 □ 詳細 □ 画面

②「鼠 EZメニュー」➡「ezplus」を順 に選ぶ

#### 終了確認設定

- ezplusメニューから「■ 終了確認設 定」を選ぶ
- 2 「 💵 確認画面表示 」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

② - 確認メッセージを表示しないで中断させるときは「②中断」、終了させるときは「❸終了」を選びます。

#### 通信確認

- 1 ezplusメニューから「■ ezplusー 暫」を選ぶ
- 2 ezplusアプリケーションにカーソルを合わせる
- 3 [ サブメニュー ]を押す
- 5 「 1 設定(確認あり)」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

5 - 確認メッセージを表示しないでEZweb通信を開始するときは「❷設定(確認なし)」、通信を行わないときは「❸解除」を選びます。

### GPS情報確認

- ezplusメニューから「■ ezplusー 暫」を選ぶ
- 2 ezplusアプリケーションにカーソル を合わせる
- 3 [ サブメニュー ]を押す
- 4「■ ezplus設定」→「■ GPS情報確認」を順に選ぶ

5 「 1 設定(確認あり)」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

5 - 確認メッセージを表示しないでGPS情報を通知するときは「②設定(確認なし)」、GPS情報を通知しないときは「⑤解除」を選びます。

#### アラーム起動設定

- ezplusメニューから「≥ アラーム起動設定」を選ぶ
- 2 アラーム番号を選ぶ
- ③「 編集」→「 アラーム指定」を順に選ぶ
- 4 日付の指定方法を選ぶ ( □ 詳細 P.272 )
- 5 日付と時刻を入力して ※ [登録]を 押す
- ⑥「圖 ezplus」を選ぶ
- 7 ezplusアプリケーションを選ぶ
- 8「4」設定完了」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

- 3 ezplusアラームを解除するときは「❷解除」、消去するときは「❸消去」を選びます。
  - ezplusアラームを修正するときは、登録と同じ手順を行います。

### ezplus**指定起動**

- ezplusメニューから「■ ezplusー 覧」を選ぶ
- ② ezplusアプリケーションにカーソルを合わせる
- 3 ○[ サブメニュー ]を押す
- 4「① ezplus設定」→「② ezplus指定 起動」を順に選ぶ
- 5 「 1 設定 」を選ぶ

## → 操作 □ 詳細 □ 画面

### **ヴ ヒント**

- 4 ezplus指定起動できないアプリケーションのときは、「≥ ezplus指定起動」を選ぶことができません。
- 5 ezplus指定起動を解除するときは「②解除」を 選びます。
  - ○ [一覧 ]を押すと、ezplus指定起動が設定されている他のezplusアプリケーションの内容を確認できます。 ② を押すと、ezplusアプリケーションを切り替えることができます。 また、○ [解除 ]を押すと、そのezplusアプリケーションのezplus指定起動を解除することができます。

#### 緊急起動設定

- ezplusメニューから「
   緊急起動設定」を選ぶ
- 2 ezplusアプリケーションを選ぶ
- 3 「 1 設定 」を選ぶ

#### **ヴ ヒント**

3 - 緊急起動を解除するときは「❷ 解除」を選びます。

### ショートカット設定

- 1 ezplusメニューから「4 ショートカット設定」を選ぶ
- 2 ezplusアプリケーションを選ぶ
- 3 「 🕕 登録 」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

3 - 解除するときは「 解除」を選びます。

### M313 待受ezplus

設定するezplusアプリケーションをEZwebからダウンロードしておきます。

- 1 待受画面で [ メニュー ]を押して 機能番号「313」を入力する
- 3 ezplusアプリケーションを選ぶ

### ヴ ヒント

② - 待受ezplusを解除するときは「❷解除」を選びます。

#### ターボモード

- ezplusメニューから「■ ターボモード」を選ぶ
- 2 実行モードを選ぶ

#### 環境情報

1 ezplusメニューから「1 環境情報」を選ぶ

#### **ヴ** ヒント

1 - ロゴや商標を表示中に (※) [確認 ]を押すと、画面が切り替わります。

### ezmovie**を使う**

### Startl ezmovie メニューを表示する

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押す
- ②「③ EZメニュー」⇒「ezmovie」を 順に選ぶ

### ダウンロードして再生する

- トップメニューから「ケータイ・ツカエル機能」にカーソルを合わせて
   OK ]を押す
- ②「EZムービー」にカーソルを合わせて ⑥ [ OK ]を押す
- 3 画面の指示に従い項目やサイトに カーソルを合わせて ※ 「OK 1を押す
- 4 動画にカーソルを合わせて ※ [ OK ] を押す

## │ 操作 | □ 詳細 | □ 画面

- 「ダウンロード」などのリンクにカーソ ルを合わせて <a> OK </a> <a> DE で<a> DE で<
- 6 メッセージを確認して 「 再生 1を押す

#### **ヴ ヒント**

3~6 - サイトにより操作方法が異なります。

#### 保存したezmovieを再生する

- 1) ezmovieメニューから「 በ ezmovie 一覧」を選ぶ
- 2 再生するファイルにカーソルを合わせ て 🐑 [ 再生 を押す
- 3 終了するときは 「 戻る ]を押す

### ショートストリーミング再生

- 1 トップメニューから「ケータイ・ツカエ ル機能」にカーソルを合わせて 🚱 「OK ]を押す
- ②「EZムービー」にカーソルを合わせ て 🏵 [ OK ]を押す
- 3 画面の指示に従い項目やサイトに カーソルを合わせて 🏵 「OK Tを押す
- 4 動画にカーソルを合わせて ◈ [ OK ] を押す
- 「ダウンロード」などのリンクにカーソ ルを合わせて 🏵 「OK ]を押す
- 6 メッセージを確認して [ 再生 ]を押す

### ハイパーリンク情報

1 再生中、リンクが設定されているとき に 〇 「リンク を押す

### プレイヤーデザイン

1 ezmovieメニューから「🗟 ムービー 設定 」➡「 🕕 プレイヤーデザイン 」➡ 「 2 固定デザイン」を順に選ぶ

- 2 デザインを選ぶ
  - [ 再生 | を押すとデザインを表示できま

#### **ヴ ヒント**

- 🛈 デザインを表示しないときは「 🕕 デザインなし 」 を選びます。
- 2 再生中に ( を押すと他のデザインに切り替わり)

#### ムービー表示設定

- 1 ezmovieメニューから「圖 ムービー 設定 → 「❷ ムービー表示設定」を順 に選ぶ
- 2 表示のしかたを選ぶ

#### **ヴ ヒント**

② - タイトルやテロップを表示させたくないときは、 「②フル画面表示」を選びます。

## eznavigation**を使う**

### Start! eznavigationメニューを表示する

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押す
- 「eznavigation」を順に選ぶ

### GPSマップを表示

- 1) e z n a v i g a t i o n メニューから 「 III GPSマップを表示」を選ぶ
- 2 メッセージを確認して 🏵 [ はい ]を押 す

### GPSメール作成

- 🚺 eznavigationメニューから「 🔁 GPS メール作成」を選ぶ
- 2 メッセージを確認して 🏵 [ はい ]を押 す

## → 操作 □詳細 □画面

- 3 🏵 [ Eメール ]を押す
- 4 Eメールを作成、送信する ▶ P.134「新規作成」

#### **ヴ ヒント**

3 - 地図を表示するときは ○ [ 地図 ]を押します。- 再取得するときは ○ [ リトライ ]を押します。

#### 簡易ナビゲーション

- 1 eznavigationメニューから「昼簡易 ナビゲーション」を選ぶ
- 2 メッセージを確認して ※ [ はい ]を押す
- ③「■ アドレス帳」を選ぶ「② GPS履歴」を選ぶと、目的地をGPS履歴から選ぶことができます。
- 4 目的地のアドレスを選ぶ

#### **ヴ** ヒント

- 現在のGPS情報を取得し直すときは (\*) [ 取得 ] を押します。
  - 目的地を変更するときは [設定]を押します。

### おでかけ情報(EZ@NAVI)

1 eznavigationメニューから「4 おでかけ情報」を選ぶ

### EZ@NAVIアプリをダウンロードする

- 1 eznavigationメニューから「② おでかけ情報」を選ぶ
- ②「EZ@NAVIアプリ」にカーソルを合 わせて 
  ②「OK lを押す
- ③「ダウンロードへGO」にカーソルを合 わせて ※ [OK]を押す
- 4 メッセージを確認して ※ [ はい ]を押す

### ヴ ヒント

### EZ@NAVIアプリを利用する

- 1 eznavigationメニューから「② おでかけ情報」を選ぶ
- 2 「EZ@NAVIアプリ」にカーソルを合 わせて 
  ○ 「OK lを押す
- 3 「 1 はい」を選ぶ
- 4 検索したい項目にカーソルを合わせて [ OK ]を押す

### GPS履歴

### Start! GPS履歴リストを表示する

- 1 待受画面で ※ 「 メニュー 1を押す
- ②「凰 EZメニュー」→ 「eznavigation」→「圓 GPS履歴」 を順に選ぶ

### GPS履歴から接続する

- GPS履歴リストでGPS履歴にカーソルを合わせて ※ [接続]を押す
- 2 メッセージを確認して ※ [ はい ]を押す

### 接続先設定登録

- ① GPS履歴リストでGPS履歴にカーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- ③「② 接続先設定登録」を選ぶ
- 4 空いている番号にカーソルを合わせて ※ [登録]を押す

## → 操作 □ 詳細 🖺

#### GPSメール作成

- ① GPS履歴リストでGPS履歴にカーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- ③「個 GPSメール作成」を選ぶ
- 4 Eメールを作成、送信する▶ P.134「新規作成」

#### 詳細表示

- ① GPS履歴リストでGPS履歴にカーソルを合わせる
- 2 () 「 サブメニュー 1を押す

#### 1件保護・解除

- ① GPS履歴リストでGPS履歴にカーソルを合わせる
- 2 () 「 サブメニュー ]を押す
- ③「圓 1件保護・解除」を選ぶ

### **ヴ** ヒント

- 保護を解除するときは、「 【 」が付いている GPS履歴にカーソルを合わせ、手順 ② ~ ③ を 行います。

### 1件消去・すべて消去

- ① GPS履歴リストでGPS履歴にカーソルを合わせる
- 2 () [ サブメニュー ]を押す
- 3 「 □ 1件消去」か「 ② すべて消去」を 選ぶ
- 4 「 1 はい」を選ぶ

#### アドレス帳へ登録

- ① GPS履歴リストでGPS履歴にカーソルを合わせる
- 2 () サブメニュー を押す
- 3 「 アドレス帳へ登録」を選ぶ
- 4 「 新規登録」か「 ② 追加登録」を選ぶ
- 5 アドレス帳の他の項目を入力し登録する▶ P.196「アドレス帳登録」

## ナビゲーション設定

### Start eznavigationメニューを表示する

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押す
- ②「鼠 EZメニュー」⇒ 「eznavigation」を順に選ぶ

### GPS情報通知設定

eznavigationメニューから「⑤ナビゲーション設定」→「① GPS情報通知」→「① 設定(確認あり)」を順に選ぶ(②単細 P.276)

### **ヴ** ヒント

● 確認メッセージを表示しないでGPS情報を通知 するときは「劉設定(確認なし)」、GPS情報通知 を行わないときは「劉解除」を選びます。

### 接続先設定

- 2 サイトにカーソルを合わせて ※ [ 変 更 ]を押す( □単細 P.276 )



3 メッセージを確認して「▮ はい」を選 忒

### **ヴ ヒント**

- 2 サイトの詳細を確認するときは、サイトにカーソル を合わせて ○ 「サブメニュー を押し、「 ■ 詳細 表示」を選びます。詳細表示中に () [サブメ ニュー ]を押してタイトルとURLを編集できます。 タイトルは全角40文字、半角80文字以内で入力 します。URLは半角256文字以内で入力します。
  - 接続先に設定されていないサイトにカーソルを合 わせ () 「サブメニュー を押し「 2 1件消去」か 「圖すべて消去」を選んで消去することができま す。
  - 登録した接続先をすべて削除し、接続先設定を初 期状態に戻すときは、○[サブメニュー]を押し て「 4 初期状態に戻す」を選びます。

#### おでかけ設定

- 1 eznavigationメニューから「 🗟 ナビ ゲーション設定」→「圖 おでかけ設 定っを順に選ぶ
- 2 🚱 [ 変更 ]を押す
- 3 メッセージを確認して「1 はい」を選 忑
- 4 URLを入力して ※ [ 登録 ]を押す

### **ヴ ヒント**

2 - おでかけ設定のURLを初期状態に戻すときは、 ○ [ サブメニュー ]を押して「 1 初期状態に戻 す」を選びます。

267

### F7web について

#### 初期設定

初期設定は電波状態の良い場所で行ってく ださい。電波状態の悪い場所や移動中に行う と正しく設定されない場合があります。アン テナを伸ばしてお使いください。

時間帯によっては、初期設定が完了するまで に30秒~3分程度かかることがあります。 「ただいま初期設定を行っています。しばら くお待ちください。のメッセージが表示さ れたら、しばらくお待ちください。(以前から EZwebをご利用になっていたお客様が機 種変更された場合、前の機種で登録していた 「お気に入り」の件数が多いと時間を要する ことがあります。)

#### M444 EZweb制限

お買い上げ時は、「②解除」に設定されていま す。

EZweb制限を設定した状態でEZwebを起 動しようとすると、ロックNo(4桁の数字) の入力画面が表示されます。正しいロック No.を入力するとロックが一時的に解除さ れ、EZwebを利用できます。待受画面に戻 ると再びロックがかかります。

## トップメニューからアクセ スする

EZブラウザについて

F7メニューから「 **1** トップメニュー を選 んだり「圖 URLダイレクト入力」でURLを 入力すると、EZサーバに接続されます。この ときEZブラウザが起動して、EZサーバと A5303H 間での情報の送受信や表示を 行っています。この状態を「ブラウジング」と いいます。

ブラウジング中に 🖅 または 🚱 を押すと 1つ前の画面に戻り、 変または 🚱 を長く 押すとトップメニューに戻ります。

F7サーバ接続中に @ を押すと F7サーバ との接続を切断し、待受画面に戻ります。

F7サーバ接続中は、キー操作の反応が遅く なることがあります。

ページを切り替えるときや、画面表示に時間 がかかる場合は、「<br/>
「が表示されます。

#### ブラウザ履歴

EZサーバから受信した情報はA5303H 内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴と して一時的に記録されます。キャッシュが いっぱいになると、古い情報から自動的に消 去されます。表示したことのある情報サイト を再び選んだとき、そのサイトのブラウザ履 歴が残っていれば、EZサーバに接続せずに ブラウザ履歴を再表示します。なお、EZサー バから情報を受信して表示しているときに は、画面下にアニメーションが表示されます が、ブラウザ履歴を表示しているときには、 アニメーションが表示されません。

ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去さ れるだけでなく、有効期限に従って消去され ることもあります。

サイト(ページ)によっては、ブラウザ履歴の 有無に関わらず、常にEZサーバから情報を 受信して表示するものもあります。

### 音・画像をゲット (データのダウンロード)

ダウンロードした着信メロディなどによっ ては、曲風、テンポを変更できない場合や、音 量が小さくなったり、音が割れたりする場合 がありますが、故障ではありません。

ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メ ロディデータ、ezmovieを再生する場合、正 常に再生されないことがあります。

メロディの種類によってはデータの大きさ によりダウンロードできない場合がありま す。

サイトにより、操作方法が異なります。

### カンタンアクセス(アクセス番号入力)

待受画面で番号を入力して 🕅 を押し、 🚱 「はい を押してもアクセスすることができ ます。

**♪**概要 操作 **詳細** ■ 面

### 料金照会

照会内容はご契約いただいた支社ごとに異なります。詳しい内容につきましては、各auにお問い合わせください。

#### 各種申込

「各種申込」は電波状況の良い場所で行って ください。

複数の申し込みを続けて行っているとき、申 し込みを完了する前に何らかの理由で通信 が切断した場合、すべての申し込みが無効に なります。

暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。

## EZメニューを使う

#### EZメニューを表示する

### お気に入りリスト

お気に入りリストには情報サイトのタイト ルが表示されます。タイトルがない場合は URLが表示されます。

ブラウジング中にお気に入りフォルダの番号の数字キーを長く押すと、お気に入りフォルダが開き、一覧からお気に入りを選ぶことができます。その番号のフォルダにお気に入りが登録されていない場合は表示されません。

### URL**ダイレクト入力**

URLは半角1024文字以内で入力します。 入力したURLは最大5件まで履歴として保存されます。6件以上入力した場合、古いものから順に消去されます。6 ただし257文字以上のURLは残りません)。

#### 前回画面表示

最後に表示したページがA5303H のメモリ(キャッシュ)内に残っていないときは、EZサーバに接続してトップメニューを表示します。前回ページから新しいページを表示しようとした場合も、EZサーバに接続します。

### ブラウザ履歴クリア

ブラウザ履歴が残っていると、情報サイトの情報が実際には更新されていても新しい情報が表示されないことがあります。ブラウザ履歴をクリアすると、情報サイトから新しい情報を受信し直します。

「履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定すると、EZプラウザを起動するたびにプラウザ履歴がクリアされます。

#### 一発ジャンプアクセス

EZ設定の「一発ジャンプ設定」で情報サイトを設定しておきます。

## ブラウジング中に操作する

### プラウザメニューを表示する

### お気に入り登録

お気に入りは100件まで登録できます。

情報サイトによっては「お気に入り」に登録 できない場合があります。

タイトルは全角半角共に50文字、URLは半角で1024文字まで登録され、超えた分は破棄されます。

ページにタイトルがない場合、お気に入りの一覧にはURLが表示されます。

### データフォルダ保存

情報サイトによっては、保存できない場合が あります。

保存したデータによっては、再生できない場 合があります。

データが2件以上あるときは、データ再生画 面口 次へ が表示され、1件ずつ保存する操 作を繰り返します。最終のデータを表示また は再生するときは、[終了]が表示されます。

#### 画面メモ保存

保存できる最大データ量は50KBです。

画面メモの一覧には、日付とタイトルが表示 されます。画面にタイトルがない場合は、日 付のみ表示されます。

### URL**ダイレクト**入力

URLは半角1024文字以内で入力します。

入力したURLは最大5件まで履歴として保 存されます。6件以上入力した場合、古いも のから順に消去されます。(ただし257文字 以上のURLは残りません。)

### URL表示

情報サイトによってはURLを表示できない ことがあります。

URL表示中に ( )[ サブメニュー )を押し「E メールへ送信」を選ぶと、URLを入力したE メールを作成・送信できます。

情報サイトによっては、URLを表示できて もEメールを送信できないことがあります。

## お気に入りを使う

### お気に入り入力

タイトルは、全角半角共に50文字以内で入 力します。URLは、「http://」が「https://」 で始まる半角で1024文字以内で入力しま す。

#### フォルダ名変更

フォルダ名は、全角8文字、半角16文字以 内で入力します。

複数のフォルダに同じフォルダ名を付ける ことができます。

### 画面メモを使う

#### 画面メモリストを表示する

画面メモリストには日付とタイトルが表示 されますが、タイトルがない場合は日付だけ が表示されます。

#### 画面メモを表示する

表示される画面は、登録した時点での情報で す。最新の情報を表示したい場合は「画面メ モ更新」を行ってください。

### EZ設定

### 添付データ設定

お買い上げ時は、「再生する」に設定されてい ます。

### ページスクロール設定

お買い上げ時は、「1行単位」に設定されてい ます。

「1ページ単位」に設定した場合、1行単位で スクロールするときは 🚱 を短く押し、1 ページ単位でスクロールするときは 🚱 を 長く押してください。

### タイトル表示設定

お買い上げ時は、「表示しない」に設定されて います。

#### 履歴クリア設定

お買い上げ時は、「自動設定しない」に設定さ れています。

**〕**概要 **↓**操作 **詳細** ■面

### タイムアウト設定

お買い上げ時は、「30秒」に設定されています。

タイムアウトは「約30秒」と「約60秒」で設定できます。設定した時間内に応答がないと、エラーとなります。

### 一発ジャンプ設定

お買い上げ時は、「日立ケイタイFanサイト」 に設定されています。

URLは半角1024文字以内で入力します。

### バージョン情報

設定情報は4件記憶されています。

## ezplus**アプリケーション を使う**

ゲームの効果音量を調節したいときは、通常 着信の着信音量を調節してください。 ezplusアプリケーション実行直前の気配り スイッチの設定に従います。

イージーパレット(別売)を接続して操作する場合は、イージーパレット(別売)のキーを長く押しても連続操作にはなりません。

ezplusアプリケーション動作中に着信やE メール受信などをした場合は、次のようにな ります。

着信	ezplus アプリケーションが中断され、着信動作に切り替わります。通信終了後に ezplus アプリケーションが再開されます。 アプリケーションによっては、正常に再開できない場合があります。
Eメール 受信	ezplusアプリケーションは中断されず、「guinが表示されます。 ezplusアプリケーション終了または中断するとEメール受信します。 ezplusアプリケーションによっては、自動的に中断する場合もあります。
Cメール 受信	ezplus アプリケーションは中断 されず、バックグラウンドで C メールを受信します。

おしゃべり	ezplus アプリケーションが中断		
メール受信	されます。おしゃべりメール終了		
	後に ezplus アプリケーションが		
	再開されます。		
	アプリケーションによっては、正常		
	に再開できない場合があります。		
アラーム、	アラーム時刻になってもアラー		
スケジュール	ムは保留されます。ezplusアプ		
アラーム	リケーション終了後、アラームが		
	鳴ります。ただし、待受ezplus動		
	作中は、アラームが鳴った後に		
	ezplus アプリケーションが再開		
	されます。		
オートパワー	オートパワーオフ時刻になって		
オフ	も終了しません。ezplusアプリ		
	ケーション終了後、オートパワー		
	オフ動作をします。		

### ezplus アプリケーションを起動する

ezplus アプリケーションがお客様のGPS 情報を利用する場合、「ezplus にGPS情報 を通知します よろしいですか?」が表示されます。

ezplus アプリケーション実行中に特定の URLに接続する場合、「接続しますか?」が 表示されます。

「特別サービス」フォルダの ezplus アプリケーションを消去するときは、ロック No. (4桁の数字)の入力が必要です。

### ezplus**通信(お誘いメール)を送 信する**

ezplus通信の送信に成功すると、ezplus通信料金がかかります。

相手がezplus対応機種でない場合、対戦ゲームはできません。相手の機種をご確認のうえ、ezplus通信を送信してください。また、相手の携帯電話に同じアプリケーションが入っている必要があります。

ezplus通信を送信の際は、発信者番号の通 知が必要です。Cメール設定の「発信者番号 通知 (▶ P.133)を「番号通知ON」に設定し てください。発信者番号通知をしない設定、 または「184」付加してezplus 通信を送信 することはできません。

### ezplus**通信(お誘いメール)を**受 信する

ezplus通信を受信し、接続をOKすると、 ezplus通信料金がかかります。

「特別サービス」フォルダに保存された ezplusアプリケーションのezplus通信を 受信したときは、確認メッセージが表示され ません。

オートロック設定中にezplus 通信を受信 した場合は、ロックNo(4桁の数字)を入力 してオートロックを一時的に解除します。

キー操作無効設定中にezplus 通信を受信 した場合は、キーをどれか1つ押すと(エ ニーキーアンサー \「キー操作無効」と表示 されます。 を長く押すと、キー操作無効 が解除されます。

ezplus通信を受信したときには、通常、電話 番号が表示されますが、相手の名前が表示さ れる場合があります。

## ezplus**の設定**

### 終了確認設定

お買い上げ時は「確認画面表示」に設定され ています。

ezplusアプリケーションの中断中は、待受 画面であってもご利用可能時間が短くなり ます。

### 通信確認

「特別サービス」フォルダに保存されている ezplusアプリケーションには設定できませ ん。(自動的に通信します。)

「設定(確認あり)」を設定するとEZweb通 信が必要なときに「通信機能を利用します か?」と表示されます。「 1 はい」を選ぶと、 ezplusアプリケーション実行中に通信を行 い、「②いいえ」を選ぶと通信を行う機能は利 用できません。

通信機能を利用しない ezplus アプリケー ションに対して、本機能を設定することはで きません。

ダウンロード時ば ●設定(確認あり)に設 定されています。

EZweb通信を利用するezplusアプリケー ションでは、別途EZweb通信料金がかかる 場合があります。

#### GPS情報確認

「特別サービス」フォルダに保存されている ezplusアプリケーションには設定できませ ん。(自動的に通信します。)

eznavigationの「GPS情報通知設定」 ( ▶ P.254 )の設定は、本機能には反映され ません。

ダウンロード時ば ● 設定(確認あり)」に設 定されています。

### アラーム起動設定

アラーム起動は30件まで設定できます。

1件のezplusアプリケーションに、最大30 件のアラーム起動を設定できます。

「圖曜日指定」を選んだときは、以下の方法で 曜日を指定します。

- ① 💮 で希望の曜日にカーソルを合わせる
- ② () 指定 を押す

選んだ曜日の上に「☑」が表示されます。 複数の曜日を選ぶことができます。選択 を取り消したいときはもう一度カーソル を合わせて() 解除を押します。

③ 💽 [ 登録 を押す

日付と時刻が設定されていないと、本機能は 利用できません。

「特別サービス」フォルダに保存されている ezplusアプリケーションには設定できませ ん。

すでにezplus指定起動やアラーム起動が登録されている時刻を指定すると、メッセージが表示され、同じ時刻が設定されたezplusアプリケーションの一覧が表示されます。

アラーム起動を設定すると、待受画面に 「働」が表示されます。

ezplus メニューの ezplus 一覧またはデータフォルダのezplusフォルダから、ezplus アプリケーションにカーソルを合わせ、○ [サブメニュー ]を押して「 © ezplus設定」「 ① アラーム起動設定」を順に選んで設定することもできます。

#### ezplus**指定起動**

ezplus指定起動は30件まで設定できます。 「特別サービス」フォルダに保存されている ezplusアプリケーションには設定できませ ん。

すでにezplus指定起動やアラーム起動が登録されている時刻を指定すると、メッセージが表示され、同じ時刻が設定されたezplusアプリケーションの一覧が表示されます。

ezplus指定起動に登録されている日時は変更できません。

ezplus 指定起動を設定すると、待受画面に「「ト」が表示されます。

ezplus指定起動が設定できないezplusアプリケーションは、ezplus設定メニューで「❷ ezplus指定起動」を選ぶことができません。

### 緊急起動設定

データフォルダの「特別サービス」フォルダからezplusアプリケーションにカーソルを合わせ、○ [サブメニュー]を押して「■ezplus設定」「■緊急起動設定」を順に選んで設定することもできます。

緊急起動設定は「特別サービス」フォルダの ezplusアプリケーション 1 件だけに設定で きます。 緊急起動設定されたezplusアプリケーションは、「特別サービス」フォルダの一覧表示に「 ☑」が表示されます。

「特別サービス」フォルダに保存された ezplus アプリケーションについては、設定 内容に関わらず次の場合の確認メッセージ は表示されません。

- ・ezplus通信を受信したとき
- ・EZweb通信を行うとき
- ・GPS情報を取得するとき

「特別サービス」フォルダに何も入っていないときに、緊急起動設定可能なezplusアプリケーションをダウンロードすると、自動的にそのezplusアプリケーションに緊急起動が設定されます。

### ショートカット設定

お買い上げ時ば解除」に設定されています。 ショートカット設定ができるezplusアプリ ケーションは1件だけです。

「特別サービス」フォルダに保存された ezplus アプリケーションは、ショートカッ トに設定することはできません。

### M313 **待受**ezplus

お買い上げ時ば解除」に設定されています。 EZweb通信を利用するezplus アプリケーションを待受画面に設定した場合は、 EZweb通信料金がかかります。

待受ezplusを設定した場合、待受画面で約5秒間何も操作を行わないと、自動的に待受ezplusアプリケーションが実行されます。

待受ezplusの実行中に ② を押すと、待受ezplusを中断して通常の待受画面に戻ります。ただし、約5秒間何も操作を行わないと、 待受ezplusが再開します。

待受 ezplus に登録できる ezplus アプリケーションは1件だけです。

待受ezplusを利用すると、通常の待受状態の場合よりご利用可能時間が短くなります。

待受 ezplus に対応していない ezplus アプ リケーションを待受ezplusに設定した場合 は、正しく動作しない場合があります。待受 ezplusを解除してください。

「特別サービス」フォルダに保存された ezplusアプリケーションは、待受ezplusに 設定することはできません。

#### ターボモード

お買い上げ時は通常モードに設定されてい ます。

高速モードか最速モードに設定したときは、 ezplusアプリケーション起動中に次のアイ コンを表示します。

「 ¾ 」: 高速モード 「 ¾ 」: 最速モード

高速モードまたは最速モードに設定して ezplus アプリケーションを利用すると、通 常の場合よりご利用可能時間が短くなりま す。

ezplusアプリケーションによっては、高速 モードまたは最速モードに設定しても実行 速度が変わらない場合があります。

## ezmovie**を使う**

音量を上げる

音量を下げる

お買い上げ時は、2 つのezmovie、 「Dolphins」と「GALAXY」が登録されていま す。

動画再生中は次の操作ができます。

<b>(•)</b>	一時停止、(一時停止中は再生)	
297	停止	
GPS情報があるときは地図表示		
リンクの利用/編集可能な場合はムー		
	ビー編集(▶P.213)	

ezmovieのデータに下記のような著作権保 護情報が登録されている場合があります。

保護情報内容	内容
著作権有り	ezmovieに著作権が登録さ れています。
再生回数制限	ezmovieの再生可能な回数が決められています。 ezmovieを再生すると「再 生可能な回数」と「再生済み の回数」が表示されます。
再生可能期限制 限(有効年月日 チェック)	ezmovieの再生可能な期日が決められています。 ezmovieを再生すると「再 生可能な年月日」が表示され ます。
再生可能期間制 限 有効日数 チェック)	ezmovieの再生可能な日数 が決められています。 ezmovieを再生すると「再 生可能な日数」が表示されます。

著作権有りの場合は、データの詳細情報で 「メール添付: x 「シリアル転送: x 」と表示さ れます。

これらの保護情報が登録されているezmovie は、Eメールに添付したり、シリアル転送するこ とができません。

再生回数制限があるデータは機能設定などに 登録することはできません。

ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウン ロード日時 + 有効日数 + 最終日の24:00ま で」となります。例として、有効日数が5日で 2003年12月25日にダウンロードした場 合、2003年12月26日の0:00を基準とし て、2003年12月30日の24:00(12月31 日の0:00 まで再生可能となります。

### ショートストリーミング再生

「添付データ設定 (▶ P.248 )を設定しない と再生できません。

### ハイパーリンク情報

ダウンロード直後の再生では、ハイパーリン クは動作しません。ショートストリーミング 再生、およびデータフォルダでの再生時は動 作します。

△概要 操作 詳細 画面

### プレイヤーデザイン

お買い上げ時は、「アクア」に設定されています。 ここで設定したデザインはムービー録画時、 PCモードフォト撮影時、閉じた状態でのケー タイモードフォト撮影時にも適用されます。

#### ムービー表示設定

お買い上げ時は、「通常画面表示」に設定され ています。

フル画面表示はタイトルやテロップを消して動画を表示します。動画を拡大表示するものではありません。

## eznavigationを使う

#### GPSマップを表示

「GPS情報通知」が「解除」の場合は、「GPS情報通知が解除されているため現在地を確認できません」と表示され、GPS情報を取得できません。「設定(確認あり)」または「設定(確認なし)」に設定してください。

GPS情報通知画面は、お客様の現在地情報を取得するためのシステムサーバ通知確認画面です。

接続先サイトのURLとGPS情報を渡して EZサーバに接続します。

接続先設定登録で接続先サイトを変更できます。

### **GPSメール作成**

「GPS情報通知」が「解除」の場合は、「GPS情報通知が解除されているため現在地を確認できません」と表示され、GPS情報を取得できません。「設定(確認あり)」または「設定(確認なし)」に設定してください。

「M445 Eメール制限 (▶ P.68 が設定されている場合は、Eメールを作成できません。ロック No(4 桁の数字)を入力し、設定を一時的に解除してください。

GPS情報通知画面は、お客様の現在地情報を取得するためのシステムサーバ通知確認画面です。

GPS情報取得後、GPS情報の確認レベルが 3段階で表示されます。

▶ ▶ : ほぼ正確なGPS情報が取得されています。

▶ : 精度に幅がありますが比較的正 確なGPS情報が取得されていま

**す**。

♪ : 正確なGPS情報が取得されていない可能性があります。

Eメールの本文に、接続先サイトのURLと GPS情報が入力されます。

接続先設定登録で接続先サイトを変更できます。

### 簡易ナビゲーション

目的地のGPS情報によっては目的地を表示 できない場合があります。

#### おでかけ情報(EZ@NAVI)

EZ@NAVIで会員登録が必要な旨のメッセージが表示されたときは、会員登録を行ってください(有料)。そのまま継続してご利用いただけます。

### EZ@NAVIアプリを利用する

EZ@NAVIアプリをご利用になるには、 EZ@NAVIサイトの会員登録が必要です(有料)。

## GPS履歴

GPS履歴が10件を超えると、一番古い履歴から消去され、新しい履歴が記録されます。消去されたくない履歴はあらかじめ保護してください。

### 接続先設定登録

お買い上げ時には、3つのサイトが登録され ています。

サイトは5件まで登録できます。

↑ 概要 → 操作 → 詳細 □ 画 🗓

接続先設定にすでに登録済みのサイトは、追加登録できません。

接続先設定一覧に登録されていても、ナビゲーション設定の「接続先設定」を行わないと接続できません。

#### 詳細表示

GPS履歴にタイトルをつけられます。GPS 履歴詳細表示中に → [編集 | を押し、タイトルを入力して → [登録 | を押します。入力できる文字数は、全角40文字、半角80文字以内です。

## ナビゲーション設定

#### GPS情報通知設定

GPS情報通知設定を「解除」またば、設定(確認あり)」に設定した場合、GPS情報を通知するときに表示されるメッセージは次のとおりです。

設定(確認あり)	「GPS情報を通知します よろしいですか?」	
	よろしいですか?」	
解除	「GPS情報通知が解除され	
	ているため現在地を確認で	
	きません」	

### 接続先設定

お買い上げ時には、次の3つのサイトが登録され、EZ@NAV( http://www.at-navi.com/map/checkMap.jsp )が接続先として設定されています。

「EZ@NAVI」	A5303H で取得した GPS情報をもとに、さまざ まなサービスを提供します。
「日立地図サイト」	A5303H で取得した現 在地を、地図上に示します。
「日立情報サイト」	A5303H で取得した GPS情報をもとに、さまざ まな情報を提供します。

お買い上げ時の設定を修正 / 変更すると接続 できなくなる場合があります。 サイトは5件まで登録できますが、接続先として設定できるのは1件だけです。

「接続先設定登録」を行って接続先設定一覧 に登録されていても、本機能で接続先として 設定しないと、接続先としてご利用になるこ とができません。

#### おでかけ設定

URLは半角256文字以内で入力します。

お買い上げ時は、EZ@NAVI(http://www.ezatnavi.com/ez/)に設定されています。

お買い上げ時の設定を変更すると、接続できなくなる場合があります。

### SSL対応サイトアクセス中表示

●概要 ●操作 ■詳細

SSL対応サイトを表示しているときは、「『」が 点滅します。

画面

なお、「 ¶」が点灯しているときは、シークレット モード設定中の表示ですので、ご注意ください。



① SSL対応サイト表示中に点滅します。

### EZサーバ接続中画面

EZサーバへ接続中の画面です。接続中は画面下にアニメーションが表示されます。




EZ サーバ接続開始時



接続完了(キャッシュ内情報表示)




EZ サーバ接続中

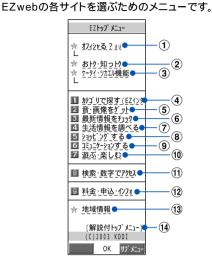

- ① EZwebに関する最新情報や、ランキングな どauからの情報を表示します。
- ② プレゼントなど各種キャンペーン情報、無料 情報を提供するサイトにアクセスします。
- ③ EZムービー・EZアプリ( Java™ )・EZナビ などを利用したサイトの入り口です。
- ④ カテゴリーで分類されたサイトを選んでアクセスできます。
- ⑤ 着信メロディや待受画面の画像、カラオケなどをダウンロードできます。
- ⑥ ニュース、天気予報、交通情報などのサイトに アクセスします。
- ⑦銀行、交通、地図、グルメなど生活情報のサイトにアクセスします。
- ⑧ ネットショッピングを楽しむことができます。
- ⑨ メールや掲示板を利用できます。
- 10 占いやゲーム、芸能、音楽、映画、テレビ、雑誌などのサイトにアクセスします。
- ① キーワードを入力してサイトを検索したり、ア クセス番号を入力して目的のサイトにアクセ スできます。
- ② 通信料金(目安)を照会したり、料金プランや料金オプションの変更などができます。
- ③ご契約の地域の情報を提供するサイトにアクセスします。
- (4) 解説が付いたEZトップメニューを表示します。

### 料金・申込・インフォメニュー画面

料金照会や各種申し込みなどを行うためのメ ニューです。

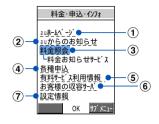

- ① 全国のauのホームページにアクセスしま す。
- ② auからのお知らせを表示します。
- ③ 料金を照会できます。
- (4) 料金プランなどの各種申し込みを行うことが できます。
- (5) お客様が利用されているEZ有料情報サービ スの内容を確認できます。
- ⑥ お客様がご利用になるサーバを表示します。
- ⑦ お客様のID番号を表示します。

### EZメニュー画面

EZwebを利用する際に入口となるメニューで す。




- ① EZトップメニューを表示します。
- ②「お気に入り」に登録されているサイトにアク セスします。登録内容は編集/消去ができま す。
- ③ URLを入力してサイトにアクセスします。
- ④ 最後に表示したページを再表示します。

- (5) データフォルダに保存されているデータを利 用できます。
- ⑥ 画面メモに保存されているリストを表示しま す。登録内容は更新/消去ができます。
- (7) A5303H 内のブラウザ履歴(キャッシュ 内情報)をすべて消去します。
- ® EZwebを利用する際の環境を設定します。

### タイトル表示の有無

ブラウジング中の画面は、タイトル表示の有無 を設定できます。

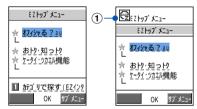


例:タイトル表示しない ① タイトルを表示します。

例:タイトル表示する

### ezplusアラーム起動設定一覧画面

ezplusのアラーム起動設定の一覧画面です。

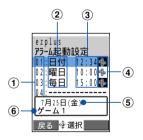

- ① アラーム起動設定の番号(登録順に01~ 30)が表示されます。
- ② 日時の指定方法が表示されます。 日付:日付と時刻を指定

曜日:曜日と時刻を指定

毎日:時刻を指定

③ アラームの起動時刻が表示されます。

④ アラームの設定状態が表示されます。

■ : アラーム設定中◆ : アラーム解除中- : アラーム未登録

- ⑤ 選んでいるアラームの指定日時と曜日が表示されます。曜日指定の場合は指定した曜日のみ表示され、毎日指定の場合は表示されません。
- ⑥選んでいるezplusアプリケーションの名称 が表示されます。

### ezplus**アラーム起動設定時と** ezplus**指定起動設定時の待受画面** 表示

ezplusアラームまたはezplus指定を起動設定 したときの待受画面です。



プアラーム起動設定を表すアイコン「働」が表示されます。

### 簡易ナビゲーション画面

測位した現在地を中心として目的地の位置を表示する画面です。また、再測位をして表示を更新することができます。



①目的地の位置は「 」で表示されます。前回測位した目的地の位置は「 」で表示されます。 ます。

- ② お客様の位置( 現在地 )は「 ③ 」で表示されます。
- ③ スケールは、0.5/1/5/10/50/100/500/1000/5000km刻みで表示されます。

目的地の位置と前回測位した目的地の位置から、遠い方にあわせてスケールが表示します。

#### ezmovie画面

ezmovieの再生画面です。





例:通常画面表示

例:フル画面表示

### EZ@NAVI画面

GPS情報をもとにさまざまなサービスを提供 しているサイトの画面です。



- ① EZ@NAVIのezplusアプリケーション版で す。ダウンロードしてEZ@NAVIサイトの会 員登録(有料)をすると、ご利用になれます。
- ② 現在地の場所をGPSで検索して地図に表示 します。

- ③ GPSを利用したルート検索を行うことができます。さらに、住所、〒、電話番号、駅名や MY BOX、au電話のアドレス帳などからも 検索可能です。
- ④ 現在地の場所をGPSで検索し、メールを送信することができます。さらに、住所、〒、駅名やMY BOX、au電話のアドレス帳などからも検索可能です。
- ⑤ 相手に居場所を質問するメールを送信できます。 受信した相手は、 GPSで検索してメールを送信することができます。
- ⑥ 自宅や会社、学校の場所や経路など、よく利用する場所を登録することができます。
- ⑦ GPS、住所、〒、電話番号、駅名やMY BOX、 au電話のアドレス帳などから検索して地図 を表示します。
- ⑧駅名とMY BOXから時刻表の検索が行えます。
- ⑨「@NAVI.com」(提供:デジタルメディアサービス(株))にリンクします。追加申し込みすると、EZwebコンテンツに加え、PCコンテンツが利用でき、MYBOXデータをPCサイトと共有することなどが可能になります。

#### EZ@NAVI**の地図表示画面**

EZ@NAVIで検索した地図の画面です。



- ① GPS情報URLをもとに地図を表示します。 地図上の移動は、②、② で地図上の矢印 にカーソルを合わせ ② を押します。◎ を 押すと前の画面に戻りますので、ご注意くだ さい。
- ②マーキング個所の住所を表示します。「近くの駅を見る」を選ぶと、駅付近の地図が表示されます。
- ③ 地図表示した付近の駅を表示します。表示駅 を選ぶと駅付近の地図が表示されます。
- ④ 方向と距離を指定して位置を補正することができます。
- ⑤ 8段階の縮尺変更ができます。

· 1/7500

· 1/80000

· 1/10000 · 1/160000

· 1/20000 · 1/320000

· 1/40000 · 1/640000

- ⑥ JAVAアプリを利用して、詳細な地図が閲覧できます。
- ⑦閲覧している場所を任意に保存できます。
- (8) 閲覧している場所をメールで送信できます。

-ZX

⑨ GPSを利用したルート探索が行えます。さら に住所、〒、電話番号、駅名やMY BOX、au電 話のアドレス帳などからの検索も可能です。

●概要 ⊌ 作 ■ 詳

- ①マーキング個所のマップコードを表示します。
  - ・マップコードとは? 日本全国の各位置を数字で特定できるコード番号です。住所の代わりになる新しい コード体系です。テレビ、新聞、雑誌、HPコ

ンテンツなど媒体を選ばず活用できます。

① 閲覧している場所の緯度・経度情報が確認できます。

### GPS履歴一覧画面

取得したGPS情報履歴の一覧画面です。



- ① GPS履歴の番号(最新の履歴から順に01~10)が表示されます。
- ② 保護設定されているときに表示されます。
- ③ GPS情報を取得した日時が表示されます。
- ④ 測位手段または情報修正のアイコンが表示されます。

アイコン	内容	
ę	EZwebからの測位時	
486	ezplusからの測位時	
Æ,	Eメール、GPSメールの作成時	
*	カメラ、データフォルダからの測位時	
<b>■</b>	A5303H からの測位時(GPS マップ情報表示、簡易ナビゲーショ ン、アドレス帳、プロフィール)	
<b>3</b>	情報修正	

- ⑤ 確認レベル(GPS情報の精度を3段階で表示)が表示されます。
- ⑥ タイトルを表示します。タイトルが入力されていない場合は、「(non title)」と表示されます。

#### GPS履歴詳細表示画面

GPS履歴の詳細画面です。



- (1) 保護設定されているときに表示されます。
- ② 測位手段または情報修正のアイコンが表示されます。

アイコン	内容	
€	EZwebからの測位時	
6	ezplusからの測位時	
Æ,	Eメール、GPSメールの作成時	
ŵ	カメラ、データフォルダからの測位時	
<b>■</b> 300	A5303H からの測位時(GPS マップ情報表示、簡易ナビゲーショ	
	ン、アドレス帳、プロフィール)	
	情報修正	

- ③ GPS情報を取得した日時が表示されます。
- ④ タイトルが表示されます。タイトルが入力されていない場合は、「(non title)」と表示されます。
- ⑤ 確認レベル(GPS情報の精度を3段階で表示)が表示されます。
- ⑥ 測地系(世界測地系:WGS-84/日本測地系:TOKYO)が表示されます。
- ⑦表示単位(dms:度、分、秒 / degree:度)が表示されます。
- ⑧ 緯度が表示されます。
- 9 経度が表示されます。
- ⑩ URL( 半角で256文字まで )が表示されます。( URLがある場合のみ )

お留守番サービスや迷惑電話撃退サービスなどのauのネットワークサービスについて説明しています。

## 利用できるauのネットワークサービス

auでは次のような便利なサービスをご提供しています。オプションサービスは別途ご契約が必要で す。お申し込み/お問い合わせの際は、お客様センター・auショップなどにご連絡ください。

首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.129
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.283
	着信転送サービス	P.284
	発信番号表示サービス	P.286
	番号通知リクエストサービス	P.286
	データ通信サービス	P.287
有料オプションサービス	割込通話サービス	P.285
	三者通話サービス	P.286
	迷惑電話撃退サービス	P.287
	メール同報サービス	P.130
	通話明細分計サービス	P.287
	高速パケットサービス	P.287

#### 首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様

	サービス	参照先
標準サービス	着信転送サービス	P.284
	発信番号表示サービス	P.286
	番号通知リクエストサービス	P.286
	データ通信サービス	P.287
有料オプションサービス	Cメール	P.129
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.283
	割込通話サービス	P.285
	三者通話サービス	P.286
	迷惑電話撃退サービス	P.287
	通話明細分計サービス	P.287
	高速パケットサービス	P.287

#### < EZwebmulti対応機種の場合 >

EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料 となります。(特別なお申し込みは不要です。)

## お留守番サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間を経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みは必要ありません。ただし、ボイスメールを複数の相手に送る場合には、別途「メール同報サービス(有料)」のお申し込みが必要です。

首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様 は別途お申し込みが必要です。

⇒ 詳細

P.295

# M812 **留守番開始**1 M813 **留守番開始**2

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、「M812 留守番開始1」、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、「M813 留守番開始2」を行います。

│ 操作│

⇒ 詳細

P.289 P.296

### M 8 1 4 留守番停止

お留守番サービスを停止します。

│ 操作

⇒ 詳細

P.289

P.296

### サービス中に電話がかかってくると

お留守番サービスに転送されます。ここでは、 au電話に電話をかけてきた方が伝言を録音す る操作を説明します。よく電話をかけてくる方 にお知らせしておくことをおすすめします。

⇒操作

⇒ 詳細

P.289

P.297

#### 伝言お知らせ

お留守番サービスに伝言が録音されると、伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。 伝言お知らせは、着信履歴(▶P.195)で確認することができます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.289

P.297

P.209

#### 着信お知らせ

auお留守番センターに着信があったことを( 伝言を残していない )通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは、着信履歴( ▶ P.195 )で確認することができます。

⇒ 詳細 |

一画面

P.289

P.297

P.209

#### M811 留守伝言再生

録音された伝言を聞きます。

⇒ 詳細

P.289

P.297

### M815 応答内容変更

現在設定している応答メッセージの内容の確認 や変更、新しい応答メッセージの録音、スキップ 禁止などの設定を行うことができます。

│ 操作

⇒ 詳細

P.289

P.298

### 不在通知

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

→ 操作

⇒ 詳細

P.289

P.298

### 遠隔操作サービス(お留守番サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お 留守番サービスの開始 / 停止、伝言の再生、応 答メッセージの録音 / 確認 / 変更などができま す。

₫ 操作

⇒ 詳細

P.290 P.298

#### ボイスメールを送信する

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなく、お留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。相手がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

│ 操作

□ 詳細 □ 200

P.290 P.298

### ボイスメールグループ設定

同時に複数の相手にボイスメールを送るときは、あらかじめ同報グループを設定しておきます。1回の操作で10名までに同じボイスメールを送ることができます。

グループ設定では、グループ番号、グループ名、 電話番号の登録、確認、変更、削除を行うことが できます。

│ 操作

⇒ 詳細

P.290

P.298

### ボイスメール同報送信

A5303H からグループ全員にボイスメール を送信します。

ボイスメールを複数の相手に送る場合には、 別途「メール同報サービス(有料)」のお申し 込みが必要です。

首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様は、別途「メール同報サービス(有料)」のお申し込みが必要です。

→ 操作

P.290

#### ポイスメール再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします。

ボイスメールの再生方法は、「M811 留守 伝言再生 と同じです。

⇒操作

⇒ 詳細

P.289

9 P.297

### 遠隔操作サービス(ボイスメール)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言 を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作方法は、「遠隔操作サービス(お留守番サービス)。と同じです。

→ 操作
P.290

### M 8 1 6 **英語ガイダンス** M 8 1 7 **日本語ガイダンス**

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語) 日本語に切り替えることができます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.290

P.299

## 着信転送サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない所にいるときに転送する、話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選ぶことができます。

無応答転送

話中転送

フル転送

選択転送

号を登録します。

要な標準サービスです。

転送の種類 転送のしかた

転送します。

ます。

します。

着信転送サービスの利用前に、転送先の電話番

電波の届かない場所にいるときや、電源が切っ

てあるときなど、かかってきた電話に出られな

→ 操作

P.290

→ 操作

P.290

M826 転送先登録

M 8 2 1 無応答転送

いときに電話を転送します。

着信転送サービスは特別なお申し込みが不

た電話を転送します。

かかってきた雷話に出られない場

合や、電源が切ってあったり、電波 が届かない場所にいる場合などに

他の電話との通話中にかかってき

かかってきた雷話をすべて転送し

雷話がかかってきたとき、その雷 話にでられないときに手動で転送

」詳細 P.299

⇒ 詳細

P.300

#### M825 転送停止

M824 選択転送

着信転送サービスを停止します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.291

P.300

### 海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込み になれば、海外の電話へ転送することができま す。

→ 操作

二 詳細

P.291

P.300

### 遠隔操作サービス(着信転送サービス)

他のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般 電話、海外の電話などから、着信転送サービス の転送開始(無応答、話中、フル、選択)、サービ ス停止ができます。

→ 操作

」詳細

P.291

P.301

### M822 話中転送

話し中にかかってきた電話を転送します。

→ 操作

二 詳細

」詳細

P.300

P.291 P.300

### M823 **フル転送**

かかってくる電話をすべて転送します。

→ 操作 □詳細

P.291 P.300

## 割込通話サービス

割込通話サービスとは、通話中に別の方から電 話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留して、あとからかけてきた方と通 話ができるサービスです。割込通話サービスは 開始 / 停止を切り替えることができます。

割込通話サービスのご利用には、別途お申し 込みが必要です。

⇒ 詳細

P.301

### 割込通話サービス開始

割り込み通話を受け付けるように、割込通話サービスを開始します。

⇒ 詳細

P.291

P.301

#### 割込通話サービス停止

割り込み通話を受け付けないように、割込通話サービスを停止します。

→ 操作

P.292

#### 割込禁止

大事な用件などで割り込みされたくない通話相 手の場合は、その相手との通話だけ、割り込み を禁止させることができます。

→ 操作

⇒ 詳細

P.292

P.301

### 通話中に割り込みが入ったとき

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、 を押して通話相手を切り替えることができます。

→ 操作

」詳細

P.292

P.301

## 三者通話サービス

通話中に、別の方に電話をかけて、3人で通話 できます。

三者通話サービスのご利用には、別途お申し 込みが必要です。

⇒ 詳細

P.302

### 三者通話をする

通話中に別の方に電話をかけ、三者通話を開始 します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.292

P.302

## 発信番号表示サービス

発信番号表示サービスとは、電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに、相手の電話番号を画面に表示させたりすることができるサービスです。

発信番号表示サービスは特別なお申し込み が不要な標準サービスです。

⇒ 詳細

P.302

### 電話をかけるときの操作

相手の電話番号の頭に「186」/「184」を付けてダイヤルすることによって、お客様の電話番号を通知する/しないを通話ごとに指定できます。

→ 操作

P.292

### 相手の電話番号の表示

相手が電話番号を通知していると、電話がかかってきたときに相手の電話番号が画面に表示されます。相手が電話番号を通知しないで電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

⇒ 詳細

P.303

## 番号通知リクエストサービス

番号通知リクエストサービスとは、電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

番号通知リクエストサービスは特別なお申 し込みが不要な標準サービスです。

⇒ 詳細

P.303

#### M831 **通知リクエストサービス** 開始

番号通知リクエストサービスを開始します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.293

P.303

#### M832 **通知リクエストサービス** 停止

番号通知リクエストサービスを停止します。

→ 操作

」詳細

P.293 P.303

# 通話明細分計サービス

特定の通話の明細を、通常のものとは別に発行できます。分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルしてください。その通話分について分計明細書を発行します。(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます。)

通話明細分計サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。

→ 操作

⇒ 詳細

P.293

P.304

# 迷惑電話撃退サービス

迷惑電話撃退サービスとは、迷惑電話やいたずら電話がかかってきたあとで「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

迷惑電話撃退サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。

⇒ 詳細

P.303

#### 着信拒否リスト登録

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録します。

→ 操作

⇒ 詳細

P.293

P.304

# 着信拒否リスト削除

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除します。

│ 操作

⇒ 詳細

P.293

P.304

#### 着信拒否リスト全削除

受信拒否リストに登録されているすべての電話 番号を削除できます。

→ 操作

P.293

# データ通信サービス

データ通信サービスとは、Packet通信、 ASYNC / FAX通信をA5303H からご利用 になるためのサービスです。

データ通信サービスは特別なお申し込みが 不要な標準サービスです。

データ通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。

→ 詳細

P.305

# PacketOne**L**

PacketOneとは、Packet通信方式を採用した「CDMA2000 1X/cdmaOne」のデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続、EZwebへの接続を行うことができます。

A5303H では「au.NET(エーユードットネット)」のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。

通信速度については、最新のauカタログ/auホームページをご参照ください。

\_\_\_詳細

P.305

#### PacketOne利用前の準備

PacketOneをご利用になるには、A5303Hでの通信モードや速度の設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワークの設定が必要です。

│ 操作

P.293 P.305

#### PacketOneでインターネット接続する

PacketOneを利用してインターネットに接続 します。

│ 操作│

」詳細

」詳細

P.293 P.308

#### 回線交換通信サービスとは

USBケーブル・PacketOneカード(いずれも 別売)などの接続機器を利用して、パソコンなど から最高速度14.4kbit/s(無線区間)の、 ASYNC/FAX通信を行うことができます。

⇒ 詳細

P.308

#### 回線交換通信サービス利用前の準備

ASYNC通信またはFAX通信をご利用になるには、A5303H での通信モードの設定と、パソコン側でのモデムの設定が必要です。

→ 操作

⇒ 詳細

P.294

P.308

#### A5303H **から**ASYNC/FAX **通信する**

パソコンなどからの操作により発信するだけで、A5303H からASYNC(PC通信)やFAX通信を開始できます。

→ 操作

→ 詳細
P.308

当画面

P.294

P.310

#### A 5 3 0 3 H **へ** A S Y N C **通信する** A 5 3 0 3 H **へ** F A X **通信する**

A5303H 電話以外からA5303H へ、 ASYNC(PC通信)やFAX通信を開始できます。アクセス番号を使用しますので、相手にアクセス番号をお伝えください。

→操作」□□詳細

→ 詳細
P.308

<u>当画面</u> P.310

#### M 5 1 1 通信モード設定

P.294

Packet通信、ASYNC/FAX通信を行うときの、通信モードを設定できます。

⇒ 詳細

P.294

P.308

#### M512 通信速度設定

Packet通信を行うときの、通信速度を設定できます。

通信モードがPacket通信のときだけ有効です。

→操作

⇒ 詳細

P.294

P.308

#### M 4 4 8 データ通信制限

Packet通信、ASYNC/FAX通信を、 A5303H から行うことができないように設 定します。

⇒ 操作

⇒ 詳細

当画面

P.294

P.309

P.110

# ⇒操作

# お留守番サービス

#### M812 留守番開始1 M813 留守番開始2

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押して機 能番号「812」か「813」を入力する
- 2 🚱 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスを確認して 🕝 を押す

#### M814 留守番停止

- 1 待受画面で 🏵 [ メニュー ]を押して機 能番号「814」を入力する
- 2 🖗 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスを確認して 慮 を押す

#### サービス中に電話がかかってくると

- 1 お留守番サービスで留守応答する かかってきた電話がお留守番サービスに転 送されると、お客様が設定された応答メッ セージで留守応答します。 雷話をかけてきた相手は「#」を押すと、応 答メッセージを最後まで聞かずに(スキッ プして )手順 ② に進むことができます。た だし、応答メッセージのスキップが禁止され ている場合は、「#」を押しても応答メッ セージはスキップしません。
- 2 伝言を録音する 録音時間は3分以内です。
- 3 ∰ を押して録音を終了する 手順 3 を省略して電話を切ってもかまい ません。
- 4 電話を切る

#### 伝言お知らせ 着信お知らせ

1 伝言お知らせまたは着信お知らせを受 信する 通知音と文字でお知らせします。

- 2 🚱 「確認 ]を押す
- ・
  着信履歴から発信者が「auお留守番) センター」の履歴を選ぶ

#### **ヴ ヒント**

③ - 伝言お知らせは、ጮ 「センター 1を押して、 ⑥ 「発信 を押すと伝言を再生できます。

#### M811 留守伝言再生 ポイスメール再生

- 1 待受画面で 🛞 [ メニュー ]を押して機 能番号「811」を入力する
- 2 🏵 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスに従ってキー操作をする ( **戸鮮細** P.297 )
- 4 🕝 を押す

#### M815 応答内容変更

- 1 待受画面で 🚱 [ メニュー ]を押して機 能番号「815」を入力する
- 2 🚱 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスに従ってキー操作をする ( □詳細 P.298)

#### 不在通知

- 1)待受画面で 🏵 「メニュー 1を押して機 能番号「815」を入力する
- 2 🏵 [ 発信 ]を押す
- 3 🐼 を押す
- 4 不在通知メッセージを録音する メッセージは3分以内で録音します。
- 5 🗐 を2回押す
- 6 🕝 を押す

289

# → 操作 □詳細 □画面

- 7 ほ 6 で の をダイヤルして ⑤ を押す
- 8 ガイダンスを確認して @ を押す

#### **ヴ ヒント**

7 - 不在通知を解除するときは、しい 6点 しい しい を押し、ガイダンスを確認して を押します。

#### 遠隔操作サービス(お留守番サービス) 遠隔操作サービス(ボイスメール)

1 「090 - 4444 - XXXX」に電話をかける

「XXXX」は、サービスの使用目的によって 次のようになります。

総合案内( 伝言再生など ): 0141 お留守番サービスの開始: 1411、1413 お留守番サービスの停止: 1410 伝言再生: 1417

- 自分のau電話番号を入力して「#」を 押す
- 3 暗証番号( 4桁 )を入力して「#」を押す
- 4 ガイダンスに従って操作する

#### ポイスメールを送信する

- 1 (\*\*) (\*\*) (\*\*) (\*\*) +送信先のau電話 番号をダイヤルする
- 2 🕤 を押す
- 3 ガイダンスに従って伝言を録音する

#### **ヴ ヒント**

45303H 以外の電話から送信するときは、「090-4444-0001」に電話をかけ、ガイダンスに従って伝言を録音します。

## ボイスメールグループ設定

- 1 🕩 🐿 🕒 🔞 をダイヤルする
- 2 🕤 を押す

3 ガイダンスに従って操作する

#### ポイスメール同報送信

あらかじめグループ(番号、グループ名、電話番号)を設定しておきます。

- 2 ⑤ を押す
- 3 ガイダンスに従って操作する

#### M816 **英語ガイダンス** M817 **日本語ガイダンス**

- ① 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「816」( 英語 )か「817」(日本語 )を入力する
- 2 🏵 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスを確認して @を押す

# 着信転送サービス

#### M826 転送先登録

- 1 待受画面で ※ [ メニュー ]を押して機 能番号「826」を入力する
- ② 転送先電話番号を入力して ※ [登録]を押す

#### **ヴ** ヒント

② - 転送先電話番号を消去するときは、 変 を押して 電話番号を消去してから ② [ 登録 ]を押します。

#### M821 無応答転送

- 1 待受画面で <>> [ メニュー ]を押して機 能番号「821」を入力する
- 2 🐵 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスを確認して ② を押す

# → 操作

#### M822 話中転送

- 1 待受画面で 🚱 [ メニュー 1を押して機 能番号「822」を入力する
- 2 💮 「 発信 1を押す
- 3 ガイダンスを確認して ② を押す。

#### M823 **フル転送**

- 1 待受画面で 🚱 [ メニュー 1を押して機 能番号「823」を入力する
- 2 💮 「 発信 1を押す
- 3 ガイダンスを確認して 🕝 を押す

#### M824 選択転送

- 1 待受画面で 🏵 「 メニュー 1を押して機 能番号「824」を入力する
- 2 💮 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスを確認して 🕝 を押す

#### 省 ヒント

- 着信音が鳴ったら、🍑 [ メニュー ]を押し、 📲 🖫 を押すと転送できます。

#### M825 転送停止

- 1 待受画面で 🏵 「メニュー 1を押して機 能番号「825」を入力する
- 2 💮 「 発信 1を押す
- 3 ガイダンスを確認して 🖅 を押す

#### 海外の電話に転送する

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送 する場合

1 「142X」をダイヤルする

無応答転送:1422 (再設定時):14212 話中転送 :1423

(再設定時):14213 フル転送 :1424 (再設定時):14214 選択転送 :1425 (再設定時):14215

- 2 (へ) を押す
- 3 「001(KDDI国際アクセスコード)+ 「010」+「1(アメリカの国番号)」+ 「212(市外局番)」+「123-XXXX( 転送先電話番号 )」を入力する
- 4 🕝 を押す

#### 遠隔操作サービス(着信転送サービス)

1 「090 - 4444 - XXXX」に電話をか ける

「XXXX」は、サービスの使用目的によって 次のようになります。

無応答転送開始:1422 話中転送開始 :1423 :1424 フル転送開始 選択転送開始 :1425 サービス停止 :1420

- 2 自分のau電話番号を入力して「#」を 押す
- 3 暗証番号( 4桁 )を入力して「#」を押す
- 4 ガイダンスに従って操作する

# 割込通話サービス

#### 割込通話サービス開始

- 1 🕩 🚓 👀 🕩 をダイヤルする
- 2 ⑤ を押す
- 3 ガイダンスを確認して 🕝 を押す

# → 操作 ⇒詳細 □画面

#### 割込通話サービス停止

- 1 🕩 🐠 🗺 🕬 をダイヤルする
- 2 🕞 を押す
- 3 ガイダンスを確認して 🕝 を押す

#### 割込禁止

- 1 (1) (4) (5・3) (2.8) +相手先電話番号 をダイヤルする
- 2 🕤 を押す
- 3 通話する

#### 通話中に割り込みが入ったとき

- 例: Aさんとの通話中に、Bさんが電話をかけて きた場合
- ① 通話中に割込音"プップッ・・・プップッ"が聞こえる Bさんの電話番号が約10秒間点滅表示されます。
- を押す Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
- 3 Aさんとの通話に戻るときは、もう一度 で を押す 以降、で を押すたびに、通話相手が切り替わります。

#### **ヴ** ヒント

3 - 両方との通話を終了するには を押します。 どちらか一方の方と通話を終了する場合は、相手に電話を切ってもらってください。 B(A)さんが電話を切ると、A(B)さんとの通話になります。

# 三者通話サービス

#### 三者通話をする

例: Aさんとの通話中に、Bさんに電話をかけて 3人で話す場合

- 介 → Aさんと通話する
- 2 Bさんの電話番号をダイヤルして ⑤を押す

Aさんが保留になり、Bさんを呼び出します。

- 3 Bさんが応答する Bさんと話すことができます。
- 4 を押す 3人で話すことができます。

#### **ヴ ヒント**

- 3 Bさんが電話に出ない場合、 を2回押すと、A さんとの通話に戻ります。
- 4 三者通話開始後の操作

操作	説明
自分が ( ) を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を 切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を 切る	B さんとの二者通話にな ります。
自分が <i>②</i> を 押す	Aさん、Bさんとも電話が 切れます。

# 発信番号表示サービス

#### 電話をかけるときの操作

	操作手順
電話番号を	相手先電話番号 + 🕟
通知する場合	(お買い上げ時の設定の場合)
	186+相手先電話番号+
電話番号を	184+相手先電話番号+
通知しない場合	

# → 操作 □詳細 □画面

# 番号通知リクエストサービス

#### M 8 3 1 **通知リクエストサービス 開始**

- 1 待受画面で 
  ⑤ [ メニュー ]を押して機能番号「831」を入力する
- 2 🏵 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスを確認して € を押す

#### M832 **通知リクエストサービス 停**止

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「832」を入力する
- 2 🐵 [ 発信 ]を押す
- 3 ガイダンスを確認して 🕝 を押す

# 迷惑電話撃退サービス

#### 着信拒否リスト登録

- 1 迷惑電話などを切ったあとに (15) (45) (45) (25) をダイヤルする
- 2 🕤 を押す
- 3 ガイダンスを確認して @ を押す

#### 着信拒否リスト削除

- 1 1 4 4 8 8 8 をダイヤルする
- 2 🕤 を押す
- ③ ガイダンスを確認して ☞ を押す

#### 着信拒否リスト全削除

- 1 1 4 4 9 9 eダイヤルする
- 2 🕤 を押す
- 3 ガイダンスを確認して ② を押す

# 通話明細分計サービス

- 1 (1) (3) (1) +相手先電話番号をダイヤルする
- 2 ⑤ を押す

# データ通信サービス

#### Packet One 利用前の準備

- 1 A5303H の「M511 通信モード 設定」を「Packet」に設定する
- 2 A5303H の「M512 通信速度設 定」を設定する
- 接続機器(USBケーブル・ PacketOneカードなど)でパソコン とA5303H を接続する
- 4 接続機器のモデム設定をする
- 5 パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP / IP)を設定する(□降網P.305)

#### PacketOneでインターネット 接続する

あらかじめドライバのインストールと、接続のための設定「au.NETをご利用の場合の設定例」 (▶P.305)を行います。

- パソコン側で[スタート][コントロールパネル][ネットワークとインターネット接続][ネットワーク接続]を開く
- ネットワーク接続画面でP.305の手順で作成したアイコン(例:au.NET)をダブルクリックする
- 3 ダイヤルアップ接続画面で[ダイヤル ]をクリックする

# → 操作 単 詳細 ■ 面

#### 回線交換通信サービス利用前の 準備

- 1 A5303H の「M511 通信モード 設定」を「ASYNC/FAX」に設定する
  - 通信速度の設定は不要です。
- 接続機器(USBケーブル・ PacketOneカードなど)でパソコン とA5303H を接続する
- 3 接続機器のモデム設定をする

#### A5303H **から**ASYNC/FAX **通信する**

- 1 パソコンで通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する 接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

#### A5303H へASYNC通信する

- 1 パソコンで通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号(09044444444)を ダイヤルする
- 3 " プー "音を確認する
- 4 A5303H の電話番号+「#」を入 力する
- 5 ASYNC通信を開始する

#### **ヴ ヒント**

ポーズ機能のあるモデムなどから発信する場合は、「ATDT09044444444444444444444444444
 電話番号)」をダイヤルしてASYNC通信を開始します。ご使用になるモデム等によっては、「、」の数を増やさないと正常にASYNC送信できない場合があります。

#### A5303H **へ**FAX**通信する**

- 1 アクセス番号(09044444445)を ダイヤルする
- 2 " プー "音を確認する
- 3 A 5 3 0 3 H の電話番号 + 「#」をダイヤルする
- 4 FAX通信を開始する

#### **ヴ** ヒント

1 - ポーズ機能のあるFAXから発信する場合は、「09044444445P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)をダイヤルしてFAX通信を開始します。ご使用になるFAXによっては、P(ポーズ)の数を増やさないと正常にFAX送信できない場合があります。

#### M 5 1 1 通信モード設定

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「511」を入力する
- ②「¶ Packet」か「❷ ASYNC/ FAX」を選ぶ

#### M512 通信速度設定

- 1 待受画面で 
  ⑥ [ メニュー ]を押して機
  能番号「512」を入力する

#### M448 データ通信制限

- 1 待受画面で 
   [ メニュー ]を押して機
  能番号「448」を入力する
- 2 「 1 設定」を選ぶ
- 3 ロックNo.(4桁の数字)を入力する

#### **ヴ ヒント**


② - 解除するときは、「 🛃 解除 」を選びます。

# お留守番サービス

操作の流れ

サービスを開始する

au電話に電話がかかってくると

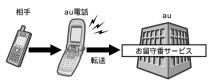

お客様に代わって伝言をお預かりします。

通知音でお知らせ



伝言を再生する



サービスを停止する

#### ご利用料金

		首都圏 / 中	首都圏 / 中
		部圏でご契	部圏以外で
		約されたお	ご契約され
		客樣	たお客様
	月額使用料	無料	有料
	総合案内	無料 1	無料 1
	(「141」)		
	お留守番サービス	無料	無料
	の開始(「1411」/		
	(ر 1413)		
	お留守番サービス	無料	無料
	の停止(「1410」)		
	伝言再生	有料 <sup>2</sup>	有料 <sup>2</sup>
7	(「1417」)		
サービス使用料	応答メッセー	無料	無料
고	ジの録音・確		
伊田	認·変更		
料	(「1414」)		
	不在通知の設	無料	無料
	定/解除		
	( <sup>r</sup> 1610 <sub>J</sub> /		
	「1611」)		
	同報グループ	無料	無料
	の設定・確認・		
	変更·削除		
	( <sup>[</sup> 1418]) <sup>3</sup>		

		首都圏/中 部圏でご契 約されたお 客様	首都圏/中 部圏以外で ご契約され たお客様
サービ	外国語ガイダ ンスの設定 / 解除 (「14191」/ 「14190」)	無料	無料
サービス使用料	着信お知らせ の開始・停止	無料	無料
料	伝言お知らせ の選択・変更	無料	無料
	遠隔操作	有料 4、5	有料 4、5
	伝言の録音	有料 6	有料 6

- 1:ご案内は無料。ただし、蓄積された伝言を聞 いた場合には有料となります。
- 2:伝言がないときは無料となります。
- 3:首都圏/中部圏でご契約されたお客様は、 別途「メール同報サービス(有料)のお申し 込みが必要です。
- 4: 遠隔操作を行った雷話に通話料金がかかり ます。
- 5:遠隔操作での「お留守番サービスの開始/ 停止」には通話料金がかかります。
- 6: 伝言を残した方に通話料金がかかります。 (お留守番サービスに転送する旨のガイダ ンス中に電話を切った場合には通話料金は 発生しません。転送され、応答メッセージが 流れ始めた時点から通話料金が発生しま す。)

伝言をお預かりする時間/件数/録音時間 は次のとおりです。

お預かり(保存)する時間	48時間まで 1
お預かりできる件数	20件まで 2
1件あたりの録音時間	3分まで

- 1:お預かりから48時間以上経過している伝 言は、順次自動的に消去されます。
- 2:21件目以降は、電話をかけてきた相手にお 預かりできないことを、ガイダンスでお知 らせします。この中にはボイスメールの伝 言も含まれます。

ご契約時、お留守番サービスは開始状態で す。

295

お留守番サービスを開始しているときに雷 話がかかってきても、着信音が鳴っている間 (約20秒間)は電話に出ることができます。 このとき、お留守番サービス以外に「M61 伝言メモ設定 (▶P.70 )「M522 オート 着信 (▶ P.70)が同時に設定されていると きは、応答時間の短いものが優先されます。 また、オート着信とお留守番サービスの応答 時間が同じ時間に設定されている場合は、お 留守番サービスが優先されます。

お留守番サービスと「着信転送サービス」 (▶P.284)を同時に開始することはできま せん。お留守番サービスを起動中に、着信転 送サービスを開始するとお留守番サービス は自動的に停止されます。

お留守番サービスと「番号通知リクエスト サービス (▶ P.286) を同時に開始すると、 番号通知リクエストサービスが優先されま す。

「M441 ダイヤル発信制限 (▶ P.68 が設 定されているときは、ロック No.(4桁の数 字 を入力して、設定を一時解除してから、お 留守番サービスの設定を呼び出してくださ L1.

お留守番サービス総合案内(141) 「141」をおぼえていただければ、個々のダ イヤル操作の番号をおぼえる必要がないの で便利です。

(1) (15) (45) (15) をダイヤルして (5) を押す

② ガイダンスに従って操作を行う

総合案内でご利用いただける機能は次のと おりです。

伝言再生	ر 1417
応答メッセージ確認/変更/録	「1414」
音など	
外国語ガイダンスの設定/解除	/ر14191
	ر 14190
同報グループの設定	「1418」
(首都圏/中部圏でご契約され	
たお客様は、別途「メール同報	
サービス( 有料 )」のお申し込み	
が必要です。)	
不在通知の設定 / 解除	/د 1610
	ر 1611
着信お知らせの開始/停止	
伝言お知らせの選択/変更	

#### M812 留守番開始1 M 8 1 3 留守番開始 2

通話中にかかってきた電話も転送する場合 は「812(留守番開始1)通話中にかかっ てきた電話は転送しない場合は「813(留 守番開始2 を入力します。

待受画面で (1%) (4%) (1%) (留守番開始 1 または (1) (4) (1) (3) (留守番開始 2 をダイヤルしても開始できます。

着信転送サービスとは異なり、接続される条 件を選んで設定することはできません。

お留守番サービスへ転送され、留守応答する のは次の場合です。

・無応答転送:電波の届かない場所にいた

場合や電源を切っていた場 合、または一定時間(約20 秒間)呼び出しても電話に

出なかった場合

: 通話中にかかってきた場合 ・話中転送

(留守番開始1で設定した

場合のみ)

: 着信中に 💮 [ メニュー を • 選択転送

押して (#5) を押したとき

お留守番サービスを開始中に電話がかかって きても、A5303H の電源を入れてあれば、 転送前に着信音が約20秒間鳴ります。この間 は通常どおり電話に出ることができます。

#### M 8 1 4 留守番停止

待受画面で (1) (4) (1) (2) をダイヤル しても停止できます。

お留守番サービスを停止しても、録音された 伝言や応答メッセージは消去されません。

お留守番サービスを停止していても、伝言再 生「1417」応答メッセージの録音/確認/ 変更「1414」の操作を行うことができます。 また、着信お知らせ、および伝言お知らせの 設定変更の操作も可能です。

△ 概要 → 操作 → 詳細 画面

#### サービス中に電話がかかってくると

伝言録音終了後、ガイダンスに従って次の操 作が可能です。

- □ 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- ② 録音した伝言を「至急扱い」にする
- ⑨・・・・ 録音した伝言を消去して、取り消す
- ※ 録音した伝言を消去して、録音し直す

:「至急扱い」にした伝言は、他の伝言より先に 再生されます。

お留守番サービスに転送する旨のガイダン ス中に電話を切った場合は、通話料金が発生 しませんが、お留守番サービスに転送されて 応答メッセージが流れた時点から通話料金 が発生します。

#### 伝言お知らせ

伝言お知らせが通知されるタイミングは、伝言お預かり後です。ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、auお留守番センターのリトライ機能によってお知らせします。

伝言お知らせには、発番情報なし(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。

「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」の場合、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。

ご契約時は「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.296)で「発番情報なし」へ変更することができます。

伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消 去した場合は、その伝言についてのお知らせ は届きません。

#### 着信お知らせ

着信お知らせが通知されるタイミングは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った後です。ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番センターのリトライ機能によってお知らせします。

着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の電話番号をお知らせします。ただし、一定時間、約20秒間、呼び出しても電話に出なかった場合は、A5303Hに転送前の着信履歴が残ってしまいます。

電話番号通知がない着信や番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。

着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。ただし、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。

ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.296)で「着信お知らせなし」へ変更することができます。

#### M811 **留守伝言再生** ポイスメール再生

待受画面で (1.5) (4.5) (7.6) をダイヤル しても伝言を聞くことができます。

ガイダンスの内容一覧

- | 同じ伝言をもう一度聞く | (2.5) | 伝言を保存する | (4.5) | 5秒間巻き戻して聞き直す | (5.5) | 伝言を一時停止(20秒間)する 1 | (6.5) | 5秒間早送りして聞く | (7.5) | 伝言を消去する | (7.5) | 伝言再生中に操作方法を聞く | (4.5) | 次の伝言を聞く 2 | (4.5) | 次の伝言を聞く 2
  - 1: ② 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
  - 2:再生中の伝言は保存されません。

伝言を再生する前に、伝言が録音された日時 を音声で通知します。

伝言再生後、保存または消去を選ばないと、 その伝言は常に新しい伝言として保存され ます。 お留守番サービスの留守応答でお預かりし た伝言も「ボイスメール (▶ P.284)でお預 かりした伝言も同じものとして扱われます。

#### M815 応答内容変更

ご契約時は既製タイプの応答メッセージに 設定されています。

待受画面で (1%) (4%) (4%) をダイヤル しても操作できます。

お客様の声で録音する応答メッセージを設 定する場合は、手順 3 で次の操作を行いま す。

- ① (1%) を押す
- ② 3分以内で応答メッセージを録音する
- ③ (#5) を 2 回押す
- 4 @ を押す

名前だけをお客様の声で録音する応答メッ セージを設定する場合は、手順 3 で次の操 作を行います。

- 1 (2点) を押す
- ② 10秒以内で名前を録音する
- ③ (#3) を 2 回押す
- 4 ( を押す

設定されている応答メッセージを確認する 場合は、手順③で次の操作を行います。

- 1) ③ を押す
- ② 応答メッセージを確認する
- ③ @ を押す

録音できる応答メッセージは、各1件です。 応答メッセージは、お留守番サービスが停止 中でも録音できます。

通常は、雷話をかけてきた方が (#39) を押す と応答メッセージを最後まで聞かずに ス キップして)伝言の録音を開始できますが、 応答メッセージを最後まで聞いてほしい場 合は、応答メッセージを選んだあとの設定で スキップできないようにすることもできま す。

#### 不在通知

待受画面で しゅ 生か しゅをダイヤル しても設定できます。

本機能をご利用後、「1410」でお留守番 サービスを停止しても不在通知機能は解除 できません。この状態で次に「1411 まし くば 1413 でお留守番サービスを開始す ると、通常のお留守番サービスではなく、再 び不在通知機能が設定されます。通常のお留 守番サービスをご利用になるには、 「1611」にダイヤルして不在通知を解除す る必要があります。

#### 遠隔操作サービス(お留守番サービス) 遠隔操作サービス(ボイスメール)

遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になり ますので、お忘れにならないようご注意くだ さい。

暗証番号を3回連続して間違えると、電話が 切れます。

遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使っ て遠隔操作を行うことはできません。

#### ボイスメールを送信する

お預かりする伝言の時間や件数は次のとお りです。

お預かり(保存)する時間	48時間まで <sup>1</sup>	
お預かりできる件数	20件まで 2	
1件あたりの録音時間	3分まで	

- 1:お預かりから48時間以上経過している伝 言は、順次自動的に消去されます。
- 2:21件目以降の場合は、雷話をかけてきた相 手に、録音できないことをガイダンスでお 知らせします。この中にはお留守番サービ スの伝言も含まれます。

ボイスメールを送信したときに、相手が電話 に出ることはありません。

#### ボイスメールグループ設定

1つのグループには、10件までのau電話番 号を登録できます。グループは10グループ まで登録できます。

△ 概要 → 操作 → 詳細 □ 画面

ぷりペイド専用電話にご契約されたお客様の、au電話番号も登録できます。

#### M 8 1 6 **英語ガイダンス** M 8 1 7 **日本語ガイダンス**

この操作には通話料金がかかりません。

ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

待受画面で (1s) (4s) (1s) (93) (1s) (英語 ガイダンス か (1s) (4s) (1s) (93) (03) (日 本語ガイダンス をダイヤルしても設定でき ます。

# 着信転送サービス

#### 転送の種類と特番

転送の種類	サービス特番		M機能
	通常	再設定時	番号
無応答転送	1422+転 送先電話番号	14212	M821
話中転送	1423 + 転 送先電話番号	14213	M822
フル転送	1424 + 転 送先電話番号	14214	M823
選択転送	1425 + 転 送先電話番号	14215	M824
転送停止	1420	-	M825

前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番をダイヤルして転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号をダイヤルする必要はありません。

着信転送サービスをご利用になるには、上記特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行いますが、A5303Hではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができます。

#### ご利用料金

月	月額使用料	
	サービス開始(1422~1425)	無料
	サービス停止( 1420 )	無料
Ψ	電話が転送されたとき、相手から	有料
ľ	- ビ A5303H 電話まで	
ᇫ	電話をかけてきた方に料金がかか	
・ビス使用料	ります。	
料	THE DIRECTION OF THE PARTY OF T	
	電話から転送先まで	
	お客様のご負担となります。 <sup>注</sup>	

注:海外の電話に転送した場合は、ご契約された 国際通信事業者からのご請求となります。

海外へ転送することもできます。

▶ P.285 「海外の電話に転送する」

緊急電話の「110(警察)/「119(消防署)/「118(海上保安本部)や「117(時報)「177(天気予報)など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。

着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、着信転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、フル転送以外は約20秒間は着信が鳴り、電話に出ることができます。このとき「M61 伝言メモ設定(▶P.70)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送が行われるまでのこの応答時間、約20秒間)は変更できません。

着信転送サービスと「お留守番サービス」 (▶P.283)を同時に開始することはできません。着信転送サービス起動中に、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス (▶P.286)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。

「M441 ダイヤル発信制限 (▶P.68 が設定されていると、着信転送サービスを呼び出すことはできません。解除してから操作してください。

転送の種類を変更するときは、転送を停止してから再度、開始操作をしてください。

〕概要 ▮ 操作 ▮ 詳細 ▮ 画面

複数の転送を同時に開始している場合の優 先順位は、次のとおりです。

1:フル転送
 2:話中転送
 3:選択転送
 4:無応答転送

#### M826 転送先登録

転送先の電話番号は、36桁まで登録することができます。ただし、32桁を超えて登録するとサービス特番が付加されず、着信転送サービスを設定できません。

転送先電話番号に「186」/「184」を付加 して登録しないでください。着信転送サービ スを利用できなくなります。

転送先が一般電話またはポケットベルのときは、市外局番からダイヤルしてください。 転送先が携帯電話・PHSのときは、「0」から 始まる11桁の電話番号をダイヤルしてく ださい。

転送先の登録を変更しても、すでに開始されている着信転送サービスの転送先は変わりません。いったん停止させてから、再度、開始操作をしてください。

転送先が登録されていない状態でM821~ M824の各操作を行うと、「転送先電話番号 が登録されてません」と表示されます。

#### M821 無応答転送

待受画面で (1%) (4%) (2.½) + 転送先電話番号をダイヤルしても開始できます。

前回と同じ転送先へ転送する場合には、 (1.5) (4.5) (2.4) (1.5) (2.4) をダイヤルします。

#### M822 話中転送

待受画面で (1%) (4%) (2.2) (35) + 転送先電話番号をダイヤルしても開始できます。

前回と同じ転送先へ転送する場合には、 「き」 (45m) (2.8) (15m) (3.5) をダイヤルします。 話中転送と「割込通話サービス (▶P.285) を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

#### M823 **フル転送**

A5303H には着信せず、すぐに転送されます。

待受画面で (1.5) (4.5) (2.2) (4.5) + 転送先電 話番号をダイヤルしても開始できます。

前回と同じ転送先へ転送する場合には、
(1) (4) (2) (1) (4) をダイヤルします。

#### M824 選択転送

待受画面で (1.50 (4.5m) (2.8c) (50.8c) + 転送先電 話番号をダイヤルしても開始できます。

前回と同じ転送先へ転送する場合には、

#### M825 転送停止

待受画面で (150 (450) (2.25) (2.55) をダイヤル しても停止できます。

#### 海外の電話に転送する

KDDI国際電話サービスについてのお申し 込み・お問い合わせは下記へ

<一般加入電話・au電話から>

0120 - 786 - 001(通話料金無料)

<受付時間>

毎日 / 9:00 ~ 20:00

ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTTComの国際電話サービスもご利用いただけます。別途、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(0066-11)日本テレコム(0088-41)NTTCom(0120-506-506)との契約が必要です。

前回と同じ転送先へ転送するときは、「再設定時」の特番をダイヤルして転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号をダイヤルする必要はありません。

海外の電話に転送した場合の通話料金は、ご契約の国際通信事業者からのご請求となります。

301

↑概要 ∮操作 ▶ 詳細 ▮ 画面

#### 遠隔操作サービス(着信転送サービス)

遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になり ますので、お忘れにならないようご注意くだ さい。

暗証番号を3回連続して間違えると、通話は 切断されます。

遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない雷話を使っ て遠隔操作を行うことはできません。

# 割込通話サービス

割込通話サービスの操作と特番

操作	サービス内容	特番
サービス	割込通話サービスを	1451
開始	開始し、それ以降す	
	べての通話で割込通	
	話ができます。	
サービス	割込通話サービスを	1450
停止	停止し、それ以降す	
	べての通話で割り込	
	みを禁止することが	
	できます。	
割込禁止	割込通話サービス開	1452+
	始中でも、大切な用	相手先電
	件の場合など、特定	話番号
	の通話だけを割込禁	
	止にできます。割り	
	込みされたくない電	
	話をかけるときに、	
	特番を付けてダイヤ	
	ルします。	

#### ご利用料金

- ・オプション使用料(月額)・・・・・・・有料
- ・通話料金・・・・・電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金はか かります。)

割込通話サービスと「番号通知リクエスト サービス (▶ P.286 )を同時に開始してい ると、番号通知リクエストサービスが優先さ れます。

割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービ ス (▶ P.287 )を同時に開始していると、迷 惑電話撃退サービスが優先されます。

Packet 通信やEZweb(特に有料データを ダウンロード中など)ご利用時やEメール送 受信中などに、割込電話を受けたくない場合 は、ご利用前に割込通話サービスを停止して ください。

#### 割込通話サービス開始

割込通話サービスご契約時は、「開始 に設定 されています。

#### 割込禁止

割込禁止で発信するとき、発信者番号を通知 する / しないを指定することができます。そ の場合は、「186」/「184」をサービス特番 の前にダイヤルしてください。

- ・発信者番号を通知する
  - 「186+1452+相手先電話番号」とダ イヤルする
- ・発信者番号を通知しない
  - 「184+1452+相手先雷話番号」とダ イヤルする

「1452+186+相手先電話番号」や 「1452+184+相手先電話番号」では、 発信できません。

割込禁止の通話中に別の相手から電話が あった場合は、お話し中になります。

1452 + 相手先電話番号を、発信履歴、着信 履歴、アドレス帳、ダイヤルメモに記憶させ ておき、呼び出して、ダイヤルすることもで きます。

#### **通話中に割り込みが入ったとき**

スイッチ付イヤホンマイク(別売)ステレオ イヤホンマイク(別売)をご利用時は、イヤホ ンマイクのスイッチを押して割り込んだ诵 話を受けることができます。また、応答保留、 オート着信、伝言メモ応答することはできま せん。

通話中にかかってきた電話の割込音は、最初 の相手(A さん)には聞こえません。

同時にお留守番サービスを開始している場 合、割り込んだ電話に出ないと、約20秒間 呼び出したあと、自動的にお留守番サービス につながり、相手は伝言を録音できます。

割り込んだ電話に出ると、保留の相手には "プルルルルルップーップルルルルルッ プーッ"という音が聞こえます。

割込通話の着信は、着信履歴に記録されま す。ただし、発信者番号通知/非通知などの 情報がない着信については記録されない場 合があります。

利用時間などの表示について

- ・累積通話料金、最後にかけた通話の通話料 金、通話終了時の通話料金の表示は、こち らから電話をかけた通話の料金の目安を 表示します。
- ・累積通話時間の記録には、Aさんとの通話 開始からすべての通話を切るまでの時間 の目安を記録します。
- ・最後の通話の通話時間、通話終了時の通話 時間の表示は、Aさんとの通話開始からす べての通話を切るまでの時間の目安を表 示します。

# 三者通話サービス

ご利用料金

- オプション使用料(月額)・・・・・・・・・・・有料
- ・通話料金・・・・・電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金はか かります。)

三者通話中は、割込通話をご契約されたお客 様でも割り込みができません。

#### 三者通話をする

- 三者通話中に自分が電話を切って、Aさんと Bさんの通話にすることはできません。
- 三者通話では、Aさんとの通話、Bさんとの 通話それぞれに通話料金がかかります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできま せん。

三者诵話の2人目の相手として割込诵話 サービスをご契約のau電話を呼び出したと き、割込通話中であれば、割り込みはできま せん。

Bさんの呼び出し中にAさんが電話を切っ ても、Bさんへの呼び出しは継続し、Bさん が応答したらお話しできます。

三者通話の通話時間表示は、最初の方との通 話からの通話時間が表示されます。

累積通話料金表示、前回通話料金表示、通話 終了時の通話料金の表示には、Aさんとの通 話開始からすべての通話を切るまでの料金 の目安が表示されます。

累積通話時間には、Aさんとの通話開始から すべての通話を切るまでの時間の目安が記 録されます。

# 発信番号表示サービス

発信者番号はお客様の大切な情報です。お取 り扱いについては十分お気を付けください。

「M43 発信者番号通知(▶P.68)により、 「186」/「184」を自動的に付加すること もできます。

発信時に「186」/「184」を付加せず、電話 番号のみをダイヤルした場合、電話番号が通 知されるかどうかは、「M43 発信者番号通 知の設定によります。

「自動付加なし」:「184/186」は自動付 加されない

「186自動付加」: 通知される 「184自動付加」: 通知されない

「186」/「184」を付加してダイヤルした 場合は、「M43 発信者番号通知」よりも、

「186」/「184」が優先されます。

電話番号を通知しても、相手のネットワーク および電話機によっては、お客様の電話番号 が表示されないことがあります。

「三者通話サービス (▶ P.286)「ASYNC/ FAX通信 (▶ P.288 )を行う場合でも、電話 番号を通知するかどうかを指定できます。

↑概要 3 操作 → 詳細 1 画面

電話番号をダイヤルしたあとで、○「サブ メニュー 1を押してサブメニューから 「 1 184 付加 」や「 2 186 付加 」を選んで 「184」/「186」を付加することができま す。

発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、アドレス 帳、の雷話番号を呼び出したあとで、 ○[サ ブメニュー を押して「 ● 発信 / 特番付加」 「❷特番付加発信」を順に選ぶと、「●184付 加 や 2186付加 を選んで電話をかける こともできます。

#### 相手の電話番号の表示

au電話の表示	非通知理由
日本語表示	
非通知設定	相手が発信者番号を通知しない 設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手が公衆電話から電話をかけ た場合
通知不可能	相手が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

割込通話に対しても発信者番号が表示され ます。

電話をかけてきた相手の名前と電話番号が、 アドレス帳に登録されている場合は、電話番 号と名前が表示されます。

# 番号通知リクエストサービス

お買い上げ時は、サービスが停止されていま す。

この操作には通話料金はかかりません。

電話をかけてきた相手が、意図的に電話番号 を通知してこない場合は相手に、「こちらは auです。お客様の雷話番号を通知しておか け直しください。」とガイダンスが流れます。 電話をかけてきた相手にガイダンスが流れ ると相手に通話料金がかかります。

次の条件からの着信時には、番号诵知リクエ ストサービスは動作しません。この場合、通 常の接続を行います。

- · 公衆雷話、国際雷話
- ・Cメール
- ・その他、相手の雷話網の事情により雷話番 号を通知できない電話からの発信の場合

#### M831 通知リクエストサービス 開始

待受画面で (\*\*) (\*\*) (\*\*) をダイヤル しても開始できます。

「お留守番サービス (▶ P.283 )/「着信転 送サービス (▶ P.284)/「割込通話サービ ス(▶ P.285)/「三者通話サービス」 (▶P.286)それぞれと番号通知リクエスト サービスを同時に開始すると、番号通知リク エストサービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃 退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃 退サービスが優先されます。

#### M832 通知リクエストサービス 停止

待受画面で (\*\*) (\*\*) (\*\*) (\*\*) をダイヤル しても停止できます。

# 迷惑電話撃退サービス

#### ご利用料金

月	額使用料	有料
サー	受信拒否リスト登録 (1442)	無料
ビス使	最後の登録を削除 (1448)	無料
用料	すべての登録を削除 (1449)	無料

303

#### **善信拒否リスト登録**

受信拒否リストへ登録できる電話番号は 10件までです。10件をこえて登録すると 一番古い電話番号を削除して、新しい電話番 号を登録します。

次の場合は、受信拒否リストへは登録できま せん。

- · 警察·消防·海上保安本部·公衆雷話、国際 雷話からの着信
- ・Cメール受信

雷話をかけてきた相手に受信拒否ガイダン スが流れると相手に通話料金がかかります。 次の場合は、受信拒否リストに登録した相手 でも、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通 常の着信となります。

- ・Cメール受信
- ・国際ローミング中のau電話からの着信 受信拒否リストに登録された相手が電話番 号を非通知で発信した場合も、受信拒否ガイ ダンスに接続されます。

雷話番号を通知していない着信についても、 受信拒否リストに登録できます。

「お留守番サービス (▶ P.283)/「着信転送 サービス (▶ P.284)/「番号通知リクエス トサービス (▶ P.286)/「割込通話サービ ス ( ▶ P.285 )/「三者通話サービス」 (▶P.286)それぞれと迷惑電話撃退サービ スを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービ スが優先されます。

#### **曽信拒否リスト削除**

受信拒否リストに複数の雷話番号が登録さ れている場合、常に新しい登録から順に1件 ずつ削除します。

# 通話明細分計サービス

請求書発行イメージ

請求書

田畑書 (全通話分) 分計明細書 分計诵話分



分計したい通話ごとに、相手先雷話番号の前 に「131」を付けてダイヤルする必要 があ ります。

:簡単な発信方法についてはP.293をご 参照ください。

次のようにダイヤルすることにより、分計し たい通話ごとにお客様の電話番号を通知す る/しないを指定することができます。

項目	操作手順
電話番号を通知 して分計する	131 + 相手先電話番号 +
場合	186 + 131 + 相手先電話 番号 + 🕥
電話番号を通知 しないで分計す る場合	184 + 131 + 相手先電話 番号 + 🕥

フリーダイヤル、110(警察)、119(消防 署 ) 118 海上保安本部 ) Cメールなどの一 部の番号では「131」を付けてダイヤルする ことができません。分計対象外の番号へ 「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利 用できない旨のガイダンスが流れます。

サービス未加入状態で月始めから「131」を 付けてダイヤルしていた場合、月の途中から サービスにご加入されても、月始めの 「131」を付けてダイヤルした通話分から分 計対象となります。

# auのネットワー クサービス

# データ通信サービス

パソコンなどからPacket通信、ASYNC / FAX通信を行う場合は、あらかじめ通信モードを設定してから行ってください。

設定した通信モードに合わせてパソコンなどから通信を開始すると、自動的に設定した通信モードに切り替わり、通信を終了すると自動的に通信モードが解除されます。

通信モードが正しく設定されていない場合は、Packet通信、ASYNC / FAX通信できませんので、ご注意ください。

#### PacketOne とは

ご利用料金

· 月額使用料

標準パケット・・・・・無料

高速パケットサービス・・・有料

- · PacketOne通信料金···有料
  - : EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。(特別なお申し込みは不要です。)

高速データ通信を行うには、高速パケット サービスのお申し込みが必要です。

#### PacketOne**利用前の準備**

a u . N E T をご利用の場合の設定例 (Windows®XPの場合)

	/
ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」: 全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	9999:任意の数字で可
DNSアドレス	プライマリ DNS:
	210.196.3.183
	セカンダリ DNS:
	210.141.112.163

パソコン側で[スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワークの接続]を開き、ネットワークタスク中の[新しい接続を作成する]をダブルクリックする



2 [ 次へ ]をクリックする



③[インターネットに接続する]をチェックし、[次へ]をクリックする



4 [接続を手動でセットアップする]を チェックし、[次へ]をクリックする



5 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]をチェックし、[次へ]をクリックする



6 使用するモデムを選び、[次へ]をクリックする



7 [ ISP名 ]に任意の名前(例:au.NET ) を入力し、「次へ ]をクリックする



8 [電話番号]に任意の数字(例: 9999)を入力し、[次へ]をクリック する



9 [ ユーザー名 ]に「au@au‐
net.ne. jp」、[ パスワード ]と[ パスワードの確認入力 ]に「au」と入力し、
[ 次へ ]をクリックする
「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスは、お客様の環境に合わせて選



10 「 完了 1をクリックする



(1) [スタート ]→[ コントロールパネル ]
 → [ ネットワークとインターネット接続 ]→[ ネットワーク接続 ]を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



12 プロパティ画面の[ ネットワーク ]タブ を選び、[ 設定 ]をクリックする



(3) [ PPP設定 ]ですべてのチェックを外 して[ OK ]をクリックする



14 プロパティ画面で[インターネットプロトコル(TCP/IP)]にチェックして、 「プロパティ]をクリックする



(5) [次のDNSサーバーのアドレスを使う]をチェックし、[優先DNSサーバー]と[代替DNSサーバー]に以下のアドレスを入力して、[OK]をクリックする

優先DNSサーバー:210.196.3.183 代替DNSサーバー:210.141.112.163




16 プロパティ画面で[ OK ]をクリックする



(7) [スタート ]→[ コントロールパネル ]
 →[ ネットワークとインターネット接続 ]→[ ネットワーク接続 ]を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



18 [ ダイヤル ]をクリックする

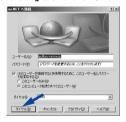

別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダによる接続もできます。(対応プロバイダについては、auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。)

ご利用にはUSBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)などの接続機器が必要です。(フォトパレット、ウェブパレット、トリコメールをご利用の場合、別売接続機器は不要です。)

パソコンなどからの接続のしかた、Packet 通信のしかたは、USBケーブル・ PacketOneカード(いずれも別売)などの 取扱説明書、およびパソコンなどでご利用に なる通信ソフトの取扱説明書をご参照くだ さい。

A5303H は雷波を利用しているため、電 波の弱い地域などでは、Packet通信できな い場合があります。

実効速度 スループット は、接続する機器の 種類やお使いになる環境 電波状況やネット ワークの混雑状況)により、設定した通信速 度にならない場合があります。

#### PacketOneでインターネット接 続する

ASYNC / FAX通信モードが設定されてい る場合は、Packet通信はできません。

Packet通信では、発信履歴・着信履歴・通話 時間は記憶されません。

Packet 通信中モード設定中でも、Packet 通信を行っていないときは、かかってきた雷 話を受けることができます。

Packet 通信をしながら充電することもで きます。そのときは卓上ホルダを使った充電 方法で充電してください。

音声通話を行っているときに、電話を切らず にそのまま Packet 通信を開始することは できません。

au.NETをご利用いただくと、EZwebのE メールアドレスと同じアドレスで、パソコン やPDA( 携帯情報端末 )からEメールの送受 信ができます。

#### 回線交換通信サービスとは

ご利用料金

- ・月額使用料・・・・無料
- ・诵信料・・・・・・・有料

#### 回線交換通信サービス利用前の準備

パソコンなどからの接続のしかた、 ASYNC/FAX通信のしかたは、USBケーブ ル・PacketOneカード(いずれも別売)など の取扱説明書、およびパソコンなどでご利用 になる通信ソフトの取扱説明書をご参照く ださい。

#### A5303H からASYNC/FAX 通信する

へASYNC通信する A5303H A5303H **へ**FAX**通信する** 

実効速度(スループット)は、通信相手(相手 モデムの性能)により異なります。

ASYNC/FAX 通信は、雷波の強い地域で、 静止した状態で行うことをおすすめいたし ます。

音声通話を行っているときに、電話を切らず にそのまま ASYNC/FAX 诵信を開始する ことはできません。

ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に 回線が切断されます。ASYNC/FAX通信終 了後に、雷話をきらずにそのまま音声通話を 開始することはできません。

au電話以外の電話からau電話に対して ASYNC/FAX通信を行う場合は、特別なダ イヤル操作が必要です。

ASYNC/FAX通信をしながら充電するこ ともできます。そのときは卓上ホルダを使っ た充電方法で充電してください。

Packet 通信モードに設定されている場合 は、ASYNC/FAX通信はできません。

#### M 5 1 1 通信モード設定

お買い上げ時は、「**①** Packet」に設定されて います。

#### M512 通信速度設定

お買い上げ時は、「①高速」に設定されていま

通信モードが ASYNC/FAX」の場合、通信 速度の設定に関わらず、14.4kbit/sで通信 が行われます。



## M448 データ通信制限

お買い上げ時は、「解除」に設定されていま す。

#### 選択転送画面

電話がかかってきたときや電話に出られないときに、手動で転送(選択転送)を行うときの画面です。

例:選択転送(M824) を設定している場合



着信時に
 メニュー ]を押すと表示されます。

#### Packet 通信中画面

Packet通信中(高速)の画面です。

Packet送信中



Packet受信中



Packet送受信中





サブディスプレイ の表示

#### ASYNC通信中画面

ASYNC通信中の画面です。

ASYNC通信中



ASYNC着信中



#### FAX**通信中画面**

FAX通信中の画面です。

FAX通信中



FAX着信中



#### Q&A

使いかたなどがわからないときの対処方法を説明しています。

# 全体



#### 操作を中断するには?



待受画面に戻すときは、
②を押します。



1つ前の操作に戻すときは、○「戻る ほ たは②のを押します。



#### 設定・登録操作の注意点は?



操作の途中で電話がかかってきたり、約 30秒間何も操作しなかった場合は、それ までの操作が無効になり、待受画面に戻り ます。(機能によっては戻らない場合があ ります。)



| 選択画面の文字が灰色で表示されている 場合は、選ぶことができません。



【▲ 次のような理由で登録/修正操作が中断 された場合、そのときの編集内容は保存 され、登録/修正操作を再開したときに、 「編集中のデータがあります 編集します か?」と表示され、「●編集」を選ぶと、登 録/修正を継続できます。

- ・雷話がかかってきた場合
- ・メールを受信した場合
- ・アラーム設定やスケジュール / タスクリ ストのアラームが動作した場合
- ・電池残量の警告音が"ピピピッ"と鳴り始 めた場合

# 電話



#### 電話がかけられないのはどうして?



「圏別」が表示されている場所や、電波が 弱い場所では、電話をかけることができま せん。



#### 受話口から"プーッ、プーッ、プーッ、…" と聞こえるのはどうして?



⚠ 次のいずれかの原因が考えられます。

- ・圏外または電波が非常に弱い地域です。 いったん @ を押して電話を切り、電波 状態表示を見て雷波の強い場所に移動 してからかけ直してください。
- ・回線が非常に混んでいます。いったん を押して電話を切り、しばらく経って からかけ直してください。
- ・相手がお話し中です。 いったん @ を押 して電話を切り、しばらく経ってからかけ 直してください。

# 機能設定

#### 音・バイブ



#### メロディなどの再生音量は?



着信音パターンを選んだときや、自作メロ ディ、Mvボイス録音、データフォルダ内の 音やメロディなどを再生したときの音量 は、「M21 着信音量 (►P.66)で設定し ている音量で鳴ります。

- ・「 ステップトーン 」に設定しているとき は、だんだん大きくなります。また、「消 音」に設定しているときは鳴りません。
- ・ダウンロードした着信メロディによって は、音量が小さくなる場合があります。

#### 時間/料金

#### 通話時間の表示は?



通話時間の表示は目安であり、正確なもの ではありません。通話時間は、相手との通 話が始まってから電話を切るまでの時間 です。

- ・通話時間は9時間59分59秒まで表示 されます。それを超えると再び0秒から 始まります。
- ・累積利用時間は999時間59分59秒ま で表示されます。それを超えると再び0 秒から始まります。



#### 通話料金の表示は?



通話料金の表示は目安であり、正確なもの ではありません。

- ・ご加入の料金プランによって「M15 通 話料金レート」(▶P.66)の設定が必要 です。
- ・通話料金は9,999,999円まで表示さ れます。それを超えると再び0円から始 まります。
- ・次のような場合、通話料金は表示されま せん。
  - 通話が途切れるなど正常に終了でき なかった場合
  - 雷話がかかってきた場合
  - 通話料金無料の電話番号へかけた場
  - Cメールを送信した場合
  - Eメールを送受信した場合
  - EZwebを利用した場合
  - クイックダイヤルにかけた場合

#### セキュリティ



#### ■ ロックNo.入力画面が表示されたら?



操作中に「ロックNo.?」と表示されたら ロックNo.(4桁の数字)を入力してくださ L1

- ・4桁まで入力する前に間違えたことに気 づいたら、 (\*\*\*) を押して入力し直すこと ができます。
- 入力したロックNo.が間違えていると、警 告音が鳴り、メッセージが表示されます。 最初から操作をやり直してください。




#### 「×××制限設定されています」と表示さ れる



▲ 各制限が設定されています。 ロックNo.(4 桁の数字)を入力し、制限を一時解除して ください。

#### 気くばリスイッチ

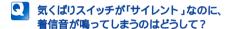



気くばリスイッチが「サイレント」でも、着 信音量を「音量1」以上に変更すると、着 信音が鳴ります。



気くばリスイッチが「サイレント」で、着信 音量が「消音」に設定されていても、だれ かな着信が「有効」で、だれかな着信に登 録した相手から電話がかかってきた場合 は、着信音が鳴ります。一切鳴らさないよ うにしたいときは、だれかな着信を「無効」 に設定してください。

# アクセサリ



#### アラームの鳴りかたは?



アラームは「M243 アラーム音量」 (▶ P.67)で設定している音量で鳴りま す。



スケジュールとタスクリストのアラームは、 「M244 スケジュール音量 ( ▶ P.67 )で 設定している音量で鳴ります。

・「M23 バイブレータ」(▶ P.67)を 「ON」に設定している場合は、振動でも お知らせします。

# 同じ時刻にアラーム、オートパワーオン / オートパワーオフを設定すると?

- M72 アラーム設定」とタスクリストのアラームを同じ時刻に設定した場合は、アラーム設定のアラーム通知が優先されます。
- タスクリストのアラームとスケジュールの アラームを同じ時刻に設定した場合は、タ スクリストのアラーム通知が優先されます。
- スケジュールのアラームとezplusアラームを同じ時刻に設定した場合は、スケジュールのアラーム通知が優先されます。
- オートパワーオンとアラームを同じ時刻に 設定した場合は、アラーム通知が優先され ます。
- オートパワーオフとアラームを同じ時刻に 設定した場合は、アラーム通知後、待受画 面に戻ったときに電源が切れます。

# メール

#### Eメールが送信できないのはどうして?

「Eメール制限」というロックNo.入力画面が表示されたときは、Eメール制限が設定されています。

ロックNo.(4桁の数字)を入力し、制限を一時解除してください。

▶ P.68「M44 制限設定」

また、Eメールを送信するには宛先を入力する必要があります。

▶ P.122 「宛先入力のしかた」

# アドレス帳からEメールアドレスを呼び出せないのはどうして?

「アドレス帳制限」というロックNo.入力画 面が表示されたときは、アドレス帳制限が 設定されています。

> ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時的 にアドレス帳制限を解除してください。 ▶ P.68「M44 制限設定」

#### Pドレス帳にEメールアドレス、URL、 GPS情報、電話番号などが登録できない のはどうして?

「アドレス帳制限」、「ダイヤル発信制限」 というロックNo.入力画面が表示されたと きは、アドレス帳制限、ダイヤル発信制限が 設定されています。

> ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時的 にアドレス帳制限、ダイヤル発信制限を解 除してください。

▶ P.68「M44 制限設定」

# Phone to、URL toを利用できないのはどうして?

「ダイヤル発信制限」、「EZweb制限」というロックNo.入力画面が表示されたときは、ダイヤル発信制限、EZweb制限が設定されています。

ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時的にダイヤル発信制限、EZweb制限を解除してください。

▶ P.68「M44 制限設定」

▶ P.245「M444 EZweb制限」

# 「保護容量を超えるためこれ以上保護できません」と表示されるのは?

送信ボックスのサイズの50%または100件を超えるEメールを保護することはできません。不要なメールの保護を解除してください。受信ボックスのサイズの50%または250件を超えるEメールを保護することはできません。不要なEメールの保護を解除してください。

#### Cメールが送信できないのはどうして?

「Cメール制限」というロックNo.入力画面が表示されたときは、Cメール制限が設定されています。同様に、「ダイヤル発信制限」というロックNo.入力画面が表示されたときは、ダイヤル発信制限が設定されています。

ロックNo.(4桁の数字)を入力し、制限を 一時解除してください。

▶ P.68「M44 制限設定」

・迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずに Cメールを送ることはできません。 Cメール設定メニューの「発信者番号通知」で「①番号通知ON」を選んでください。

▶ P.133「発信者番号通知」

- ・電波の状態が悪いと正しく送信されない ことがあります。ご了承ください。
- ・Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- Cメールが消去できないのはどうして?

消去しようとして選んだメールの中に保護が設定されている場合、保護されている メールについての消去確認画面が表示されます。

1件消去の場合は、「このメールは保護されています 消去しますか?」、選択消去またはすべて消去の場合は、保護されていないメールを消去したあと、「保護メール以外を消去しました 保護メールも消去しますか?」と表示されます。そのまま消去する場合は、「●はい」を選んでください。

- ○メール送信時に圏外や通信エラーなどの理由で、送信ができなかった場合は?
- 相手が受信できなかった場合は?

「相手がメールを受け取れない状況にいます C メールセンターへ蓄積しますか?」というメッセージが表示されますので「① はい」を選んでください。そのC メールをCメールセンターに蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信されます。

# データフォルダ

- データ送受信中の注意点は?
- ▲ A5303H とパソコンなどの接続が不良のときは、「接続が不良です」と表示されます。
- 外部機器接続モード中にアラーム設定の 時刻になると、データ送受信を終了したあ とに、アラームが通知されます。
- 外部機器接続モード中にCメールを受信した場合は、「図」のみを表示し、着信音が鳴ります。
- 外部機器接続モード中に、オートパワーオフの設定時刻になると、データ送受信を終了し、待受画面に戻ったあとで電源が切れます。
- 外部機器接続モード中に、アラーム、オートパワーオフ、Cメール着信が重複した場合は、アラーム、オートパワーオフ、Cメールの順で優先されます。
- 金中で電池がなくなった場合、送受信が中止され、電源が切れます。
- データフォルダ操作中の注意は?
- データフォルダの読み出しに時間がかか ることがあります。
- データの種類によっては、登録できない機能があります。 登録できない機能の場合は登録先が灰色表示されます。

# 電話帳

▶ アドレス帳に関する操作ができないのは どうして?

↑ 電源を入れたときに「アドレス帳制限設定 されています」と表示された場合は、アド レス帳に関するすべての操作ができませ ん。また、ダイヤル発信制限が設定されて いるときは、アドレス帳の修正、登録操作 を行うことができません。ロックNo.(4桁 の数字)を入力し、制限を一時解除してく ださい。

▶ P.68「M44 制限設定」

▶ 着信時に別の画像が表示されるのはどう して?

↑ 電話帳に画像を登録しても、着信音パター ンに「アニメ& メロディ」の曲や 「ezmovie」の動画が設定されていると、 そちらの方が優先して表示されます。

# カメラ

▶ カメラ起動中の着信ランプの色と点滅の しかたは?

🔼 着信ランプの点灯や点滅により、カメラ機 能が現在どの状態なのかがわかります。

カメラ モード	着信ラン プの色	点滅の しかた	音
モニター 中	消灯	-	なし
セルフタ イマー使 用中	オレンジ	カウン ・ 4: ・ 0.5で点 ・ 0.5で点 ・ 0.25 ・ 1: ・ 0.25 ・ 1: ・ 0.25 ・ 1: ・ 0.25 ・ 1: ・ 1: ・ 1: ・ 1: ・ 1: ・ 1: ・ 2: ・ 2: ・ 3: ・ 3: ・ 3: ・ 3: ・ 4: ・ 4: ・ 5: ・ 5	着信ラン プのあわウン にあかウウラ トダロ期

カメラ	着信ランプの色	点滅のしかた	音
撮影中	赤色	0.5秒 点灯・ 0.5打・ 1 0.5が が 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	録画開始 から録画 終了時ま で
		フ ォ ト	シャッ ターを押 したとき
プレ ビュー時	消灯	-	なし
保存中	消灯	-	なし
保存後の モニター モード	消灯	-	なし

カメラ使用中に電話がかかったら?


カメラ機能の起動中に着信があった場合 は、カメラモードは中断し、いずれかの キーを押して雷話にでることができます。 また、フォト連続撮影中、ムービー撮影中に 着信があった場合は、その時点で撮影を中 断し、着信が終わったあとに着信時までに 撮影されたフォト連続撮影またはムービー のプレビュー画面が表示されます。

✓ セルフタイマーのカウントダウン中に着信 があった場合は、カメラモードは中断し、カ ウントダウンは停止しますが、セルフタイ マーの設定は有効(撮影1回のみ)のまま です。

#### Q & ^

## EZメニュー

- EZサーバに接続できないのはどうして?
  - 次のメッセージが表示される場合
  - ・「接続できません しばらくたってから リトライしてください」
  - ・EZサーバからの応答がありません。しばらくたってからリトライしてください。
  - ・「電波状態のよいところでリトライして ください」
- EZサーバからの応答がないか、電波状態が悪いと接続できません。しばらく待ってからリトライしてください。
- ezplusアプリケーション中に通信ができないのはどうして?
- ezplusアプリケーションの「通信確認」の 設定が解除されている場合は、通信を行う 機能は利用できません。「通信確認」の設 定を「設定(確認あり)」にしてください。
- 動画が再生(ショートストリーミング再生)しないのはどうして?
- 「添付データ設定」(▶P.248)を「再生する」に設定してください。
- 動画が再生しないのはどうして?
  - 著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されている動画データは、A5303H 本体の電源を入れたあと、再生可能期限/期間内であっても「再生できません」と表示され再生できないことがあります。この場合は、「図」」から「アル」が表示される場所に移動して、「アル」が表示されたことを確認してから再度再生操作を行ってください。一度「アル」が表示されれば、再生可能期限/期間内であれば電源をOFFにするまで再生可能となります。

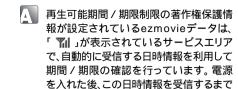

「このURLは接続先設定に登録できません」と表示されるのはどうして?

のでご了承ください。

は「再生制限中」となり、再生できません

現在地のGPS情報の取得を行った場合の履歴には、接続先サイトの情報がありません。

# au のネットワークサービス

- auのネットワークサービスの操作ができないのはどうして?
  - 「ダイヤル発信制限設定されています」が 表示される場合は、ダイヤル発信制限が設 定されています。
    - ロックNo.(4桁の数字)を入力し、制限を 一時解除してください。
    - ▶ P.68「M44 制限設定」

#### 付録

故障かな?と思ったときの対処方法や周辺機器、仕様などについて説明しています。

# 周辺機器のご案内

#### 電池パック

(商品コード 5303UAA)

連続待受時間:約200時間連続通話時間:約150分

電池ケースは予備電池パックのみの付属となります。

仕様

定格:3.7V

620mAh



#### AC**アダプタ**

(商品コード 01HIPQA)

A5303H に接続して、電源を供給します。 使用時は、A5303H 本体に取り付けた電 池パックを充電します。

充電時間:約110分

仕様

入力: AC100V 50/60Hz

出力: DC5.5V



#### 卓上ホルダ

(商品コード 5303PUA)

ACアダプタ(01HIPQA)と接続して使用する充電ホルダです。A5303H 本体に電池パックを取り付けたまま、待受状態で充電することができます。

また、充電しながらデータ通信を同時に行うことができます。

什樣

入力:DC5.5V

0.6A

出力: DC5.5V

0.6A



#### DC アダプタ

(別売:商品コード 01HIPEA)

自動車のシガーライターソケットから A5303H へ、電源を供給します。使用時は、A5303H に取り付けられた電池パックを充電します。カーホルダ(別売)と組み合わせてご使用になると便利です。

充電時間:約110分

仕様

入力: DC12/24V 出力: DC5.5V

0.6A



#### カーホルダ(別売)

自動車内で使用するA5303H のホルダです。

#### ezplus コントローラ(別売)

A5303H と接続して ezplus アプリケーションをダイナミックに楽しめます。 次のとおり A5303H のディスプレイ部を 4 つのアームで固定してご使用ください。 固定手順は次のとおりです。

1 A5303H を電池収納フタを上にして ezplusコントローラに図のように差し込み ます。



- 2 A5303H を開きます。
- ③ A5303H に ezplus コントローラの接続ケーブルを接続します。



#### 1 ご注意

●取り付けるときに無理な力を加えたり、無理に差し 込まないでください。傷害・故障・破損の原因となり ます。 付

#### ( お知らせ

C201H、C302H、C309H、C407H、C451H、C3001H、A5303Hでご利用のACアダプタ・DCアダプタでの充電も可能です。ただし、C201H、C302Hでご利用のACアダプタ・DCアダプタの充電時間は異なります。

#### PacketOneカード(別売)

パソコンなどに接続して、Packet モードの データ通信をすることができます。ASYNC / FAX 通信モードにも対応しています。

#### **USB** ケーブル(別売)

パソコンなどに接続して、Packet モードの データ通信をすることができます。ASYNC / FAX 通信モードにも対応しています。

注:USBケーブルBはご使用になれません。

# スイッチ付イヤホンマイク(別売) ステレオイヤホンマイク(別売)


ハンズフリーで通話できるので、大変便利です。スイッチを押すだけで、電話をかけたり、 受けたりすることができます。

# 電池パックを交換する

お買い上げ時、電池パックは装着されています。

#### 取り外しかた

1 電池収納フタを押さえ付けるようにしながら ® の方向にスライドします。 ® の方向にスライドします。 ®

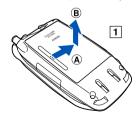

② **(A)** の凸部に指を当てて少し持ち上げ、 **(B)** をつまんで外します。




#### → ご注意

- ●電池パックは、必ずA5303H 指定のものをご使用ください。
- ●電池パックを交換するときは必ずA5303H の 電源を切ってから行ってください。

#### 取り付けかた

1 電池パックのラベル面を上にして、 A5303H 本体下部の穴と、電池パック下部のつめを合わせます。

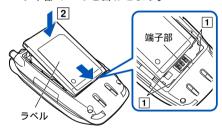

- ② 電池パックを下部に押しながら、 A5303H 本体内部に、しっかりと押 し込みます。
- ③ 電池収納フタ上部の凸部をA5303H 本体上部の凹部に、図のように合わせ(A) の方向に押します。



4 電池収納フタを®の方向に押しながら、完全に閉じるまで押し込みます。

付 録

# 故障かな?と思ったら

まず、次のことを確認してください。 それでも改善されない場合は、お近くのご相談窓口にご相談ください。

症 状	原因
電源スイッチを入れても電源が	• 電池パックは正しく取り付けられていますか。▶ P.318
入らない	• 電池パックは充電されていますか。▶ P.34
	• ⑤「電源キー」を長く押しましたか。▶ P.46
	• 電池パックの端子が汚れていませんか。 ▶ P.318
電話がかけられない	• オートロックが設定されていませんか。ロックNo(4桁の
	数字 )を入力して解除してください。 ▶ P.68
	• 電話番号が間違っていませんか。 ▶ P.49
	(市外局番からダイヤルしていますか。)
	- 「霽∦」表示が点灯していませんか。 ▶ P.46
	 • 電源は入っていますか。 ▶ P.46
	• アンテナは伸ばしていますか。 ▶ P.46
	• ⑤ を押しましたか。 ▶ P.49
	• ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo(4
	桁の数字)を入力して、制限を一時解除してください。
	▶ P.68
	• アドレス帳制限が設定されていませんか。ロック No.(4桁
	の数字 )を入力して、制限を一時解除してください。 ▶ P.68
電話がかかってこない	• サービスエリア外にいませんか。▶ P.46
	• 電波の届きにくい場所にいませんか。 ▶ P.46
	• 着信転送が設定されていませんか。 ▶ P.284
	• 着信拒否が設定されていませんか。▶ P.69
	• 電源は入っていますか。▶ P.46
「圏外」が表示される	• サービスエリア外にいませんか。▶ P.46
	• 電波の届きにくい場所にいませんか。▶ P.46
	• アンテナは伸ばしていますか。 ▶ P.46
画面には「着信」が点滅するのに、	• 着信音量が「消音」に設定されていませんか。 ▶ P.66
着信音が鳴らない	<ul><li>気くばりスイッチがサイレントモードになっていません</li></ul>
	か。▶ P.106
充電ができない	• ACアダプタなどコネクタは正しく取り付けられています
	か。▶ P.36
	• 電池パックは正しく取り付けられていますか。 ▶ P.318
	• 卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか。 ▶ P.39
キー操作をしても反応がない	・キー操作無効に設定されていませんか。▶P.48
	<ul><li>電源は入っていますか。▶ P.46</li></ul>
電源が勝手に切れる	• 電源が切れていませんか。▶ P.46
	• オートパワーオフが設定になっていませんか。 ▶ P.113
充電警告がでる	• 電池が切れていませんか。 ▶ P.39
	1

症 状	原因
スイッチ付イヤホンマイク( 別	• オート着信が設定されていませんか。▶ P.70
売 ) ステレオイヤホンマイク( 別	
売 )使用時に電話が勝手に応答す	
<b>వ</b>	
電池パックを利用できる時間が	• 電池パックの寿命の可能性があります。
短い	•「圏外」での使用が多くありませんか。▶P.34
	• 着信ランプの点滅が続いていませんか。
電話をかけたとき、受話口から	• 電波の弱い所か、サービスエリア外です。 ▶ P.311
" プーッ、プーッ "と音がしてつな	• 無線回線が非常に混雑しているか、相手がお話し中です。
がらない	電話を切って再度かけ直してください。▶P.311
画面表示が消える	・照明設定が設定されていませんか。▶ P.68
ディスプレイの照明がつかない	・ 照明設定がOFFになっていませんか。 ▶ P.68
ダイヤルをする前に受話口から	• 故障ではありません。電話番号を入力したら、  を押し
何も聞こえない	てください。▶P.49
相手の声が聞きとりにくくなる	• 受話口を耳に強く押しあてていませんか。
	(受話口をふさいで相手の声が聞きとりにくくなる場合が
	あります。)
	• 受話音量が小さく設定されていませんか。 ▶ P.67
「メモリチェック中しばらくお待	• 故障ではありません。保存されているお客様の情報を
ちください」または「アドレス帳	チェックしています。
メモリチェック中しばらくお待	
ちください」が表示される	
操作中に、突然、着信音またはバ	• Cメールを受信していませんか。 ▶ P.130
イブレータが起動した	

<sup>「</sup>エラーXX」が表示された場合は、お近くのご相談窓口にご相談ください。

# アフターサービス

#### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当 社無料修理規定に基づき修 理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合 はお客様のご要望により、 有料修理いたします。

#### □ご注意

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。

#### 2. 補修用性能部品について

当社はこのA5303H 本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、 内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

au お客様センター(故障案内)

一般電話からは 😭 0077-7-113

(通話料金無料)

au電話からは 局番なしの113番 (通話料金無料)

# 主な仕様について

質量	約114g
	(電池パック装着時)
連続通話時間	約150分
連続待受時間	約200時間
サイズ	約50mm×約100mm×
(幅×高さ×厚さ)	約28mm

Weight	Approx. 114g
	( Battery pack attached )
Continuous	Approx. 150 minutes
talk time	
Continuous	Approx. 200 hours
standby time	
Dimensions:	Approx. 50mm ×
W×H×D	100mm × 28mm

#### 1 ご注意

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A5303H の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関、WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、 雷波法に基づき国の技術基準に適合している ことの証明 技術基準適合証明 を受ける必要 があります。この携帯電話機A5303H も財 団法人テレコムエンジニアリングセンターか ら技術基準適合証明を受けており、SARは 0.337W/kg です。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニアリン グセンターによって取得されたものであり、国 が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を 最大にして測定された最大の値です。個々の製 品によってSARに多少の差異が生じることも ありますが、いずれも許容値を満足していま す。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通 信に必要な最低限の送信電力になるよう設計 されているため、実際に通話している状態で は、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm
- 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib.or.jp/
- au のホームページ http://www. au.kddi.com/
- 株式会社 日立製作所のホームページ http://www.hitachi.co.jp/Prod/vims/ mobilephone/index2.html
  - :技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### Eメール

	宛先	半角 6 4 0 文字( To、Cc、Bccの合計 )
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文は
新規作成		サーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含ま
		れません。)
	添付データ	5 データまで添付可。データサイズ合計で最大約100KB(添
		付一覧画面でご確認ください。) 1
	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角
受信	件名	1000文字以内(内、宛先は640文字以内)
文洁	本文	半角10000文字以内。全角5000文字以内
	添付データ	5 データまで受信可。データサイズ最大約137 KB(1データ)2
	保存容量	約256KBまたは最大500件です。(容量を超えると、受信
平信书 … 九つ		日時の古い既読メールを押し出して受信します。 <sup>3</sup>
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件
送信ボックス	保存容量	約100KBまたは最大200件(容量を超えると、古いメール
		から順に押し出されます。)
	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大100件
サーバ	保存容量	3MB
	保存期間	30日

1:添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:100KBのデータはEメールに添付を行うと約137KBになります。)

2:受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

3:添付データを含みません。

#### Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護数	25件
おしゃべり履歴⊢	保存容量	全角5000文字、半角10000文字以内で最大100件
	保存期間	無期限
Cメール	保存件数	無制限
センター	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

## 付 録

### EZweb

	タイトル	全角・半角問わず50文字
お気に入り	最大登録件数	100件
リスト	URLの最大	半角1024文字(全角512文字)
	入力数	
URL	最大入力数	全角・半角問わず1024文字( http://やhttps://を含む )
ダイレクト		
入力		
一発ジャンプ	URLの最大	半角1024文字(全角512文字)
設定	入力数	
データフォルダ	データ名	全角20文字(半角40文字)
へ保存		
画面メモ	タイトル	全角・半角問わず50文字
リスト	最大登録件数	10件

### カメラ

画素数	有効画素数	34万画素		
	撮影モード	ケータイモード( 120 × 160 ドット ) PCモード( 640 ×		
7		480ドット)		
フォト	ズーム	4倍(5段階)		
	撮影可能枚数	ケータイモード:約450枚、PCモード:約65枚 1		
	録画モード	96×80ドット		
ムービー	録画時間	5秒、10秒、15秒		
	ズーム	4倍(5段階)		
	録画可能件数	約150件 <sup>2</sup>		

1:画像1枚あたりをケータイモードが9KB、PCモードが70KBで算出した平均的な枚数です。

2:画像1件あたりを29KB(5秒で撮影した場合)で算出した平均的な件数です。

### 半角01/15 半角02/15 , ; ' " ` <sup>^</sup> [ ] ↓ - 、。!? ° ° ° .0-\_/:~ { } < > L () [ ] · ¥ \$ % # & \* + = 全角03/15 全角04/15 , ; ' " ` ^ [] **┙ー、。!**? °°° <> | ····· . @-\_/:~ () 「1 ⋅ ¥ \$ % 魚濡8♥→←↑↓ $# & * + = \times \div$ ♪b♯☆★○●◎ 全角05/15 全角06/15 ◇◆□■△▲▽▼ നമദാധത്തെ ≪≫ [] () 900000000000 Ö '"" III 你你的现在中午晚 HIIVV VIVIIVIIX X 图No 〒 Takk (株)作化 全角08/15 全角07/15 mcmkmmgkgccnf℃ ゐゑゎヰヱヴヮヵ ¢£‰Å°′″ ケトドンゴル全々 ミッキュキングにグラトッアニタル △○蝌が開業♂♀ リッワッカロド センバーミリベー トルト リーリルト センドルバシ \_\_ - \ | 全角09/15 全角10/15 - | - - - - - - - - -±≠≦≧∞∴∈∋ ┤ ┴**┼━┃┏┓┛** SECDUNAV 느 누구에 쓰는 누구 ¬⇒⇔∀∃∠⊥^ ┨┷┿┝┰┥┸╂ ∂⊽≡≒≪≫√∽ 全角11/15 全角12/15 ∞∵∫∬∮∑∟⊿ ΑΒΓΔΕΖΗΘ IKAMNEOR 8 \* = † # 1 O ΡΣΤΥΦΧΨΩ αβγδεζηθ 全角13/15 全角14/15 ПРСТУФХЦ ικλμνξοπ ρστυφχφω чшшъыьэю АБВГДЕЁЖ Я зийклмно абвгдеёж 全角15/15

EZweb機能では、「魯」、「審」、「台」、「◆」の入力ができません。また「┛(改行)」は、Eメール本文などの文字入力中の場合に表示されます。

зийклмно прстуфхц чшшъыьэю

## 絵文字一覧

絵文字01/16	絵文字02/16
⊕®®®®♥♥♥ ♥♥₹≬፠₡₺≜₽	#@@#@ <b>#</b> #@@## #########################
@\$ <b>&amp;</b> &\\\\	2140/250
<b>★€®‱⊚₽⊕</b>	<b>\$0500</b> 185
絵文字03/16	絵文字04/16
	○學心物學也結構
%.°0\⊕ 90\%\\d	<b>奥典生益至于</b> 集團
他の会会交換を表 ※全会大業業を必	───────────────────────────────────
絵文字05/16	絵文字06/16
思文字05/16	₩X¥00/10 ①®������������������������������������
988Z2424	<u>%≝₹QQ,@@</u>
ֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈ	
★ 単型中面2010	
絵文字07/16	絵文字08/16
9920000	<b>多类型数数型型数数</b>
<b>@@@@@@@</b>	
08899999 08899	3000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
	世の総合等面だけ
絵文字09/16 プマ!?!!00公 0 🐡	絵文字10/16
	**************************************
	SGD A M Seco
表色。影響等90000	9008#6\2
絵文字11/16	絵文字12/16
<b>⇔74052d</b> 3	<b>小卖点無勞物@置</b>
400 mm - 100	<b>36</b> 秦秦平长 <b>中间</b>
· 表表数数据的关键 · 表表表数数数	
絵文字13/16	絵文字14/16
#####################################	■ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
<b>\$</b> ₹ <b>\$</b> ₽ <b>△⊜</b> ₩ <b>%</b>	
Jan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
絵文字15/16	絵文字16/16
<b>建设金属金属等</b>	子个中中公公司尺
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四	++‡@OXid@@
	330 BB (B)
◎無数割附空指置	

EZweb 機能では、絵文字の入力ができません。 絵文字を旧機種にE/Cメールを送信したときは、 表示されない場合があります。

## **顔/飾り文字(**M542)

## 一覧

分類	No.	顔文字の内容
笑う	1	o(^-^)o
	2	(^0^)
	3	(^o^)/
	4	(*^_^*)
	5	(^_^)v
	6	(^_^;)
	7	(;)
	8	(^. ^;)
	9	(-0-;)
	0	f^_^;
泣く	1	(T_T)
	2	(ToT)
	3	(>_<)
	4	(;_;)
	5	(∋_∈)
	6	(`e´)
	7	(^^1)
	8	(#)
	9	(-"-;)
	0	(^o^)
驚く	1	(・_・)エッ?
	2	(·_·;)
	3	(*_*)
	4	(?_?)
	5	(_0_;)
	6	()zzZ
	7	m()m
	8	ZZzz
	9	V(^-^)V
	0	(^s^)-☆Chu‼️

アの内容	No.	分類	
<b>∮</b> ≡∲	1	コンビ	
69	2		
	3		
	4		
(ii)	5		
រា	6		
9	7		
	8		
	9		
<b>Ŷ</b> ≑⋛	0		
***☆*****☆	1	飾り	
	2		
★☆★☆★☆	3		
★☆	4		
0●0●0●	5		
==*==*==*	6		
+*+-+*+-+*+-	7		
'l¬ - ∵ ¬	8		
	9		
	0		
	0	: 表示文字サイ	

:表示文字サイズが 文字サイズ小」に設定されているときやデュアルウィンドウの表示内容は、文字間が空いて表示されます。

## 着信メロディ

あらかじめ登録されているメロディは次のと おりです。

曲名	曲名
REEEWIND!	白鳥の湖
世界・ふしぎ発見!	マイスタージンガー
ウィリアム・テル序曲	グリーンスリーヴス

録

## 区点コード表

X	区点	4桁目 [	区点	4桁目	X	区点	4桁目
分	1~3桁目	0123456789				1~3桁目 0 1	
	010 011 012 013	: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	081 082 083		か	204 竿 管 205 諌 賃 206 舘 丈	管 の 日本
	014 015 016 017	" " ( ) [ ] { } + - ± x ÷ = < >	113	<b>♦</b> ∰ ∰ ∯		207 208 基 209 旗 既 210	企 伎 危 喜器 予 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机 玩 期 棋 棄 護 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀
	018 019 020 021 022 023 024	\$ ¢ £ % # & * @ § =================================	130 131 132 133 134 135 136 137	りょうだない。 またない 1 を 1 を 1 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を	き	212 鬼電 213 犠 克 214 吉客宫究 216 宮究 217 定期 218 巨期	太規係 大規係 大規係 大規係 大規係 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型
	026 027 028 029 031 032	% † ‡ ¶ _ 0 1 2 3 ; 4 5 6 7 8 9	139 160 161	要 性 阿 東		220 伊 221 卿 型 222 挟	ス・テース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・ア
	033 034 035 036 037 038 039	ABCDEFG HIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ abcde fghijklmnol pqrstuvwxy z	168	鞍 杏 以伊 位 依 依 易 於 成 移 并 孫 敬 以 伊 位 依 易 尉 維 竭 域 專 養 異 医 逸 姻 所 解 報 域 ず 至 解 印 虽 畏 医 逸 姻 不 可 解 所 於 严 編 依 不 不 引 引 於 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	<	226	各
	040 041 042 043 044 045	とどなにぬねのはばぱ ひびぴふぶぷへべぺほ	170 170 171 172 173 173	院陰隱韻 四 右宇鳥羽迂雨 卵 鵜窺 丑 碓 臼 渦 嘘 明 明 鵝 髮 姥 厩 浦 瓜 閏 噂 正 重 雲 在 餌 叡 営 嬰 影 映		233 珪五234 携 敬 235 繋 罫	、
		ぼぼまみらりもゃろわります。 はまならり マックグ エックグ イギクグ オカガキギコ	174 175 176 177 178	曳衛鼠 经现金额额 医电子电子 电电子 电电子 电电子 电压力	け	238 侯 佬 239 建 港 240	て決深宗 決深宗券 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	051 052 053 054 055 056 057 058	ゴサザシジスズセゼソ	176 179 180 181 182 182 183 184	四 央 與 往 依 成		243     絃 射       243     姑 朔       244     姑 朔       245     糊 黃       247     御 情	以
	060 061 062 063 064 065	Υ	185 186 187 188 189 190	福蝦我介恢 蟹蘭 東峨麗梅 芥崖 東城麗梅 大產 東城縣 灰刻 界外 医胸膜 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧	LJ	249 効 勾后 250	] ] 厚喉症 对 是 对 的 是 对 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
	070 071 072 073 074 075	ж	192 193 194 195 196 197 198	慨醫拡赫顎恰叶 選車 植物 類性 選車 報車 推動 報車 報車 報車 報車 報車 報車 報車 報		257 号台258 告国259 忽惚260 此	國際項香品 與香港 以 與 所
	075 076 077 078		199 200 201	TT 化	ੈ ਹ	262 佐叉263 許銀264 哉塞	乙唆嵯左 左差查沙隆克 沙隆克 医生物最终 坐座 水 才 採 栽 菜 菜 解 菜 縣 菜 縣 菜 縣 菜 級 菜 級 菜 板 菜 財 牙 板 军 財 牙 板 军 財 牙 板

付 録

付 録

区区点	4桁目	区区点	4桁目	区区点	4桁目
分1~3桁		分 1~3桁		分 1~3相	
656		725	菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮	794	鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵
657		726	帝葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹		鑷 鑚 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 門 閇 閊
658		727	蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖		関 閖 閘 間 閏 里 閧 閭 閼 閻
659		728	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔	797	閹閾闊濶買闍闌闕闔闖
660		729	蓼 蕀 蕣 蕘 蕈		關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌
661		730	募蘂蕋蕕薀薤薈薑薊		陌 陌 陌 陈 陞
662		731 732	薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐  藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹	800	陜 陟 陦 陲 陬 隍 隘 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 隹 雎
663		733	籍 齊 藏 臺 貌 藕 藝 樂 黎 藹 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿		馬 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 霆
665		734	尼 馬 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪		需霓雾霑霏霖雾雷霪霰
666		735	蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫		霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠
667	砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼	736	蛔 蛞 蛩 蛬 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈	805	靤 醌 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁
668		737	蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿		靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳
669		738	蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎		鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟
670	磺 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 祕 祓 祺 祿	739	蝴蝗蝨蝮蝙蝓蝣蝪蜒蟹螟螂螯蟋		韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆  顔 顋 顫 顯 顰
671		740	る 蟀 蟐 雖 螯 蟄 螳 蟇 蟆 螻	809	以
673		742	蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒		飆蝕飫餃餉餒餔餘餡餝
674		743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧蠻		餞 餤 餠 餬 餮 餽 餾 鰛 饉 饅
675	穢穩龝穰穹穽窈窗窕窘	744	衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞	813	饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭
676	窖窩竈窰窶竅鼠窿邃竇	745	祖 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢		馮駁駟駛駝駘駑駭駮駱
677		746	抱 袤 袰 袿 袱 裃 裄 裔 裘 裙		<b>駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騒</b>
678		747	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊 烟 <sup>碗</sup> 烟 <sup>碗</sup> 碗	816	驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 驢 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀
679		748 749	褓 褎 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶   褸 襌 禅 襠 襞	817	體觸體體誤髟報髣髮髦
681	算 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜	750	襦 襤 襭 襪 襯 襴 襷 襾 覃		を受験を開
682		751	覈 覊 覓 覘 覡 覩 覦 覬 覯 覲	820	
683	箴 篆 篝 篩 簑 簑 篦 篥 籠 簣	752	覺 覽 覿 觀 觚 觜 觗 觧 觴 觸	821	鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍
684		753	計 訖 訐 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛	822	魎 魑 魘 魴 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟
685		754	<b>治 紙 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄</b>		鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒
686	I	755 756	誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 諳 諧 諤 諱 謔 諠 諢 諷		鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 鯰 鰕  鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鯟 鰄 鰮
688		757	論諛調謇謚諡謖謐謗謠	826	
689		758	謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎	827	鱠鱧鱶鱸鳧凫鳰鴉鴈鳫
690	紂 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿	759	證 譖 譜 譚 譫		鴃 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
691	紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣	760	<b>融譬譯譴譽讀讌讎讒</b>		鵁 鴿 鴾 鵆 鵈
692		761	讓讖蘿讚谺豁谿豈豌豎	830	■ 鵝 鵞 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鵡 鶻
693		762 763	豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 貍 貎 貔 豼 貘 戝 貭 貪 貽 貲	831	鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷀 鶻 鶸 鶺 鷆 鶇 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭
695		764	<b>貳 貳 貶 賈 賁 賤 賣 賚 賽 賺</b>		第 景 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈
696		765	賻 贄 贅 贊 竇 嬴 贍 贐 齎 贓		糜鷹麒屬麑麝麥麩麸麪
697		766	賍 贔 贖 赧 赭 赱 赳 趁 趙 跂		麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝
698		767	趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫		點 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼
699		768	跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟		電 鼈 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒
700	罅 罌 罍 罎 罐 网 罕 罔 罘 罟 罠 罨 罩 罧 罸 羂 羆 羃 羈	769 770	蹂 踵 踰 踴 蹊 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪		計
702		771	楚	840	騎
703		772	چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ	340	75 IX AE 744 AF NN
704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	773	躱 躾 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫		
705		774	軾 輊 輅 輕 輒 轍 輓 輜 輟 輛		
706		775	輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉		
707	聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬 胛 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱	776	轆 轎 轗 轜 轢 轣 轤 辜 辟 辣辭 辯 亡 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴		
708		778			
710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥	779	造 逶 逵 逹 迸		
711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	780	遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遖 遘		
712		781	遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀		
713		782	邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈		
	鬱臧臺臻臾舁舂舅與舊 全班結約紡師軸經給師		郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣 酥 酌 酪 配 ಈ 醉 醂 葩 鹥 舔		
716	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 艝艚艟艤艢艨艪艫舻艱		酥酪醋醋醋醉醂蘸酱蘸  醪醣		
717					
718		787	鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿		
719	苞 茆 苜 茉 苙	788	鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷		
720			<b>鋩錏鋺鍄錮</b>		
721		790	錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎭 鎔 鎹 鏖 鏗		
722	吴沙助壯余鬼豆忍秀利 莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	791	戦 珂 郌 益 莿 誤 鋊 焚 鏖 整   鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔		
	幕 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蓤		釜 明 明 耿 愛 珍 延 葵 恥 彈     教 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁		
122	17 以以下厂厂加井关及	100	>7/1   2/1   5日   5/1   5/1   5/1   5/1   5/1   5/1   5/1		l

## 索引

## **数字・アルファベット** 84付加 / 186付加 ......

184付加/186付加	. 47	7
ASYNC/FAX通信2	288	3
au.NET接続の設定		
auのネットワークサービス	282	2
Bluetooth設定	180	)
Cメール作成 / 送信	130	)
Cメール設定	132	2
Cメール受信	130	)
EZ@NAVI	253	3
ezmovie		
eznavigation2	252	2
ezplus2	249	9
ezplus設定2	250	)
EZweb	244	4
EZ設定	2 4 8	3
EZパスワード登録	246	õ
EZパスワード変更	246	ô
EZメニュー244、2	246	õ
Eメールアドレス121、128、207、2	227	7
Eメール検索		
Eメール作成 / 送信	122	2
Eメール設定	127	7
Eメール受信	124	4
GPS情報付加 179、211、2	213	3
GPSマップ	252	2
GPSメール作成252、2	253	3
GPS履歴		
Juke Box Multi113、	178	3
Mail to126,	132	2
My手帳	227	7
Myボイス録音	. 62	2
PacketOne	287	7
Phone to 126,		
PIM データ送受信	180	)
URL to126、		
URLダイレクト入力246、2	247	7
URL表示	247	7
vCalendar177、2	228	3
vCard 155、177、	194	1
+		
あ		

アクセサリ	1 1 3
アドレス帳	193
アドレス帳検索方法	70、194
アドレスフィルター	1 2 8
アフレコ編集	2 1 3

アラーム音量	67
アラーム起動設定	2 5 1
アラーム設定	113
アンテナ	4 6
一発ジャンプアクセス	247、249
イヤホンマイク	47、48、70、318
ウェイクアップトーン	67
エフェクト	76、81、114、187
エニーキーアンサー	70
絵文字	5 5
絵文字一覧	324
(~を)選ぶ(本書の表記)	4 4
応答保留	48
応答メッセージ	62、70
オート着信	
オートパワーオフ	113
オートパワーオン	1 1 3
オートロック	68
オールリセット	69
お気に入り	123、246、247
おしゃべり	1 3 0
おでかけ情報	253
折り畳み設定	70
お留守番サービス	
音声メモ	
• • •	

### か

N- 11	
海外転送	
開始終了音設定	
ガイド	72
顔 / 飾り文字	55
顔 / 飾り文字一覧	325
学習情報リセット	6 9
画像回転	213
画像効果	213
画像表示	180
画像フォーマット設定	180
画像变換	213
カット	5 5
壁紙設定	67,68
カメラ	210
画面設定	67
画面メモ	247、248
カレンダー	227
簡易ナビゲーション	253
環境情報	251
カンタンアクセス	245、249
キー操作音量	67
キー操作無効	48
キーワード検索	245
気くばりスイッチ	72、106

### ま

待受 ezplus25 ′
マナーモード(気くばりスイッチ)106
未承諾広告フィルター129
ムービー撮影210
ムービー編集
メールフィルター128、129
迷惑電話撃退サービス287
メモ帳62
メモメニュー 62
メモリ No.検索194
メモリ状況確認 179、212
メモリリセット69
文字コード入力 55
文字入力モード70
文字メモ62
F
6
リダイヤル195
リモート通話 70
料金照会245
履歴クリア設定249
累積時間料金
連続撮影 連写 ) 211、212
録画時間設定
ロック No. について34
ロック No.変更
b

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部について、改変、翻訳・ 翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行っ たり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除いて、日本国外に持ち出してはいけません。

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries / Taliban controlled Afghanistan, Cuba, Iran, Iraq, North Korea, Sudan and Libya.









Powered by JBlend®,©1997 - 2003 Aplix Corporation. All rights reserved.

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001 - 2003 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

### この取扱説明書で説明する機器は、以下の米国特許のうち一件または複数に 基づいて製造されています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338 その他については、特許出願中

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

全国の一般電話との通話

全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話

au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)

ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)

171(NTT災害対策用ボイスメール)

177(天気予報:市外局番が必要です)

117(時報)

104(NTT電話番号案内)

110(警察への緊急通報)

119(消防署への緊急通報)

118(海上保安本部への緊急通報)

船舶電話

次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、

新幹線との通話、116(NTT営業案内)

: 警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地を必ずご確認ください。

なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない 場合があります。

お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

一般電話からは 🖼 0077-7-111 (通話料金無料)

au電話からは 局番なしの157番 (通話料金無料)

発売元:au( KDDI )・沖縄セルラー電話

製造元:株式会社 日立製作所

QR35021 03/05-100 2003年5月版

不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が

